




HANDLEIDING

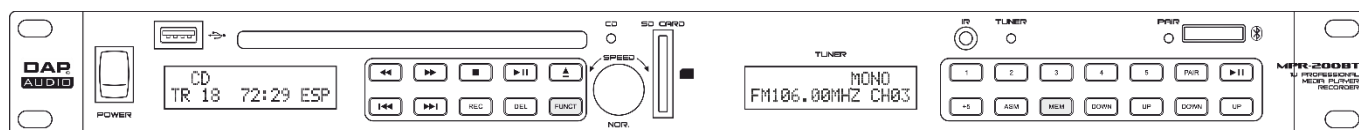

NEDERLANDS

MBR-200BT

V2

Bestelcode: D1248

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Bepalingen voor het gebruik.....	3
Aansluiting op de netspanning.....	4
Retourneren	4
Claims.....	4
Beschrijving van het apparaat	5
Voorkant	6
Achterzijde	7
Afstandsbediening	8
Installatie	11
Instellingen en gebruik	11
Mediaspeler	11
Cd's laden.....	11
Cd's verwijderen.....	12
Cd's/ MP3-schijven/ USB-schijven/ SD-MMC-kaarten	12
Cd-audio afspelen	12
MP3's afspelen	12
Vooruit nummers selecteren.....	12
Nummers achterwaarts selecteren.....	12
Vooruit mappen selecteren	13
Achterwaarts mappen selecteren.....	13
Afspelen starten	13
Afspelen stoppen.....	13
Pauzeren.....	13
Scannen (vooruit)	13
Scannen (achteruit)	13
Afspeelsnelheid instellen	13
Geprogrammeerde cd afspelen	14
MP3/SD-MMC/AUX geprogrammeerd afspelen.....	14
Loop.....	14
Nummers verwijderen	14
Opnemen	15
Zoeken naar nummers	15
Tuner	16
Een radiozender selecteren met de knoppen Up en Down.....	16
Een radiozender kiezen met de functie Direct	16
Radiozenders selecteren.....	16
Een zender opslaan in het geheugen	16
Instellen van de slaaptimer	17
Bluetooth	17
Onderhoud	17
De zekering vervangen	17
Problemen oplossen	17
Productspecificaties	18

Waarschuwing



Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!



Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek geretourneerd moet worden, is het belangrijk dat deze in de originele doos en verpakkingsmateriaal geretourneerd wordt.

Uw levering omvat:

- DAP Audio MBR-200BT
- Afstandsbediening (batterijen niet meegeleverd)
- FM-antenne
- IEC-voedingskabel (1,5 m)
- Gebruikershandleiding



LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of het bij het transport niet is beschadigd. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

BELANGRIJK:

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig met de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat de aardekabel van het apparaat altijd is aangesloten op de aarde van het elektrische systeem.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneeld raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het apparaat en het netsnoer.
- Zorg ervoor dat u de aan-uitschakelaar uitschakelt bij het vervangen van de voedingskabel of een signaalkabel, of selecteer de schakelaar van de inputstand.
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de eindversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Dap Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Dap Audio-dealer.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen.

Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NEUTRAAL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	BESCHERMAARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!



Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk. De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Geretourneerde producten zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-mail naar offersales@highlite.com en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.

Beschrijving van het apparaat

Funcities

De DAP MPR-200BT is een professioneel, multifunctioneel afspelen- en opnameapparaat van 1U hoog. Dit is een alles-in-een audio-oplossing met een tuner, cd-speler, USB- en SD-poort en Bluetooth. De Bluetooth-module blinkt uit met zijn grote bereik van meer dan 25 m, afhankelijk van de omgeving. De achtergrondverlichting van de MPR-200BT is erg handig in slecht verlichte omgevingen. Er zijn 3 verschillende uitgangen voor Bluetooth, tuner en cd. De cd-uitgang is een gecombineerde uitgang die geselecteerd kan worden voor het afspelen van cd, USB of SD.

- Verlichte knoppen
- Opnemen en afspelen
- Groot Bluetooth-bereik
- IR-afstandsbediening

Algemeen

- Ingangsspanning: 230 V AC, 60/50 Hz
- Stroomverbruik: 50 W
- Zekering: T630mAL/250 V
 - Afmetingen: 482 x 250 x 44 mm (LxBxH)
19 inch x 1 HE (LxH)
- Gewicht: 3,7 kg

CD/USB/SD

- Anti-schokbuffer: 30 sec
- CD-type: cd/cdr/mp3
- USB- en SD-capaciteit: maximaal 32 GB
- Aansluiting uit: RCA
- Uitgangsvermogen: 1,2 V +/- 2 dB
- THD:< 0,1% bij 1 kHz
- Signaal-ruisverhouding:> 70 dB bij 1 kHz


Tuner

- FM-band: 87,5 – 108 MHz
- Antenne: 75Ohm-aansluiting
- Voorinstellingen: 30
- Aansluiting uit: RCA

Bluetooth

- Maximale afstand: 25 m (afhankelijk van de omstandigheden)


Voorkant

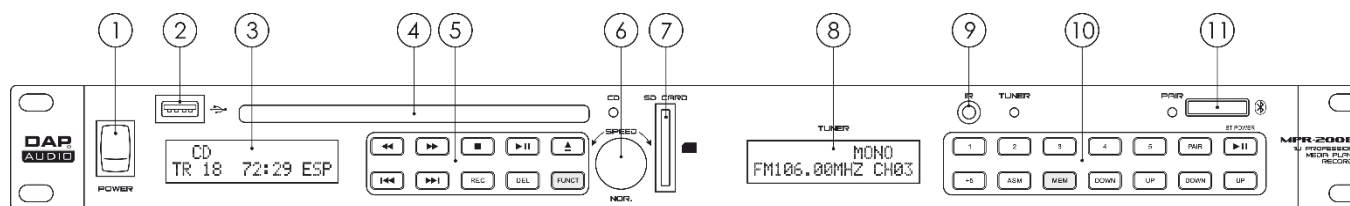

Afb. 01

- ① **Aan-uitknop**
Druk op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
- ② **USB-aansluiting A**
Hierop kunt u een USB-schijf met MP3-bestanden aansluiten.
- ③ **Lcd-display USB-/cd-/SD-/AUX-speler**
- ④ **Cd-sleuf**
Hierin kunt u een cd met muziekbestanden plaatsen.
- ⑤ **Functieknoppen USB/cd/SD/AUX**
Zie pagina 12 voor meer informatie over de mediaspeler.
- ⑥ **Snelheidsregeling**
Draai de knop naar links of rechts om de afspeelsnelheid te verlagen of verhogen. Druk op de knop om de oorspronkelijke afspeelsnelheid in te stellen.
- ⑦ **SD-kaartopening**
Hierin kunt u een SD-kaart met muziekbestanden plaatsen.
- ⑧ **Lcd-display tuner**
- ⑨ **Signaalontvanger afstandsbediening**
- ⑩ **Functieknoppen tuner**
Zie pagina 17 voor meer informatie over de tunerfuncties.
- ⑪ **Bluetooth-signaalontvanger**


Achterzijde

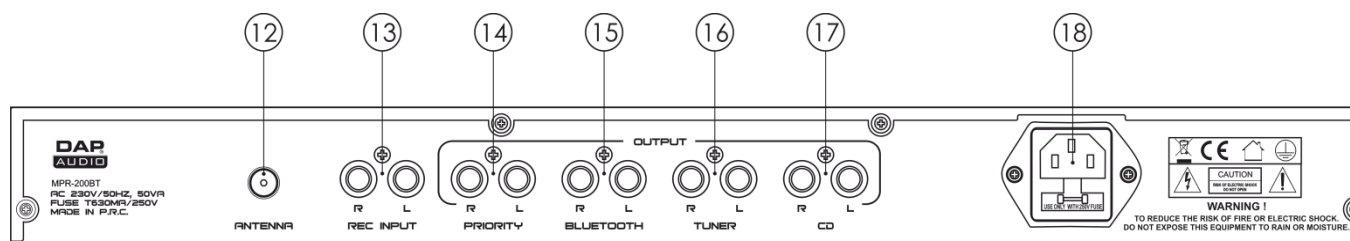

Afb. 02

- ⑫ **FM-antenneaansluiting**
Hierop kunt u de meegeleverde FM-antenne aansluiten.
- ⑬ **RCA in**
Hierop kunt u een externe muziekbron aansluiten om op te nemen.
- ⑭ **Vorrangsapparaat – RCA UIT**
Hiermee sluit u het apparaat aan op de lijningang van uw mixer.
- ⑮ **Bluetooth-aansluiting – RCA UIT**
Hiermee sluit u het apparaat aan op de lijningang van uw mixer.
- ⑯ **Tuner-aansluiting – RCA UIT**
Hiermee sluit u het apparaat aan op de lijningang van uw mixer.
- ⑰ **Cd-aansluiting – RCA OUT**
Hiermee sluit u het apparaat aan op de lijningang van uw mixer.
- ⑱ **IEC-voedingsaansluiting 240V + zekering T630mA/250 V**
Hiermee sluit u het apparaat aan op netvoeding.

Afstandsbediening

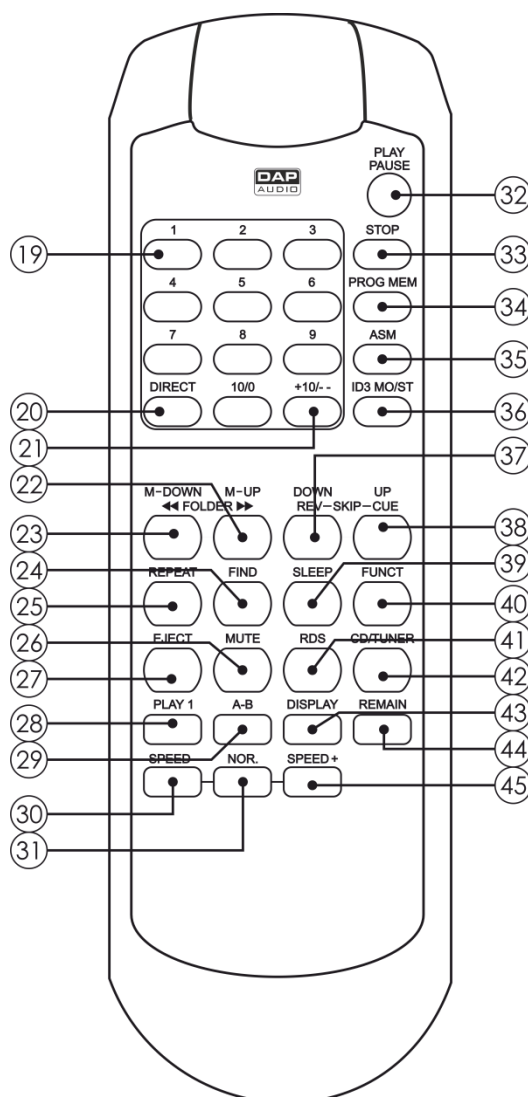

Afb. 03

19 Nummers 1-10

20 Direct

Met deze functie kunt u de handmatig een radiofrequentie instellen met behulp van de selectieknoppen. Zie de informatie over de tuner op pagina 17 voor meer informatie.

21 +10/--

Bij het selecteren van radiozenders in het geheugen kunt u met deze knop +10 zenders vooruit bladeren. Als u momenteel preset 5 gebruikt, gaat u met één druk op deze knop naar preset 15.

22 Folder ►► M-Up

Druk op deze knop verder te gaan naar het eerste nummer in de volgende map. Druk op deze knop om door de presets in het geheugen te bladeren.

23 Folder ◀◀ M-Down


Druk op deze knop om terug te gaan naar het eerste nummer in de vorige map. Druk op deze knop om door de presets in het geheugen te bladeren.

24 Find

Druk op deze knop om het gewenste nummer te zoeken.

- (25) Repeat**
 Druk op deze knop om een nummer, een map of alle nummers op het medium te herhalen.
- (26) Mute**
 Druk op de knop om het geluid te dempen.
- (27) Eject**
 Druk op deze knop om de cd uit te werpen.
- (28) Play 1**
 Druk op deze knop om te schakelen tussen PLAY 1 (afspelen stopt na elk nummer) of PLAY ALL (afspelen gaat verder met het volgende nummer).
- (29) A-B**
 Druk op de knop om een loop in te stellen.
- (30) Speed**
 Druk op deze knop om de afspeelsnelheid te verlagen.
- (31) Nor.**
 Druk op deze knop om de normale afspeelsnelheid in te stellen.
- (32) Play/Pause ►/||**
 Druk op deze knop om het afspelen te starten. Druk eenmaal om het afspelen te starten, tweemaal om te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
- (33) Stop ■**
 Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.
- (34) Prog/Mem**
 Druk op deze knop om radiozenders te programmeren en op te slaan.
- (35) ASM**
 Wanneer de MBR-200BT in de tunerstand staat, houd u deze knop langer dan 1 seconde ingedrukt om ASM te starten. Als ASM is geactiveerd, zoekt de MBR-200BT de FM-frequentieband af naar radiozenders en worden de gevonden zenders automatisch in het geheugen opgeslagen. Als u ASM afsluit voordat de zoekopdracht voltooid is, drukt u nogmaals op de ASM-knop.
- (36) ID3 MO/ST**
 Wanneer de MBR-200BT in de cd-stand staat, drukt u op deze knop om de ID3-info in of uit te schakelen. Wanneer de MBR-200BT in de tunerstand staat, drukt u op deze knop om te schakelen tussen mono en stereo.
- (37) Down/Skip (Rev)**
 Druk in de cd-stand op deze knop om terug te gaan naar het begin van het huidige nummer of kies een vorig nummer om af te spelen. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel achterwaarts af te spelen. Zorg dat u de cd-stand hebt geselecteerd als u de afstandsbediening wilt gebruiken voor deze functie.

Druk in de tunerstand op deze knop om stapsgewijs de tuner af te stemmen. Als u deze knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, zoekt het apparaat automatisch naar zenders. Het zoeken stopt bij het eerste station van voldoende sterkte. Zorg dat u de tunerstand hebt geselecteerd als u de afstandsbediening wilt gebruiken voor deze functie.

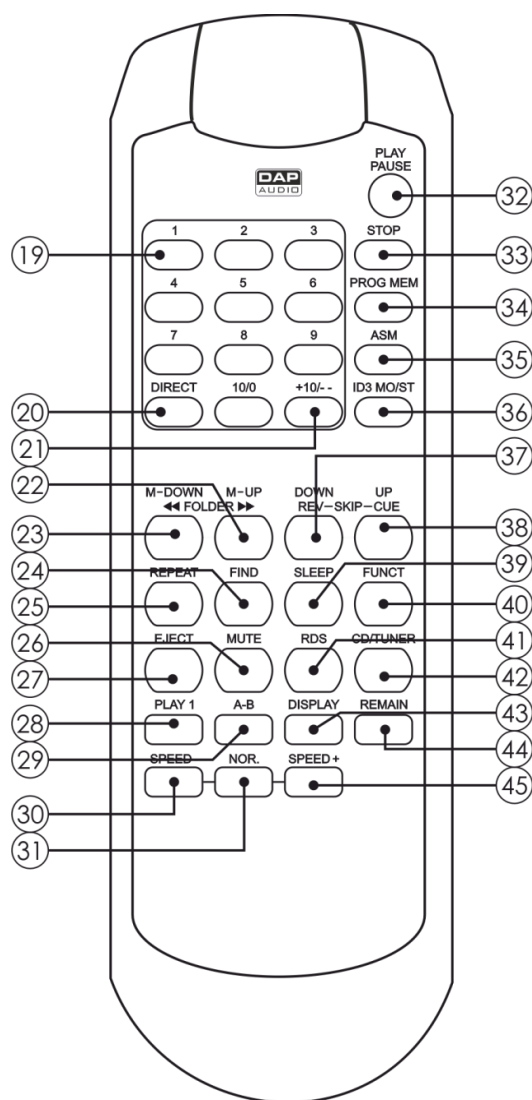

Afb. 04

38 Up/Skip (Cue)

Druk in de cd-stand op deze knop om door te gaan naar het volgende nummer. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel vooruit af te spelen. Zorg dat u de cd-stand hebt geselecteerd als u de afstandsbediening wilt gebruiken voor deze functie.

Druk in de tunerstand op deze knop om stapsgewijs de tuner af te stemmen. Als u deze knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, zoekt het apparaat automatisch naar zenders. Het zoeken stopt bij het eerste station van voldoende sterkte. Zorg dat u de tunerstand hebt geselecteerd als u de afstandsbediening wilt gebruiken voor deze functie.

39 Sleep

Wanneer de MBR-200BT in de tunerstand staat, kunt u de slaapstand activeren. Druk eenmaal op de knop om de slaapstand te activeren. Het display geeft de tijd aan tot de tuner wordt uitgeschakeld. U kunt de slaaptimer wijzigen door meerdere keren op deze knop te drukken. De slaapstand wordt aangegeven met het uitschakelen van de schermverlichting van het tuner-lcd-scherm. Sluit de slaapstand af door op de knop Sleep te drukken tot het display weer verlicht is.

40 Funct

Druk op deze knop om te schakelen tussen de USB-/SD-/AUX-/cd-stand. De knop **FUNCT (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler heeft dezelfde functie.

- ④① **RDS**
Druk op deze knop om RDS-info aan of uit te zetten.
- ④② **CD/Tuner**
Met deze knop kunt u met uw afstandsbediening schakelen tussen cd en tuner. De stand wordt aangegeven door cd- of tunerlampje op de MBR-200BT. In de tunerstand kunt u de specifieke tunerfuncties gebruiken die worden aangegeven met het rode lampje.
- ④③ **Display**
Druk op de knop om te schakelen tussen de verschillende weergaven, waarmee u verschillende soorten informatie kunt bekijken zoals huidige map, naam van het nummer, tijdsduur enzovoort.
- ④④ **Remain**
Geen functie
- ④⑤ **Speed +**
Druk op deze knop om de afspeelsnelheid te verhogen.

Installatie


Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de MBR-200BT. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd. Monteer de apparatuur in een 19"-rack indien gewenst. Sluit alle kabels aan.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert. Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.

Instellingen en gebruik

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. Gebruik een product dat bedoeld is voor 115V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

Mediaspeler

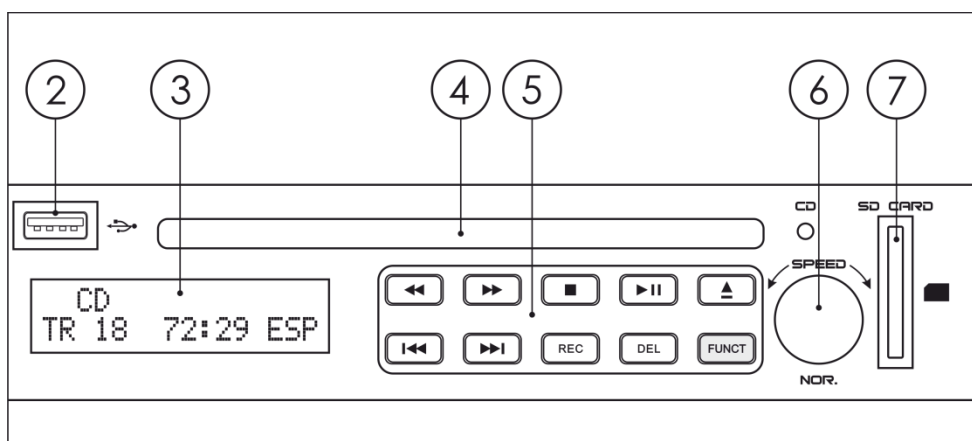

Afb. 05

Cd's laden

- 01) Pak de cd bij de rand vast en duw deze voorzichtig in de **cd-sleuf (04)**. De schijf wordt automatisch geladen.

Cd's verwijderen

- 01) Druk op de knop **Eject** . Het afspelen wordt gestopt en schijf wordt uitgeworpen.
- 02) U kunt de cd vastpakken als deze niet langer draait en volledig uit de sleuf nemen.

Let op:

- Steek geen andere voorwerpen in de cd-sleuf en probeer niet meer dan één cd tegelijkertijd te laden.
- Forceer de cd niet in de sleuf als het apparaat uit staat. Dit kan de cd-speler beschadigen en defecten veroorzaken.

Cd's/ MP3-schijven/ USB-schijven/ SD-MMC-kaarten

MP3 is een methode voor audiocompressie op basis van niveau 3 van de internationale MPEG-standaard, waarbij het geluid gecomprimeerd wordt tot een verhouding van 12:1. Een cd met MP3's kan ruim 600 minuten of 170 nummers in MP3-kwaliteit bevatten, die gelijkwaardig is aan de geluidskwaliteit van cd's. De capaciteit van een USB-schijf is nog groter. De MBR-200BT werkt uiteraard ook met gewone audio-cd's.

Cd-audio afspelen

- 01) Druk tijdens het afspelen op de knop **Repeat (25)** om te kiezen uit de volgende afspelstanden:
 - INTRO PLAY: De eerste 10 seconden van elk nummer worden afgespeeld.
 - PLAY ALL: Alle muziek wordt in normale volgorde afgespeeld.
 - REPEAT TRACK: Eén nummer wordt meerdere keren herhaald.
 - REPEAT ALL: De hele cd wordt verschillende keren herhaald.
 - RANDOM PLAY: Alle muziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld.

MP3's afspelen

- 01) Druk tijdens het afspelen op de knop **Repeat (25)** om te kiezen uit de volgende afspelstanden:
 - INTRO PLAY: De eerste 10 seconden van elk nummer worden afgespeeld.
 - PLAY ALL: Alle muziek wordt in normale volgorde afgespeeld.
 - REPEAT TRACK: Eén nummer wordt meerdere keren herhaald.
 - REPEAT FOLDER: De hele map wordt herhaald.
 - REPEAT ALL: De hele cd wordt verschillende keren herhaald.
 - RANDOM PLAY: Alle muziek wordt in willekeurige volgorde afgespeeld.

Vooruit nummers selecteren

- 01) Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Cue**  **(05/38)** om naar het volgende nummer te gaan.
- 02) In de programmeerstand: Druk op de knop **Cue**  **(05/38)** om naar het volgende nummer te gaan om te selecteren voor programmeren.
- 03) Tijdens afspelen, pauze, programma afspelen of willekeurig afspelen: Druk op de knop **Cue**  **(05/38)** om door te gaan naar het volgende nummer tijdens normaal afspelen/pauzeren, naar het volgende geprogrammeerde nummer tijdens geprogrammeerd afspelen/pauzeren en naar het volgende willekeurige nummer tijdens willekeurig afspelen/pauzeren.
- 04) Als u op de knop **Cue**  **(05/38)** drukt bij het laatste nummer, wordt het eerste nummer geselecteerd.

Nummers achterwaarts selecteren

- 01) Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Rev**  **(05/37)** om naar het vorige nummer te gaan.
- 02) In de programmeerstand: Druk op de knop **Rev**  **(05/37)** om naar het vorige nummer te gaan om te selecteren voor programmeren.
- 03) Tijdens afspelen, pauze, programma afspelen of willekeurig afspelen: Druk op de knop **Rev**  **(05/37)** om terug te gaan naar het vorige nummer tijdens normaal afspelen/pauzeren, naar het vorige geprogrammeerde nummer tijdens geprogrammeerd afspelen/pauzeren en naar het vorige willekeurige nummer tijdens willekeurig afspelen/pauzeren.
- 04) Als u op de knop **Rev**  **(05/37)** drukt bij het eerste nummer, wordt het laatste nummer geselecteerd.

Vooruit mappen selecteren

- 01) Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Folder ►► (22)** of de knop **►►I (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om naar de volgende map te gaan.
- 02) In de programmeerstand: Druk op de knop **Folder ►► (22)** of de knop **►►I (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het huidige bestand over te slaan en naar het eerste bestand in de volgende map te gaan.
- 03) Tijdens afspelen: Druk op de knop **Folder ►► (22)** of de knop **►►I (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het huidige bestand over te slaan en het eerste bestand in de volgende map af te spelen.
- 04) Als u op de knop **Folder ►► (22)** of de knop **►►I (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler drukt in de laatste map, wordt de eerste map geselecteerd.

Achterwaarts mappen selecteren

- 01) Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Folder ◀◀ (23)** of de knop **I◀◀ (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om naar de vorige map te gaan.
- 02) In de programmeerstand: Druk op de knop **Folder ◀◀ (23)** of de knop **I◀◀ (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het huidige bestand over te slaan en naar het eerste bestand in de vorige map te gaan.
- 03) Tijdens afspelen: Druk op de knop **Folder ◀◀ (23)** of de knop **I◀◀ (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het huidige bestand over te slaan en het eerste bestand in de vorige map af te spelen.
- 04) Als u op de knop **Folder ◀◀ (23)** of de knop **I◀◀ (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler drukt in de eerste map, wordt de laatste map geselecteerd.

Afspelen starten

- 01) Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop **►/II (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te starten.

Afspelen stoppen

Er zijn twee manieren om het afspelen te stoppen:

- 01) Druk tijdens het afspelen op de knop **Play/Pause (32)** of de knop **►/II (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te pauzeren.
- 02) Druk tijdens het afspelen op de knop **Stop (33)** of de knop **■ (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te stoppen.

Pauzeren

- 01) Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop **►/II (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om te schakelen tussen afspelen en pauzeren.
- 02) Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop **►/II (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om verder te gaan met afspelen.

Scannen (vooruit)

- 01) Met deze functie kunt u snel vooruit spoelen tijdens het afspelen.
- 02) Houd de knop **Cue ►► (05/38)** langer dan 1 seconde ingedrukt om de cd vooruit te spoelen tijdens het afspelen. Het huidige punt in de muziek wordt aangegeven op de LCD.

Scannen (achteruit)

- 01) Met deze functie kunt u snel achteruit spoelen tijdens het afspelen.
- 02) Houd de knop **Rev ◀◀ (05/37)** langer dan 1 seconde ingedrukt om de cd achteruit te spoelen tijdens het afspelen. Het huidige punt in de muziek wordt aangegeven op de LCD.

Afspeelsnelheid instellen

- 01) Draai de knop **Speed (06)** naar links of rechts om de afspeelsnelheid te verlagen of verhogen. Hiervoor kunt u ook de knoppen **Speed +/-** en **Nor. (30/31/45)** gebruiken.
- 02) Druk op de knop **Speed (06)** om de oorspronkelijke afspeelsnelheid in te stellen.

Geprogrammeerde cd afspelen

- 01) zorg dat het apparaat in de cd-stand staat wanneer u de afstandsbediening gebruikt.
- 02) Druk op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het draaien van de cd te stoppen.
- 03) Druk op de knop **Prog (34)** om de programmeerstand te openen.
- 04) Selecteer het gewenste nummer door te drukken op de knoppen **Track (19)**, de knop **Rev**  (05/37) of de knop **Cue**  (05/38). Druk vervolgens nogmaals op de knop **Prog (34)**. Het gekozen nummer wordt toegevoegd aan het programma.
- 05) Herhaal stap 3. U kunt maximaal 64 nummers programmeren.
- 06) Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het programma vanaf de eerste selectie af te spelen.
- 07) Druk tijdens het afspelen van het programma op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te stoppen.
- 08) Houd de knop **Prog (34)** 4 seconden lang ingedrukt.
- 09) Druk nogmaals op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler. De programmeerstand is nu geannuleerd en alle inhoud van het programma is gewist.

MP3/SD-MMC/AUX geprogrammeerd afspelen

- 01) Druk op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te stoppen.
- 02) Druk op de knop **Prog (34)** om de programmeerstand te openen.
- 03) Selecteer de gewenste map door te drukken op de knoppen **Track (19)**, de knop **Rev**  (05/37) of de knop **Cue**  (05/38). Druk vervolgens nogmaals op de knop **Prog (34)**.
- 04) Selecteer het gewenste nummer door te drukken op de **Track (19)**, de knop **Rev**  (05/37) of de knop **Cue**  (05/38). Druk vervolgens nogmaals op de knop **Prog (34)**. De gekozen map en het nummer worden toegevoegd aan het programma.
- 05) Herhaal stappen 3 en 4 totdat alle gewenste nummers zijn geprogrammeerd.
- 06) Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het programma vanaf de eerste selectie af te spelen.
- 07) Druk tijdens het afspelen van het programma op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te stoppen.
- 08) Druk tijdens het afspelen van het programma op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen te stoppen.
- 09) Houd de knop **Prog (34)** 4 seconden lang ingedrukt.
- 10) Druk nogmaals op de knop **Stop (33)** of de knop  (05) op het bedieningspaneel van de mediaspeler. De programmeerstand is nu geannuleerd en alle inhoud van het programma is gewist.

Loop

- 01) Druk tijdens het afspelen op de knop **A-B (29)** om het beginpunt van de loop in te stellen. De LOOP-indicator op het lcd-display knippert.
- 02) Druk op de knop **A-B (29)** om het eindpunt van de loop in te stellen. Nadat het eindpunt is ingesteld wordt de loop doorlopend afgespeeld van begin tot eind.
- 03) Druk nogmaals op de knop **A-B (29)** om de loop te annuleren en de normale afspeelstand te hervatten.

Nummers verwijderen

- 01) Druk terwijl het afspelen is gestopt op de knop **Delete (DEL) (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om de verwijderstand te openen.
- 02) Druk op de knop **Rev**  (05/37) of **Cue**  (05/38) om de map te kiezen waarin het nummer staat dat u wilt verwijderen.
- 03) Houd de knop **Rev**  (05/37) of **Cue**  (05/38) 3 seconden ingedrukt om naar de geselecteerde map te gaan.
- 04) Druk op de knop **Rev**  (05/37) of **Cue**  (05/38) om het nummer te kiezen dat u wilt verwijderen.
- 05) Druk op de knop **Delete (DEL) (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het nummer te verwijderen. Op het lcd-display wordt 'DELETE' weergegeven.


Opnemen

- 01)** Druk op de knop **Funct (05/40)** om de audiobron te selecteren. De beschikbare bronnen zijn:
- DISC: voor het opnemen van een cd.
 - AUX: voor het rechtstreeks opnemen naar een externe apparaat.
 - CARD: voor het kopiëren van de inhoud een sd-/mmc-kaart naar een USB-schijf.
 - USB: voor het kopiëren van de inhoud van een USB-stick naar een sd-/mmc-kaart.
- 02)** Plaats het doelapparaat (SD/USB) waarop u een nummer wilt opnemen.
- 03)** Druk op de knop **Rec (05)**. Het apparaat laadt nu de audiobron. Nadat het laden is voltooid, begint het apparaat automatisch met opnemen.
- 04)** Druk nogmaals op de knop **Rec (05)** om het opnemen te stoppen.
- 05)** De opgenomen bestanden bevinden zich op het doelapparaat. De bestandsnamen beginnen met CDDAxxx, waarbij xxx staat voor het aantal opgenomen bestanden.

Zoeken naar nummers

- 01)** Druk op de knop **Find (24)** om de zoekstand te openen.
- 02)** Druk op de knop **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** om alfabetisch zoeken naar een nummer. Het bereik ligt tussen A-Z en 0-9. Als er geen nummers zijn die beginnen met de geselecteerde letter of het geselecteerde cijfer, wordt 'None' op het lcd-display weergegeven.
- 03)** Als er nummers zijn die beginnen met de geselecteerde letter of het geselecteerde cijfer, worden de namen van de nummers op het lcd-display weergegeven.
- 04)** Druk op de knop **Find (24)** om de zoekstand te openen.
- 05)** Druk op de knop **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** om te zoeken naar de map met het gewenste nummer.
- 06)** Houd de knop **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** 3 seconden ingedrukt om naar de geselecteerde map te gaan.
- 07)** Druk op de knop **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** om te zoeken naar het gewenste nummer.
- 08)** Druk op de knop **Play/Pause (32)** of de knop **▶/|| (05)** op het bedieningspaneel van de mediaspeler om het afspelen van het nummer te starten.

Tuner

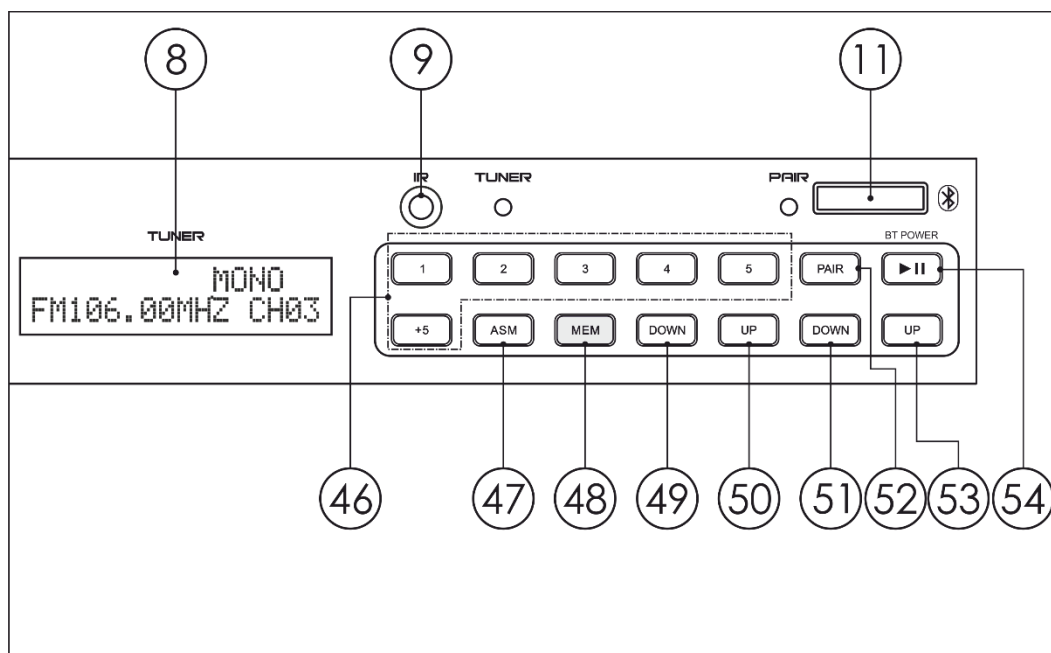

Afb. 06

Een radiozender selecteren met de knoppen Up en Down

- 01) Druk op de knoppen **Up/Down (49/50)** of **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** om stapsgewijs te zoeken.
- 02) Houd de knoppen **Up/Down (49/50)** of **Rev ◀◀ (05/37)** of **Cue ▶▶ (05/38)** langer dan 1 seconde ingedrukt om automatisch te zoeken. Het zoeken stopt bij het eerste station van voldoende sterkte.

Een radiozender kiezen met de functie Direct

- 01) Druk in de cd-stand op de knop **CD/Tuner (42)** en selecteer de tunerstand (het tunerlampje gaat branden).
- 02) Druk op de knop **Direct (20)**. De tunerfrequentie in de display verandert in streepjes.
- 03) Druk op de knoppen **Select (19/46)** om de gewenste frequentie in te voeren, zonder decimale punt.
- 04) Druk nogmaals op de knop **Direct (20)** om te bevestigen. De MBR-200BT zet de decimale punt automatisch op de juiste plaats.

Radiozenders selecteren

- 01) Met de MBR-200BT kunt u tot 30 favoriete radiozenders in het geheugen opslaan.
- 02) Druk op de knoppen **Select (19/46)** en/of de knop **+5 (19/46)** om een preset te selecteren.
- 03) U kunt ook de knoppen **M-Down (23)** en **M-Up (22)** gebruiken. Zorg dat het apparaat in de tunerstand staat wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

Een zender opslaan in het geheugen

- 01) Selecteer een radiozender zoals hierboven beschreven.
- 02) Druk op de knop **Mem (34/48)**. Het MEM-symbool op het display begint te knipperen.
- 03) Druk op de knoppen **Select (19/46)** en/of de knop **+5 (19/46)** om de gewenste geheugenlocatie te selecteren.
- 04) Druk nogmaals op de knop **Mem (34/48)** om de preset op te slaan.

Instellen van de slaaptimer

- 01) Druk in de cd-stand op de knop **CD/Tuner (42)** en selecteer de tunerstand (het tunerlampje gaat branden).
- 02) Druk op de knop **Sleep (39)**. Op het display wordt 90 weergegeven. Dit betekent dat de tuner over 90 minuten overschakelt naar de slaapstand.
- 03) Druk herhaaldelijk op de knop **Sleep (39)** om deze tijd in te stellen. U kunt de slaapstand instellen op:

90→80→70→60→50→40→30→20→10→Off

- 04) De timer start automatisch na 3 seconden. Op het display wordt SLEEP weergegeven boven de radiofrequentie.
- 05) Zodra de timer is afgelopen, gaat het display uit en wordt het geluid van de tuner gedempt.
- 06) U kunt de slaapstand afsluiten door op de knop **Sleep (39)** te drukken. Vergeet niet om de timer uit te zetten. Als u dat niet doet, begint het aftellen opnieuw.

Bluetooth

- 01) Activeer de Bluetooth-functie op uw audiobron en zoek naar beschikbare Bluetooth-apparaten. De Bluetooth-naam van de MBR-200BT is AUDIO BLUETOOTH.
- 02) Druk op de knop **▶/II (54)** om de Bluetooth-functie van de MBR-200BT in te schakelen.
- 03) Houd de knop **Pair (52)** ingedrukt om de MBR-200BT te koppelen aan de audiobron. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, stopt het Bluetooth-lampje op de MBR-200BT met knipperen.
- 04) Met de Bluetooth-functie van de MBR-200BT kunt u muziek afspelen van een externe audiobron.
- 05) Druk op de knoppen **▶/II (54)** om het volgende/vorige nummer af te spelen.
- 06) Druk op de knoppen **Up** en **Down (51/53)** om het vorige/volgende nummer te selecteren.

Onderhoud

De DAP Audio MBR-200BT is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

De zekering vervangen

Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de instructies hieronder, indien dit gebeurt:

- 01) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 02) Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Wrik het klepje voorzichtig open. De zekering komt los.
- 03) Verwijder de gebruikte zekering. Als de zekering bruin of ondoorzichtig is, is deze doorgebrand.
- 04) Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje. Zorg ervoor dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.

Problemen oplossen

DAP Audio MBR-200BT

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

- 01) Indien het apparaat niet correct werkt, verwijdt u de stekker uit het stopcontact.
- 02) Controleer de stroom uit het stopcontact, alle kabels, verbindingen enz.
- 03) Vervang de zekering. Zie pagina 18 voor het vervangen van de zekering.
- 04) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 05) Indien er na 30 seconden niets gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 06) Retourneer het apparaat naar uw DAP-audiodealer.

Productspecificaties

Algemeen

- Ingangsspanning: 230 V AC, 60/50 Hz
- Stroomverbruik: 50 W
- Zekering: T630mA/250 V
 - Afmetingen: 482 x 250 x 44 mm (LxBxH)
 - 19 inch x 1 HE (LxH)
- Gewicht: 3,7 kg

CD/USB/SD


- Anti-schokbuffer: 30 sec
- CD-type: CD/CDR/MP-3
- USB- en SD-capaciteit: maximaal 32 GB
- Aansluiting uit: RCA
- Uitgangsvermogen: 1,2 V +/- 2 dB
- THD:< 0,1% bij 1 kHz
- Signaal-ruisverhouding:> 70 dB bij 1 kHz

Tuner

- FM-band: 87,5 – 108 MHz
- Antenne: 75Ohm-aansluiting
- Voorinstellingen: 30
- Aansluiting uit: RCA

Bluetooth

- Maximale afstand: 25 m (afhankelijk van de omstandigheden)

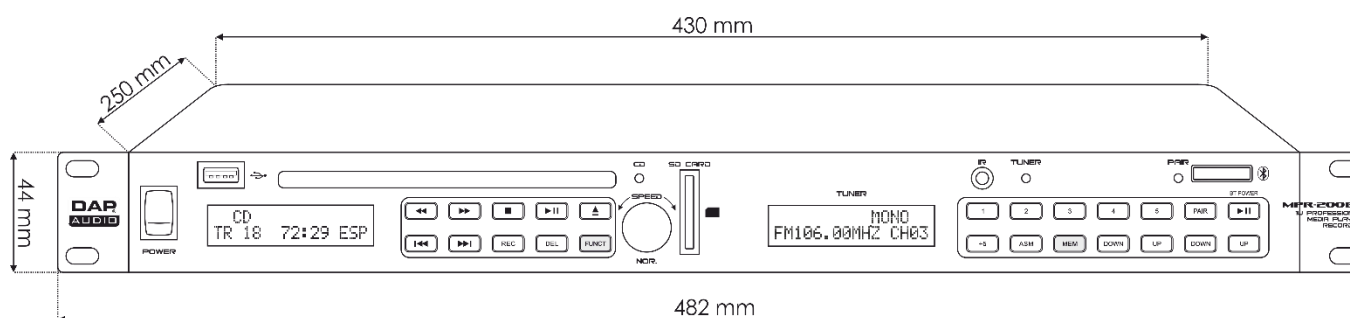

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Dap-audio.info
E-mail: service@highlite.com



©2019 DAP Audio