




## HANDLEIDING

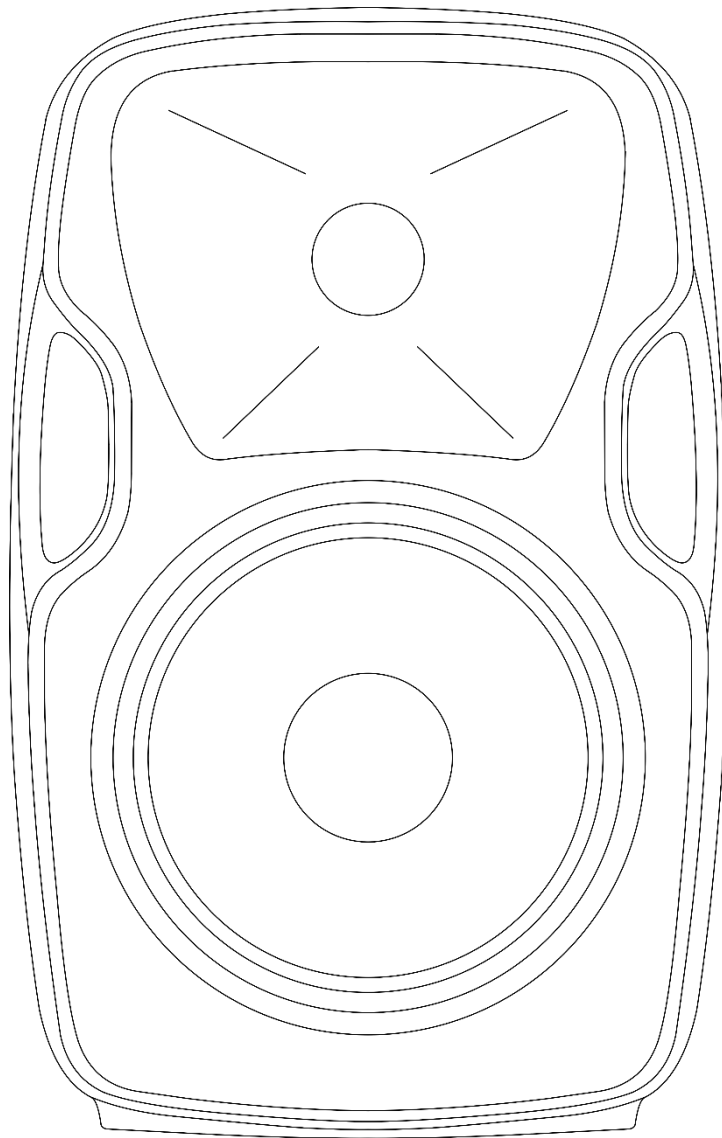

**NEDERLANDS**

**Venga 15, 15" Plastic Active Speaker USB V1**

**Bestelcode: 925000**

## Inhoudsopgave

<b>Waarschuwing</b> .....	3
Veiligheidsinstructies.....	3
Bepalingen voor het gebruik.....	5
Aansluiting op de netspanning.....	5
Retourneren .....	6
Claims.....	6
<b>Beschrijving van het apparaat</b> .....	7
Functies.....	7
Overzicht .....	7
<b>Namen en functies</b> .....	8
<b>Installatie</b> .....	10
<b>Instellingen en gebruik</b> .....	10
Aansluiting .....	10
Voeding .....	10
Stand-bystand .....	10
<b>Besturingsstanden</b> .....	11
1. Tunerstand.....	11
Automatisch afstemmen.....	11
Afstemmen.....	11
Radiozenders selecteren.....	11
2. USB-/SD-stand.....	11
Nummers selecteren .....	11
Afspelen starten/pauzeren .....	12
Herhalen .....	12
3. Bluetooth-stand.....	12
<b>Afstandsbediening</b> .....	13
1. Tunerstand.....	13
Automatisch afstemmen.....	13
Afstemmen.....	13
2. USB-/SD-stand .....	14
Nummers selecteren .....	14
Afspelen starten/pauzeren .....	14
Afspelen stoppen.....	14
3. Volume instellen.....	14
4. Voorinstellingen equalizer .....	14
<b>Aansluitingsvoorbeeld</b> .....	16
<b>Aansluitkabels</b> .....	17
<b>Onderhoud</b> .....	18
De zekering vervangen .....	18
<b>Problemen oplossen</b> .....	18
Geen geluid.....	18
<b>Productspecificaties</b> .....	19
<b>Opmerkingen</b> .....	20



## Waarschuwing



**Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!**



### Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

### Uw levering omvat:

- Showgear Venga 15, 15" Plastic Active Speaker USB
- Afstandsbediening
- IEC-voedingskabel (1,5 m)
- Gebruikershandleiding



**LET OP!**

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!  
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



### Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.  
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot  
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet beschadigd is. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

### **BELANGRIJK:**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat de aardekabel van het apparaat altijd is aangesloten op de aarde van het elektrische systeem.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de eindversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Plaats uw apparatuur niet te dicht in de buurt van een tv, mobiele telefoon enzovoort, omdat deze radiofrequentie-interferentie kunnen veroorzaken.
- Zet altijd uw versterker uit voordat u de aardeaansluiting verandert.
- Voordat u het netsnoer aansluit, controleert u of de aan-uitschakelaar in de UIT-stand staat.
- Controleer voor het in- of uitschakelen of de versterkers van het geluidssysteem zijn uitgeschakeld of het volume uit is. Hiermee voorkomt u signaalpieken, die vervelend en soms gevaarlijk zijn (met name voor luidsprekers).
- Sluit geen versterkeroutput aan (in serie of parallel) op de output van een andere versterker.
- Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Biedt geen sterker signaalniveau aan op de ingangen dan nodig is om het volle vermogen uit de apparatuur te krijgen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Maak dit apparaat niet open. Risico: blootstelling aan gevaarlijke straling.
- Sluit de output van een versterkerkanaal niet aan op de input van een andere versterker.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Extreme frequentieversterkingen in combinatie met een krachtig ingangssignaal kan de apparatuur overbelasten. Indien dit gebeurt, moet u het ingangssignaal verminderen met de INPUT-besturing.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- Als het apparaat is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Zorg er bij de installatie van het systeem voor dat het uitgangsvermogen van de versterker 50-100% is van het nominale vermogen van de aangesloten luidsprekers.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het apparaat en het netsnoer.
- Zorg ervoor dat de signalen naar het mengpaneel gebalanceerd zijn, anders kan er een gebrom ontstaan.
- Zorg dat er aan alle kanten van het systeem voldoende ruimte is voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat u DI's gebruikt voor het balanceren van niet-gebalanceerde signalen; alle binnenkomende signalen zouden helder moeten zijn.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig met de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat u de aan-uitschakelaar uitschakelt bij het vervangen van de voedingskabel of een signaalkabel, of selecteer de schakelaar van de inputstand.

- Voorkom vervorming! Zorg ervoor dat alle apparaten die zijn aangesloten op de Venga voldoende vermogen hebben. Als dat niet het geval is, kan vervorming optreden omdat de onderdelen met meer dan hun maximale vermogen worden belast.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Soms moet u een signaalverdeler gebruiken om een enkel signaal naar meer dan een versterker te sturen.
- De beste manier om aardlussen te voorkomen is om de aarde van het elektrische systeem op één centraal punt ('stervormig systeem') aan te sluiten. In dit geval kan het mengpaneel het centrale punt zijn.
- Ter voorkoming van gebrom en gezoem moet u verschillende combinaties ground/lift-schakelaars gebruiken op apparaten met ground/lift-schakelaars, of zorgen dat alle behuizingen aangesloten zijn op de aarde, ofwel via de aarde van het netsnoer of via de rackmontageschroeven op het voorpaneel.
- Als u een frequentieband wilt benadrukken, hoeft u niet altijd de desbetreffende regelaar omhoog te schuiven, u kunt natuurlijk ook de omliggende banden omlaag schuiven. Op deze manier vermindert u de kans dat u het volgende apparaat in uw geluidspad overbelast. U behoudt ook waardevol dynamisch bereik (de 'headroom').
- Bij het aansluiten van de andere onderdelen van uw geluidssysteem moet u voorzichtig zijn met zogenaamde 'aardelussen'.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

### Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen.

Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

*Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!*

*Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!*

### Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NUL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

*Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!*

*Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!*



### Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk.

De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Producten die worden geretourneerd zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite +31-455667723 of stuur een e-mail naar [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

**Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:**

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

### Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier gemeld worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.



## Beschrijving van het apparaat

### Funcies

De Venga 15 is een veelzijdige actieve luidspreker. Deze compacte en stevige luidspreker heeft een krachtig, dynamisch geluid. Met de ingebouwde MP3-speler kunt u muziek afspelen rechtstreeks van een USB- of SD-kaart. Met de ingebouwde FM-tuner kunt u naar uw favoriete radiozenders luisteren. U kunt een microfoon of een externe signaalbron aansluiten, zoals een laptop, cd-speler, mp3-speler enzovoort.

- Woofergrootte: 15"
- Hoorn: 1"
- Dekking hoorn: 90° H x 45° V
- Continu vermogen: 120W
- Frequentierespons: 30 Hz – 18 kHz
- SPL @ 1 m: 94 dB +/- 2 dB
- Voeding: 230 V AC, 50 Hz
- Tunerfunctie
- USB/SD/Bluetooth
- Aansluitingen: RCA AUX IN/OUT, XLR mic 1 IN, 6,3 mm jack mic 2 IN
- Behuizing: Plastic behuizing, rubberen voetjes, ergonomisch handvat
- Kleur: Zwart
- Montage: Buisadapter (Ø 35 mm)
- Zekering: F1,6AL/250V
- Afmetingen: 445 x 345 x 685 mm (LxBxH)
- Gewicht: 11,9 kg


### Overzicht

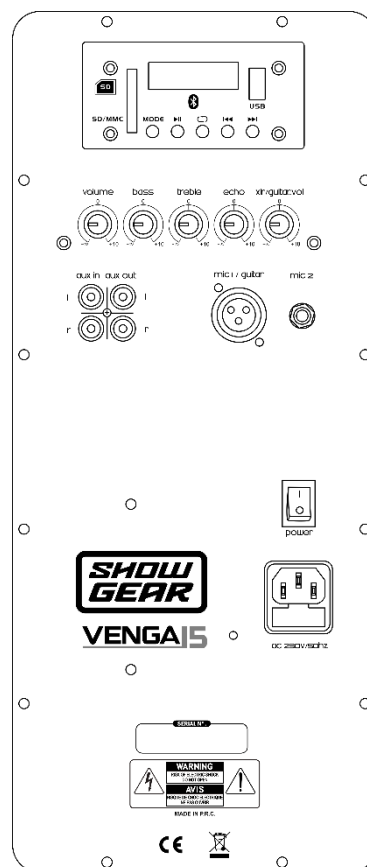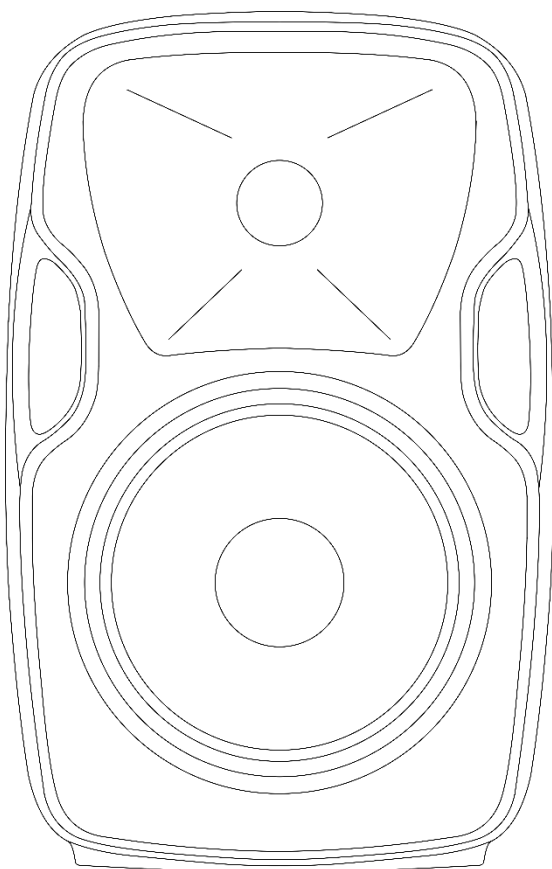

Afb. 01




## Namen en functies

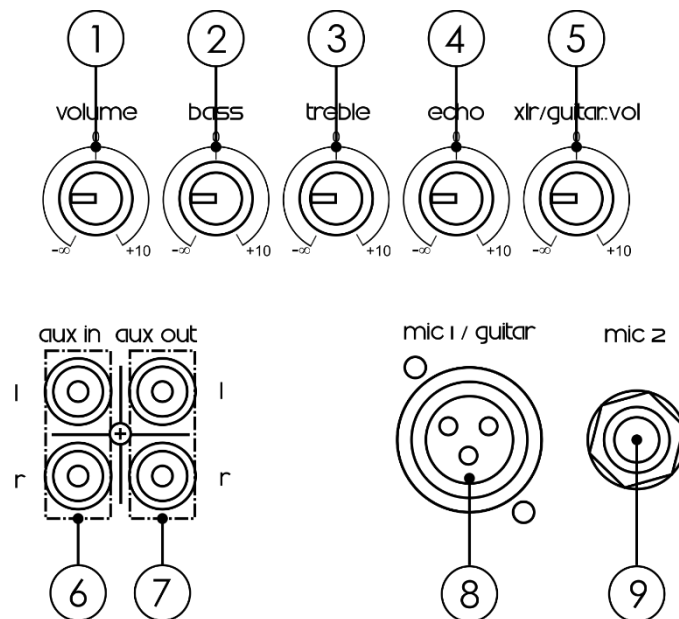


Afb. 02

- ① **Volume**  
Draai aan deze knop om het volume in te stellen.
- ② **Bass**  
Draai aan deze knop om de lage tonen in te stellen.
- ③ **Treble**  
Draai aan deze knop om de hoge tonen in te stellen.
- ④ **Echo**  
Draai aan deze knop om het echoniveau in te stellen.
- ⑤ **Guitar/microphone volume**  
Draai aan deze knop om het volume van uw gitaar of microfoon in te stellen.
- ⑥ **RCA AUX ongebalanceerd IN**  
Hierop kunt u audioapparatuur aansluiten.
- ⑦ **RCA AUX ongebalanceerd OUT**  
Hierop kunt u een opnameapparaat of audiosysteem aansluiten.
- ⑧ **XLR-connector – mic 1/guitar IN**  
Hierop kunt u een gitaar of microfoon aansluiten.
- ⑨ **6,3 mm jack-connector – mic 2 IN**  
Hierop kunt u een microfoon aansluiten.

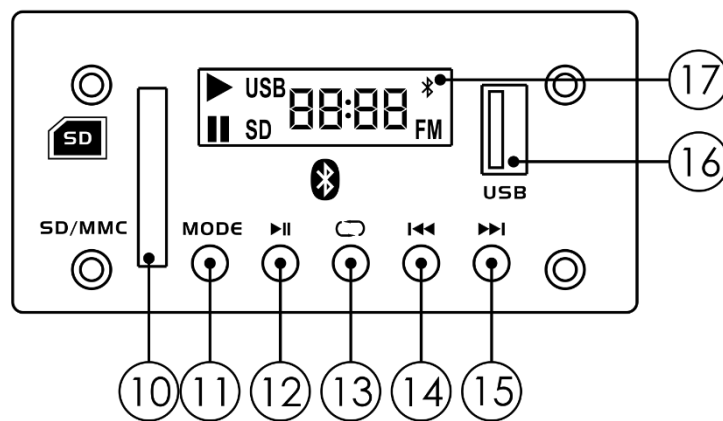

Afb. 03

- ⑩ **SD-kaartopening**  
Hierin kunt u een SD-kaart met muziekbestanden (MP3, WAV) plaatsen.
- ⑪ **Knop MODE**  
Druk op de knop om een van de 4 standen te kiezen: Tuner (FM), USB, SD, Bluetooth.
- ⑫ **Afspelen/pauzeren**  
Druk op de knop om het afspelen te starten/pauzeren (USB/SD) of het automatisch afstemmen te starten (tuner).
- ⑬ **Herhalen**  
Druk op de knop om de gewenste herhalingsstand (USB/SD) in te stellen.
- ⑭ **Vorige/terug**  
Druk op de knop om naar het begin van het huidige nummer te gaan. Houd de knop ingedrukt om terug te gaan in het huidige nummer (USB/SD) of af te stemmen op de vorige sterkste zender (tuner). Druk herhaaldelijk op de knop om naar het vorige nummer te gaan (USB/SD) of naar de vorige radiozender (tuner).
- ⑮ **Volgende/verder**  
Druk op de knop om naar het einde van het huidige nummer te gaan. Houd de knop ingedrukt om verder te gaan in het huidige nummer (USB/SD) of af te stemmen op de volgende sterkste zender (tuner). Druk herhaaldelijk op de knop om naar het volgende nummer te gaan (USB/SD) of naar de volgende radiozender (tuner).
- ⑯ **USB A-poort IN**  
Hierop kunt u een USB-flashdrive met muziekbestanden (MP3/WAV) aansluiten.
- ⑰ **Leddisplay**

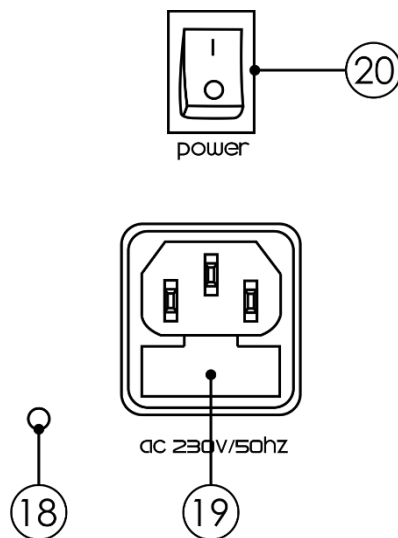

Afb. 04

- ⑱ Aardeaansluiting
- ⑲ IEC 230 V voedingsaansluiting IN, zekering F1,6AL/250V
- ⑳ Aan-uitknop

## Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de Venga 15. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen verwijderd zijn. Sluit alle kabels aan.

**Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert. Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.**

## Instellingen en gebruik

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. De specificaties staan op de achterkant van het apparaat. Gebruik een product dat bedoeld is voor 115 V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

### Aansluiting

- 01) Druk op de **aan-uitschakelaar (20)** om het apparaat uit te zetten.
- 02) Sluit de Venga aan op de andere apparaten die u wilt gebruiken.

LET OP: Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld bij het aansluiten van de kabels.

### Voeding

- 01) Controleer of de **aan-uitknop (20)** op Uit staat.
- 02) Sluit de voedingskabel aan.
- 03) Druk op de **aan-uitschakelaar (20)** om het apparaat aan te zetten.


### Stand-bystand

- 01) Houd de knop **MODE (11)** 2 seconden lang ingedrukt. Het apparaat gaat in de stand-bystand.
- 02) Herhaal stap 1 om het apparaat weer aan te zetten.

## Besturingsstanden

### 1. Tunerstand

01) Druk op de knop **MODE (11)** totdat FM op het display wordt weergegeven.

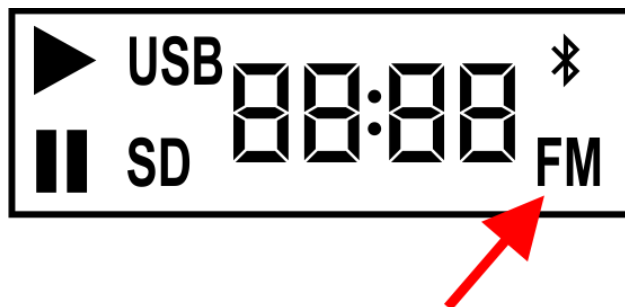

#### Automatisch afstemmen

- 01) Houd de knop **▶||** 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat begint met automatisch afstemmen, dat wordt onderbroken zodra een sterk radiosignaal wordt gevonden en opgeslagen.
- 02) U kunt het automatisch afstemmen ook zelf onderbreken. Hiervoor drukt u op de knop **▶||**.

#### Afstemmen


- 01) Houd de knop **◀◀** of **▶▶** 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat begint met automatisch achterwaarts of voorwaarts afstemmen, dat wordt onderbroken zodra een sterk radiosignaal wordt gevonden.
- 02) Druk op de knop **▶||** om het afstemmen te stoppen.

#### Radiozenders selecteren

Druk in de tunerstand op de knoppen **◀◀** en **▶▶** om door de geprogrammeerde radiozenders te bladeren.

### 2. USB-/SD-stand

01) Druk op de knop **MODE (11)** totdat USB of SD op het display wordt weergegeven, afhankelijk van de gewenste muziekbron.

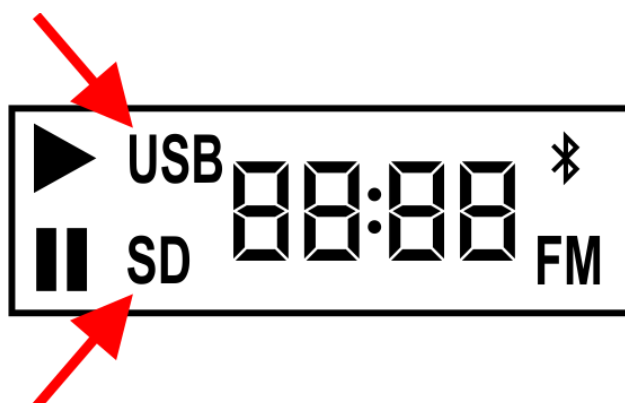

- 02) Steek een USB-drive met MP3-bestanden in de **USB-aansluiting (16)** of een SD-kaart in de **SD-sleuf (10)**.
- 03) Het apparaat zoekt nu naar muziekbestanden (MP3/WAV).

#### Nummers selecteren

01) Druk op de knop **◀◀** om naar het vorige nummer te gaan of het huidige nummer opnieuw te starten.

- 02) Druk op de knop ►► om te naar het volgende nummer te gaan.  
03) Het afspelen begint automatisch na het kiezen van een nieuw nummer.

### Afspelen starten/pauzeren

- 01) Druk op de knop ►► om het afspelen te starten.  
02) Druk nogmaals op de knop om het afspelen te pauzeren.  
03) Druk nogmaals op de knop om het afspelen weer te starten.

### Herhalen

- 01) Druk op de knop ◀▶ om de gewenste herhalingsstand te selecteren.  
02) Er zijn 4 herhalingsstanden:

ONE

Eén nummer: een nummer wordt meerdere malen herhaald

RAN

Willekeurig: alle nummers worden in willekeurige volgorde herhaald

ALL

Alles: alle nummers worden herhaald

FOLD

Map: alleen de nummers in de huidige map worden herhaald

### 3. Bluetooth-stand

- 01) Druk op de knop **MODE (11)** totdat het volgende op het display wordt weergegeven:




- 02) Het Bluetooth-logo knippert.  
03) Activeer de Bluetooth-functie op uw externe apparaat, zoek naar beschikbare Bluetooth-apparaten en koppel uw externe apparaat met de Venga-luidspreker (apparaatnaam: **Bluetooth**).  
04) Het Bluetooth-logo op het display stopt met knipperen en blijft branden. Dit geeft aan dat de Venga-luidspreker en uw Bluetooth-apparaat zijn gekoppeld.  
05) De op het Bluetooth-apparaat afgespeelde muziek is door de Venga-luidspreker te horen.  
06) U kunt slechts een Bluetooth-apparaat tegelijk koppelen aan de Venga.

### Tips voor het bereiken van de beste resultaten.

- Houd de afstand tussen de gekoppelde Bluetooth-apparaten zo klein mogelijk.
- Plaats Bluetooth-apparaten niet vlakbij metalen oppervlakken en obstakels.
- Probeer de opstelling uit voorafgaand aan het optreden of de presentatie. Verplaats de Bluetooth-apparaten als er dode punten in de ontvangst zitten. Als er dode punten blijven, kunt u deze markeren en tijdens het optreden vermijden.

## Afstandsbediening

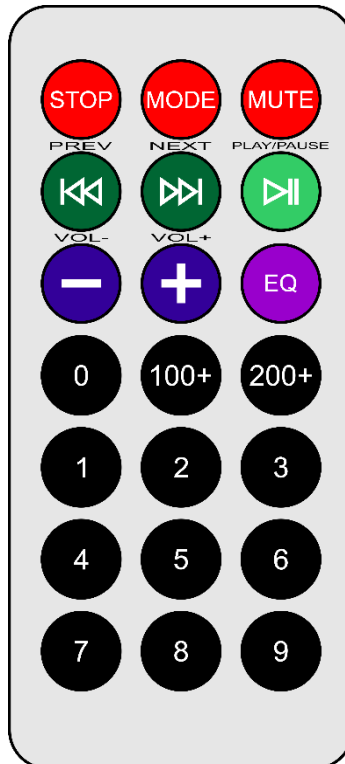

Knop	Funcie	Beschrijving
	Stoppen	Druk op de knop om het afspelen te stoppen (USB/SD).
	Mode (Stand)	Druk op de knop om door de beschikbare standen te bladeren.
	Mute	Druk op de knop om het geluid te dempen.
	Vorige/volgende	Druk op de knoppen om te zoeken naar radiozenders (tuner) of naar het volgende/vorige nummer te gaan (USB/SD).
	Afspelen/pauzeren	Druk op de knop om het afspelen te starten/pauzeren.
	Volume +/-	Druk op de knoppen om het volume te verhogen/verlagen (0-15).
	Voorinstellingen equalizer	Druk op de knop om door de beschikbare voorinstellingen van de equalizer te bladeren (USB/SD).
	Nummers 100+ en 200+	Druk op de knoppen om nummers met getal hoger dan 100 of 200 te kiezen (USB/SD).
	Nummers 0-99	Druk op de knoppen om nummers met een getal van 01-99 te kiezen (USB/SD).

### 1. Tunerstand

#### Automatisch afstemmen







- 01) Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat begint met automatisch afstemmen, dat wordt onderbroken zodra een sterk radiosignaal wordt gevonden en opgeslagen.
- 02) U kunt het automatisch afstemmen ook zelf onderbreken. Hiervoor drukt u op de knop .

#### Afstemmen

- 01) Houd de knop   3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat begint met automatisch achterwaarts of voorwaarts afstemmen, dat wordt onderbroken zodra een sterk radiosignaal wordt gevonden.
- 02) Druk op de knop  om het afstemmen te stoppen.

## 2. USB-/SD-stand

### Nummers selecteren

- 01) Druk op de knop  om naar het vorige nummer te gaan of het huidige nummer opnieuw te starten.
- 02) Druk op de knop  om te naar het volgende nummer te gaan.
- 03) Het afspelen begint automatisch na het kiezen van een nieuw nummer.
- 04) Als u een bepaald nummer wilt selecteren, voert u het nummer in met de knoppen   (voor nummers 01-99).
- 05) Als u een nummer wilt selecteren met een getal boven de 100 (bijvoorbeeld nummer 124), drukt u op de knop  en vervolgens op 2 en 4.
- 06) Als u een nummer wilt selecteren met een getal boven de 200 (bijvoorbeeld nummer 217), drukt u op de knop  en vervolgens op 1 en 7.



### Afspelen starten/pauzeren

- 01) Druk op de knop  om het afspelen te starten.
- 02) Druk nogmaals op de knop om het afspelen te pauzeren.
- 03) Druk nogmaals op de knop om het afspelen weer te starten.

### Afspelen stoppen

- 01) Druk op de knop  om het afspelen te stoppen.

## 3. Volume instellen

- 01) Druk op de knoppen   om het volume te verhogen/verlagen. Het instelbereik ligt tussen 0-15, van uit tot luid.

## 4. Voorinstellingen equalizer

- 01) Druk op de knop  om door de beschikbare voorinstellingen van de equalizer te bladeren (USB/SD):

	Pop
	Rock
	Jazz
	Classical
	Land

## Venga 15, 15" Plastic Active Speaker USB

**685**

Bas

**00r**


Normal (Normaal)

Bestelcode: 925000





## Aansluitingsvoorbeeld

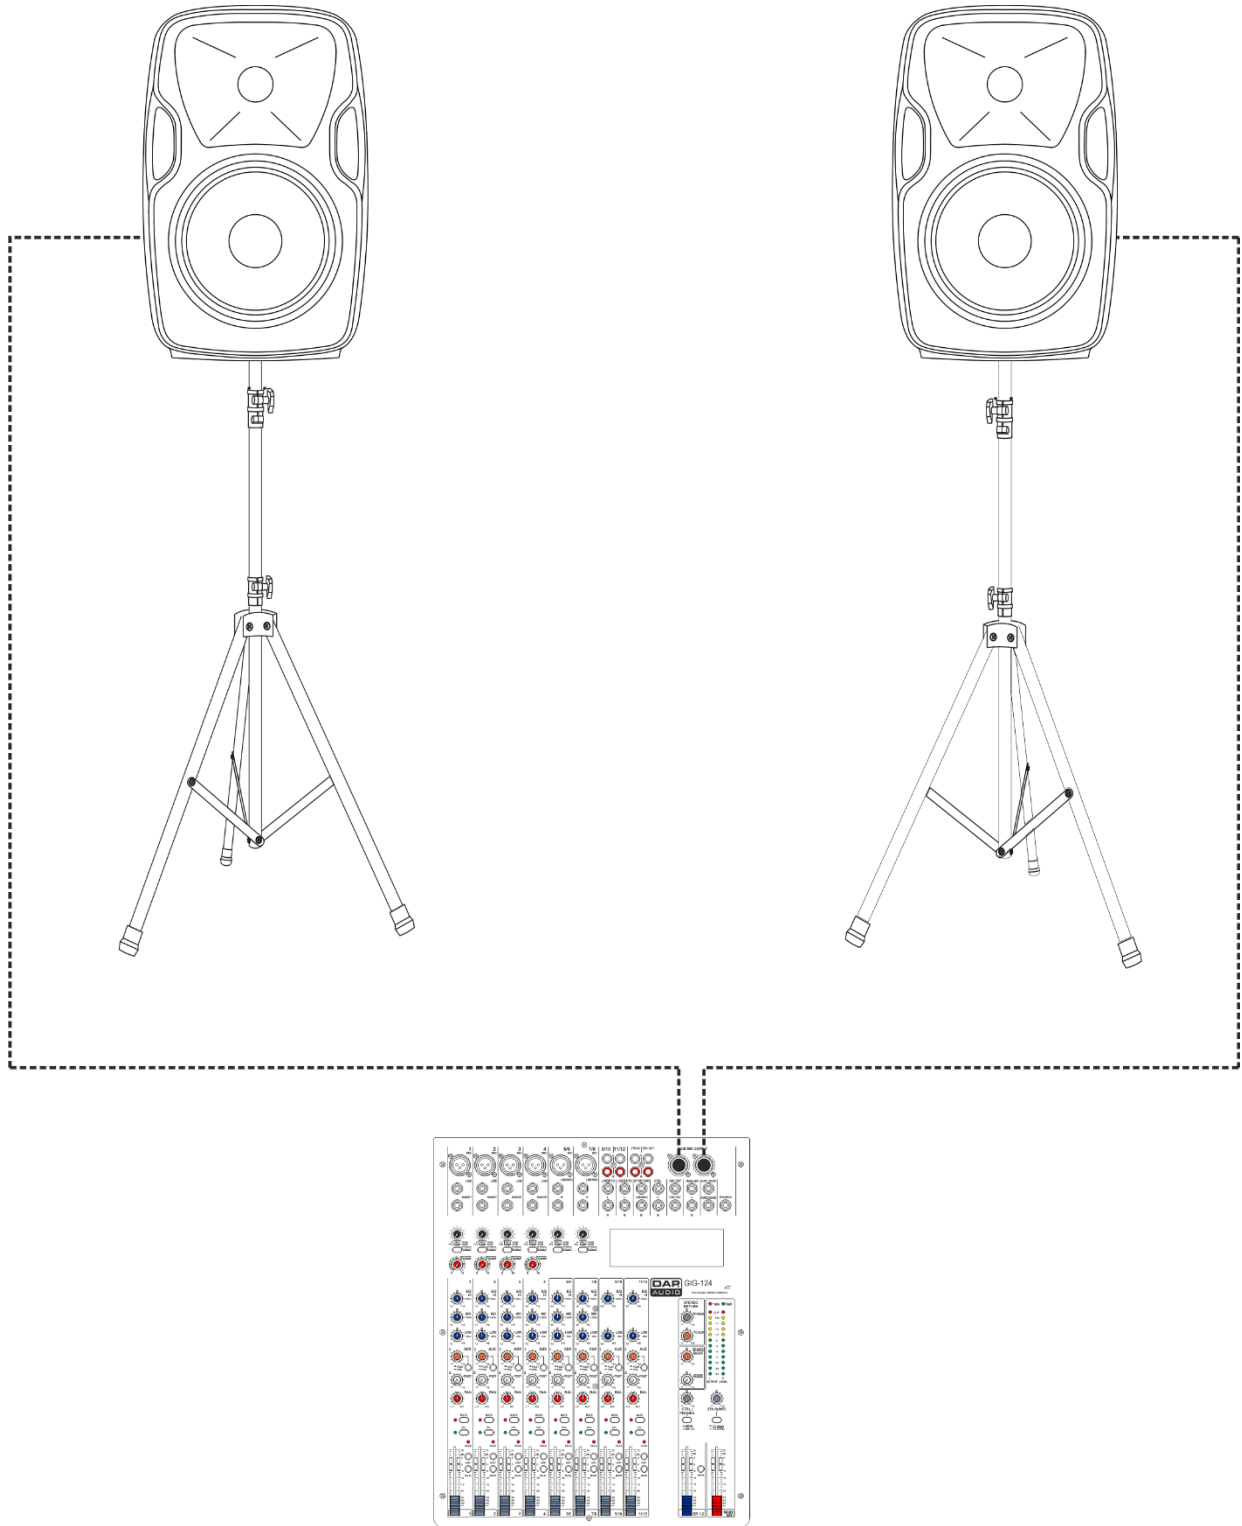


D2284 - GiG-124c


Afb. 05

## Aansluitkabels

Wees voorzichtig met uw kabels, houd ze altijd vast bij hun aansluitingen en vermijd knopen en wendingen bij het oprollen: Dit zorgt voor een langere levensduur en betere betrouwbaarheid. Controleer uw kabels regelmatig. Een groot aantal problemen (defecte contactpunten, gebrom, ontladingen enz.) worden volledig veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte of gebrekkige kabels.

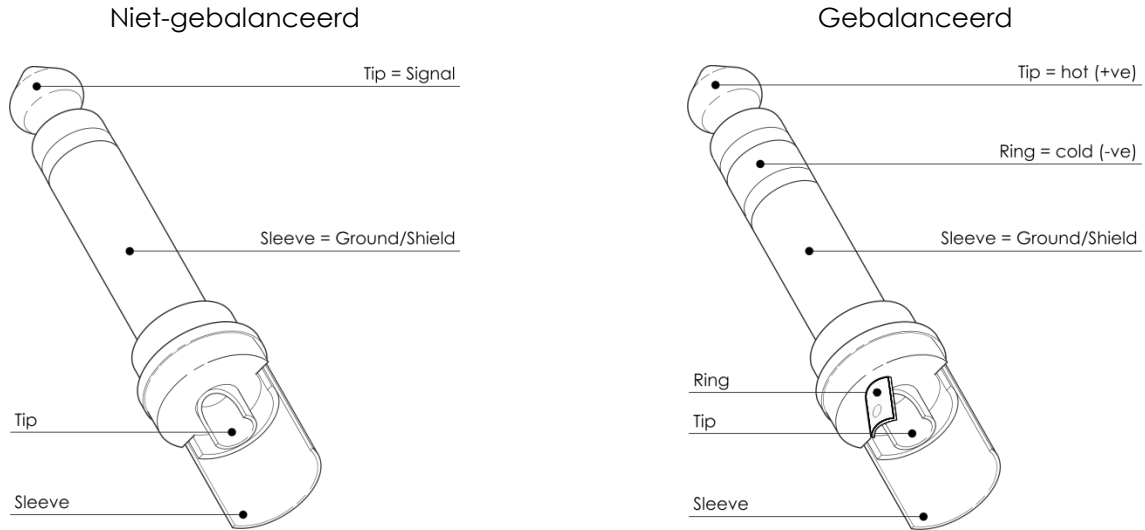

Voor deze toepassingen is de eenheid uitgerust met 1/4-inch TRS- en XLR-aansluitingen voor gebruik met de meeste professionele audioapparatuur. Volg de onderstaande configuratievoorbeelden voor uw specifieke aansluiting:

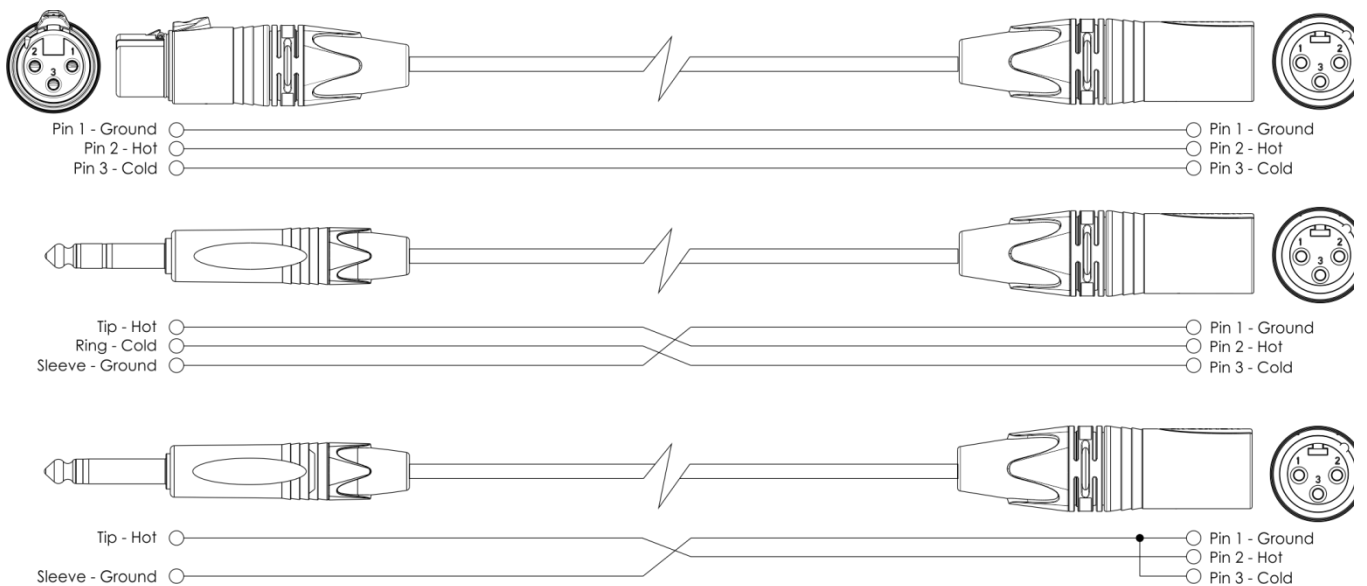

### Onderhoud

---

De Showgear Venga 15 is vrijwel onderhoudsvrij.

U moet het apparaat echter wel schoon houden.

Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

### De zekering vervangen

Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de instructies hieronder, indien dit gebeurt:

- 01)** Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 02)** Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Wrik het klepje voorzichtig open. De zekering komt los.
- 03)** Verwijder de gebruikte zekering. Als de zekering bruin of ondoorzichtig is, is deze doorgebrand.
- 04)** Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje. Zorg ervoor dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.

### Problemen oplossen

---

#### Geen geluid

Controleer of alle kabels zijn aangesloten. Schakel altijd de stroom uit voordat u de kabels controleert om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt.


Als alles correct werkt en u nog steeds geen geluid hoort, controleert u of u alle instructies van de leverancier correct hebt opgevolgd. Als alles correct is geïnstalleerd en u nog steeds geen geluid hoort, wilt u de luidsprekers mogelijk laten nakijken door een professional.

Als de luidspreker niet naar behoren werkt, moet de reparatie door een technicus worden uitgevoerd. Zoek de fout in drie mogelijke probleemgebieden: de voeding, de luidspreker, de zekering.

- 01)** Voeding. Controleer dat het apparaat is aangesloten op een geschikt stopcontact.
- 02)** De luidspreker. Retourneer de Venga naar uw Showgear-dealer.
- 03)** De zekering. Vervang de zekering. Zie pagina 16 voor het vervangen van de zekering.
- 04)** Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 05)** Als u niet kunt bepalen waar de oorzaak van het probleem zit, mag u de Venga niet openen. Dit kan het apparaat beschadigen en de garantie zal hierdoor vervallen.
- 06)** Retourneer het apparaat naar uw Showgear-dealer.

## Productspecificaties

Voeding:	230 V AC, 50 Hz
Woofergrootte:	15"
Hoorn:	1"
Dekking hoorn:	90° H x 45° V
Continu vermogen:	120W
Frequentierespons:	30 Hz – 18 kHz
SPL @ 1 m:	94 dB +/- 2 dB
Aansluitingen:	RCA AUX IN/OUT, XLR mic 1 IN, 6,3 mm jack mic 2 IN
Behuizing:	Plastic behuizing, rubberen voetjes, ergonomisch handvat
Kleur:	Zwart
Montage:	Buisadapter (Ø 35 mm)
Zekering:	F1,6AL/250V
Afmetingen:	445 x 345 x 685 mm (LxBxH)
Gewicht:	11,9 kg

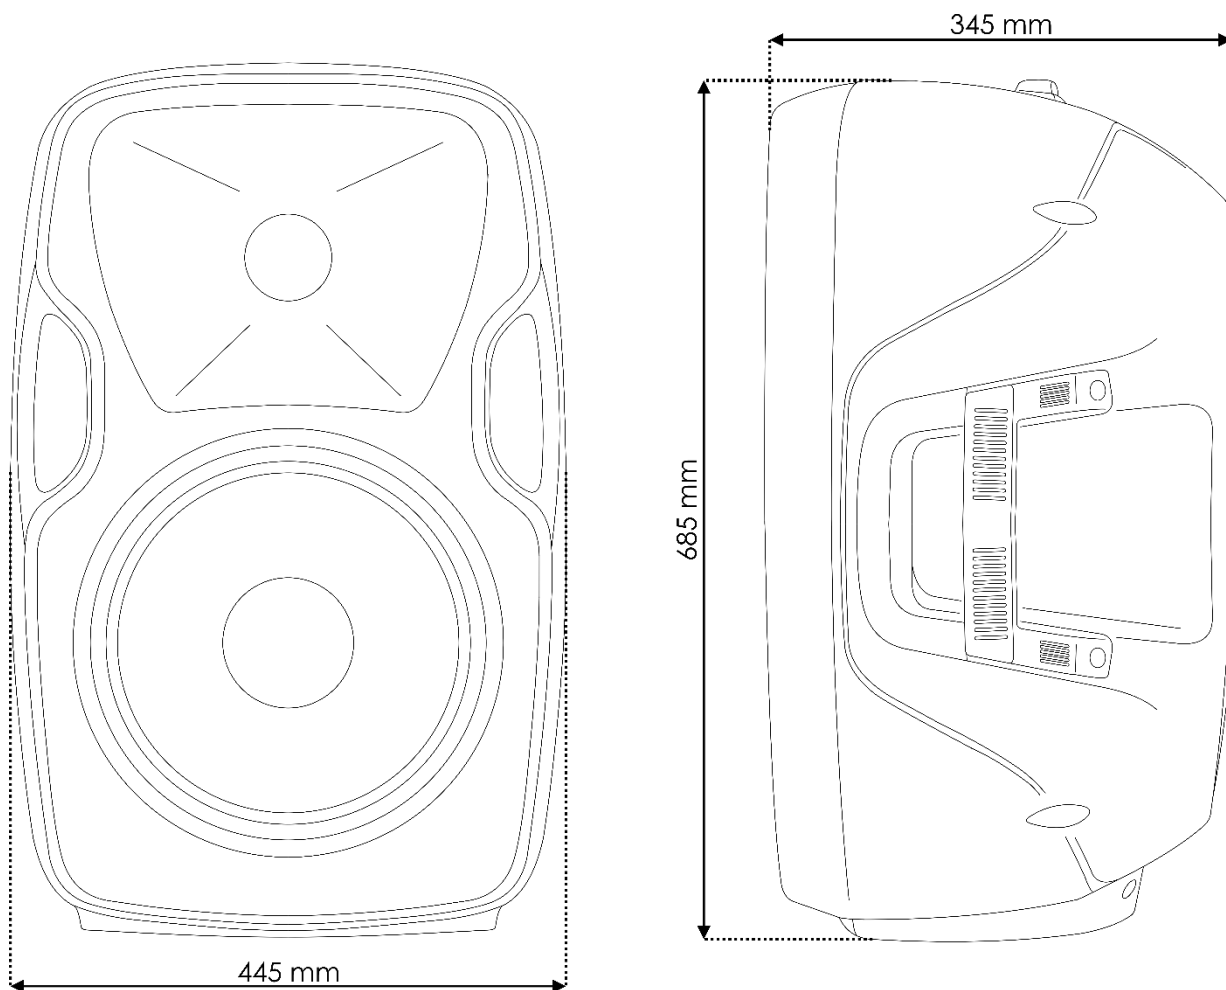

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



E-mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)







©2017 Showgear