


Balkenklem

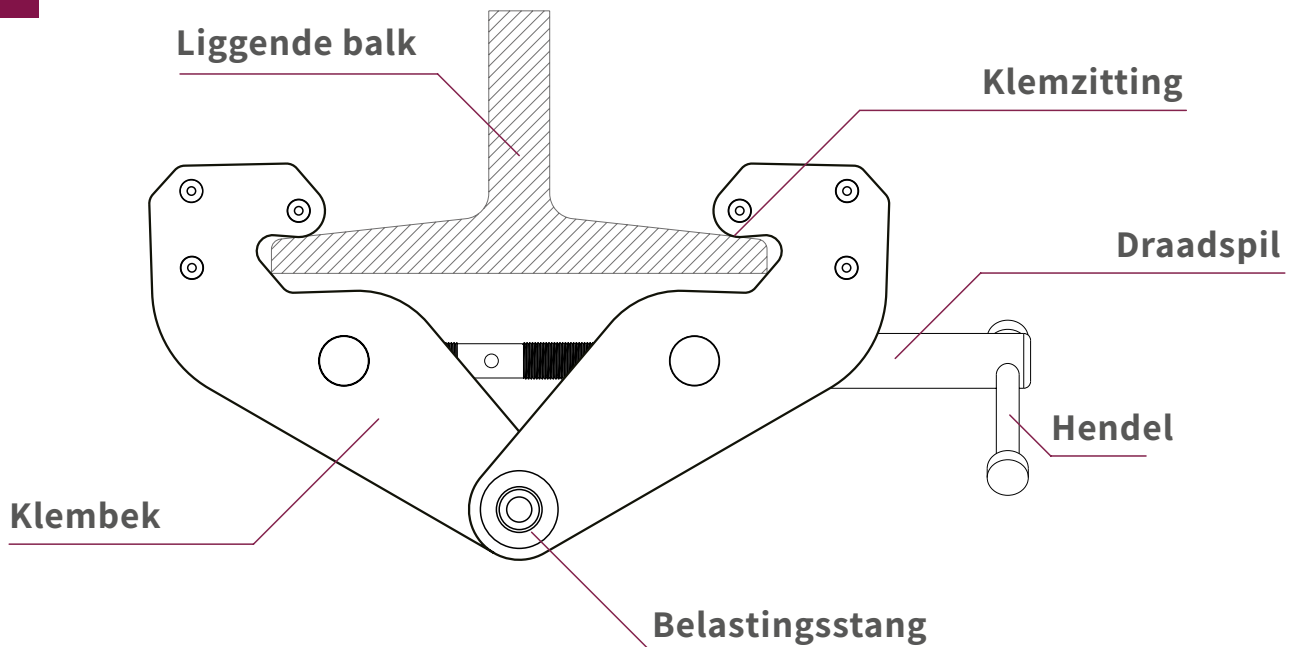

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Draai de hendel linksom om de klembekken te openen.
2. Plaats de klem op de balk.
3. Draai de hendel rechtsom totdat de klembekken stevig gesloten zijn.
4. Controleer of de klemzitting volledig in contact is met de balk.
5. Zorg ervoor dat de hijs- of aanslagband die aan de balkklem wordt bevestigd, zich precies onder de middellijn van de balk en de klem bevindt.

VARIATIES

WLL	Balkbreedte
1T	75 - 230 mm
2T	75 - 230 mm
3T	80 - 320 mm
5T	80 - 320 mm
10T	90 - 320 mm



⚠ WAARSCHUWING

GEBRUIK de klem alleen op balken binnen de opgegeven grenzen.

OVERSCHRIJD NIET de Werkbare Lastlimiet (W.L.L.) van de klem.

GEBRUIK GEEN klemmen die beschadigd of vervormd zijn.

CONTROLEER de klem vóór en na elk gebruik.

PROBEER NIET een beschadigde klem te repareren.

GA NIET onder een last of onder een geïnstalleerde klem staan.

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door getrainde professionals.



SCAN QR

Voor informatie over al onze producten.

