



V1.1
150.880

WX92 USER **MANUAL**



INDEX

ENGLISH

PARTS OVERVIEW	4
INSTALLATION DRAWING	5
CONTROLL MENU	6
DMX CHANNELS	8
PRODUCT OPERATION	10
WARNINGS	29

NEDERLANDS

OVERZICHT ONDERDELEN	4
INSTALLATIE TEKENING	5
MENUBEDIENING	6
DMX KANALEN	8
PRODUCTOPERATIE	12
WAARSCHUWINGEN	29

DEUTSCH

TEILEÜBERSICHT	4
INSTALLATIONSZEICHNUNG	5
MENÜSTEUERUNG	6
DMX KANÄLE	8
PRODUKTOPERATION	14
WARNUNGEN	29

ESPAÑOL

RESUMEN DE LAS PARTES	4
PLANO DE INSTALACIÓN	5
CONTROL DE MENÚ	6
CANALES DMX	8
OPERACIÓN DE PRODUCTO	16
ADVERTENCIAS	29

FRANÇAIS

APERÇU DES PARTIES	4
PLAN D'INSTALLATION	5
CONTRÔLE DU MENU	6
CANAUX DMX	8
EXPLOITATION DU PRODUIT	18
AVERTISSEMENTS	29

POLSKI

PRZEGLĄD CZĘŚCI	4
RYSUNEK INSTALACYJNY	5
MENU CONTROL	6
DMX KANAŁY	8
PRODUCT OPERATION	20
OSTRZEŻENIE	29

CEŠTINA

PŘEHLED ČÁSTÍ	4
INSTALAČNÍ VÝKRES	5
MENU CONTROL	6
DMX KANÁLY	8
PRODUKTOVÁ OPERACE	22
VAROVÁNÍ	29

GB

NL

DE

ES

FR

PL

CZ




Tools icon

Hand icon


Barcode icon

Information icon

PRODUCT OVERVIEW

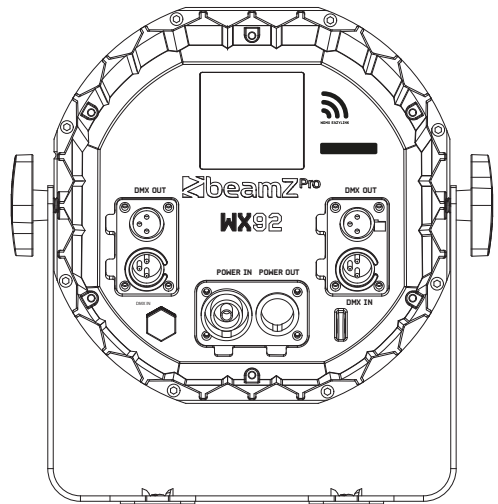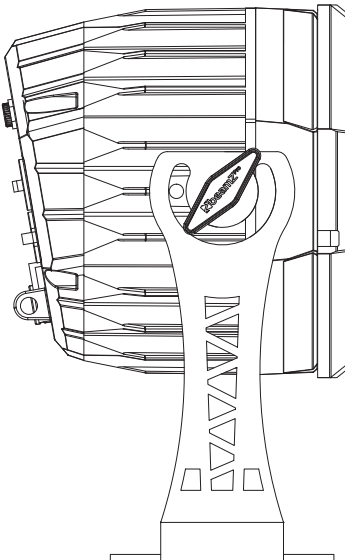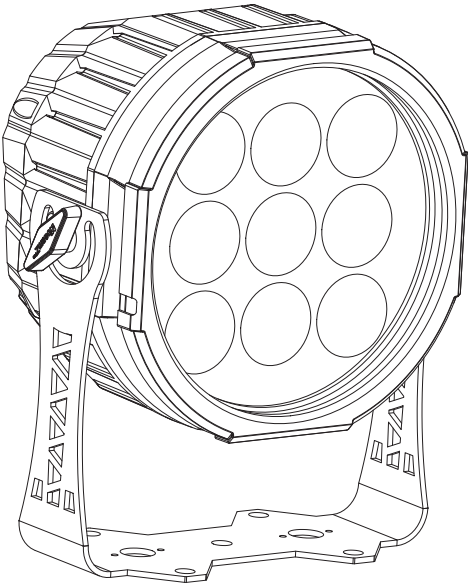

INSTALLATION

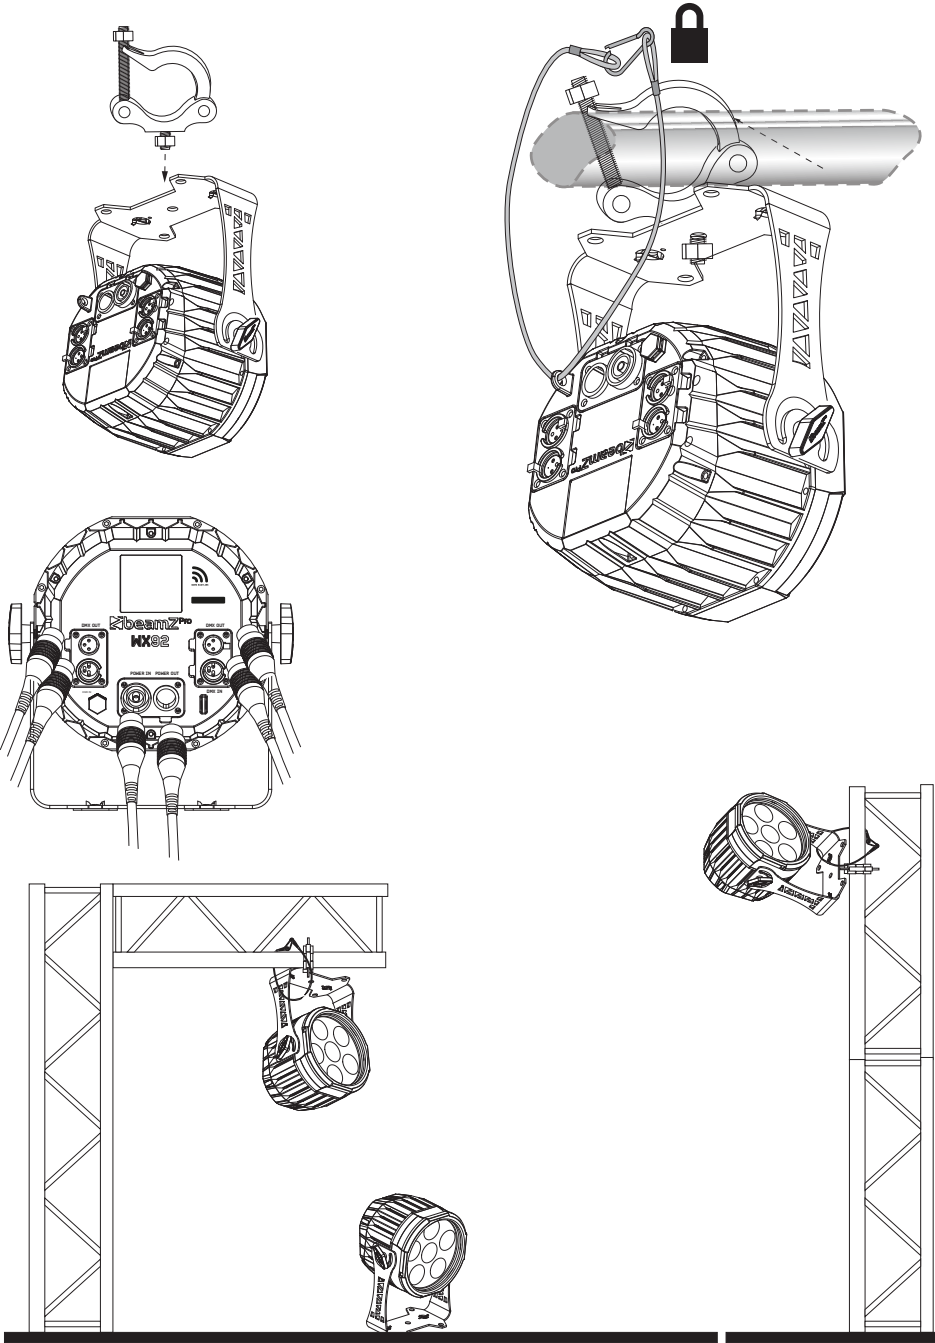

CONTROL MENU

MENU	Parameter	Value / Option	Description
Address	(001-512)		Set the dmx address
Run Mode	DMX		Select the fixture run mode(When the display board shows a DMX signal, it will prioritize the DMX operation mode. When there is no signal, it will run the selected mode)
	CCT	2.000K	
		2.200K	
		2.400K	
		2.600K	
		2.800K	
		3.200K	
		3.600K	
		4.000K	
		4.400K	
		4.800K	
		5.200K	
		5.600K	
		6.000K	
		6.400K	
		6.800K	
		7.200K	
		7.600K	
		8.000K	
		8.400K	
		8.800K	
		9.200K	
		9.600K	
		10.000K	
Color	Macro	000-046	
	Strobe	000-255	
STATIC	Dimmer	000-255	
	Shutter	000-255	
	Red	000-255	
	Green	000-255	
	Blue	000-255	
	Amber	000-255	
Auto	Effect	3Color Jump	
		6color Jump	
		9color Jump	
		15Color Jump	
		3Color Fade	
		6Color Fade	
		9color Fade	
		15color Fade	
		Red Breathe	
		Green Breathe	
		Blue Breathe	
		Amber Breathe	
		Red+Green Breathe	
		Green + Blue Breathe	
		3color Breathe	
		6color Breathe	
		9color Breathe	
		15color Breathe	
		Rainbow Fade	

Channels	2CH	Speed	000-255	Select the fixture channel mode
	4CH			
	6CH			
	9CH			
Setting	Remote		On/Off	Infrared remote control on/off
	WirelessDMX	EASYLINK	On/Off	On/Off
				On=Turn on EASYLINK Off=Turn off EASYLINK (When the EASYLINK mode is activated, the WDMX mode automatically shuts down. When both modes are turned off, the module is in a deactivated state.)
		Channel	001-007	EASYLINK protocol
	WDMX	On/Off	On/Off	On=Turn on WDMX Off=Turn off WDMX (When the WDMX mode is activated, the EASYLINK mode automatically shuts down. When both modes are turned off, the module is in a deactivated state.)
		Operating Mode	transmit	WDMX protocol
			receive	(Wireless DMX setup under Swedish protocol)
		Connect	Connect	
			Reset	
	LED WDMX	On/Off		Wireless DMX indicator light on and off control
	Display	Display Flip	On/Off	On=Display flipped 180 degrees Off=Normal display not flip
		Backlight	20s	If no operation is performed, the display will be closed after select the time
			30s	
			40s	
			ON	
		AutoLock	On/Off	On=Open the automatic locking function, It locks automatically after the screen is off Off=Disable the automatic locking function Long press the up and down keys to quickly lock and unlock
	DMXFail	Hold		Hold=Remain in pre-signal state
		Blackout		Blackout=Clear signal data clear to zero
	DimmerCurve	Linear		Set the dimming curve of the fixture
InverseSquareLaw				
SquareLaw				
S-Curve				
DimmerFrequency	800Hz		Select the LED refresh frequency	
	1.000Hz			
	2.000Hz			
	4.000Hz			
	12.000Hz			
	25.000Hz			
Factory Reset System Info	No/YES		YES=The fixture is restored to factory default Settings	
	Version	vx.xx	Displays instal led firmware version	
	RDMUID	0X076Axxxxxxx	Displays unique RDM ID for identification	
	Temperatures	Celsius	Displays fixture temperature by celsius	
		LED:XXX°C		
	PoweronTime	xxxxhxxm	Displays fixture total power on time	
	LEDonTime	xxxxhxxm	Displays LED total power on time	
			Light total working time	

DMX CHANNELS

2 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Master dimmer	000-255	Total dimming
CH2	ColorTemp	000-009	No Function
		010-019	2.000K
		020-029	2.200K
		030-039	2.400K
		040-049	2.600K
		050-059	2.800K
		060-069	3.200K
		070-079	3.600K
		080-089	4.000K
		090-099	4.400K
		100-109	4.800K
		110-119	5.200K
		120-129	5.600K
		130-139	6.000K
		140-149	6.400K
		150-159	6.800K
		160-169	7.200K
		170-179	7.600K
		180-189	8.000K
		190-199	8.400K
		200-209	8.800K
		210-219	9.200K
		220-229	9.600K
		230-255	10.000K

4 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Red dimming	000-255	Red linear dimming
CH2	Green dimming	000-255	Green linear dimming
CH3	Blue dimming	000-255	Blue linear dimming
CH4	Amber dimming	000-255	Amber linear dimming

6 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Master dimmer	000-255	Total dimming
CH2	Strobe	000-004	Light on
		005-104	Pulse strobe (slow to fast)
		105-204	Gradient strobe (slow to fast)
		205-255	Random strobe (slow to fast)
CH3	Red dimming	000-255	Red linear dimming
CH4	Green dimming	000-255	Green linear dimming
CH5	Blue dimming	000-255	Blue linear dimming
CH6	Amber dimming	000-255	Amber linear dimming

9 CHANNELS

Channel	Function	Value	Channels description
CH1	Master dimmer	000-255	Total dimming
CH2	Red dimming	000-255	Red linear dimming
CH3	Green dimming	000-255	Green linear dimming
CH4	Blue dimming	000-255	Blue linear dimming

CH5	Amber dimming	000-255	Amber linear dimming
CH6	Strobe	000-004	Light on
		005-104	Pulse strobe (slow to fast)
		105-204	Gradient strobe (slow to fast)
		205-255	Random strobe (slow to fast)
CH7	ColorTemp	000-009	No Function
		010-019	2.000K
		020-029	2.200K
		030-039	2.400K
		040-049	2.600K
		050-059	2.800K
		060-069	3.200K
		070-079	3.600K
		080-089	4.000K
		090-099	4.400K
		100-109	4.800K
		110-119	5.200K
		120-129	5.600K
		130-139	6.000K
		140-149	6.400K
		150-159	6.800K
		160-169	7.200K
		170-179	7.600K
		180-189	8.000K
		190-199	8.400K
		200-209	8.800K
		210-219	9.200K
		220-229	9.600K
		230-255	10.000K
CH8	Effect	000-004	No Function
		005-050	Color Macro effect
		051-060	3Color Jump effect
		061-070	6color Jump effect
		071-080	9color Jump effect
		081-090	15color Jump effect
		091-100	3Color Fade effect
		101-110	6Color Fade effect
		111-120	9Color Fade effect
		121-130	15color Fade effect
		131-140	Red Breathe effect
		141-150	Green Breathe effect
		151-160	Blue Breathe effect
		161-170	Amber Breathe effect
		171-180	R+G Breathe effect
		181-190	G+B Breathe effect
		191-200	3color Breathe effect
		201-210	6color Breathe effect
		211-220	9color Breathe effect
		221-230	15color Breathe effect
		231-255	Rainbow Fade effect
		000-255	Speed slow -fast
CH9	Speed	000-255	Speed slow -fast

PRODUCT OVERVIEW / INSTALLATION

⚠ This product must be installed, maintained, and serviced only by an authorized and qualified electrician. Improper handling may result in electric shock, fire hazards, or equipment damage.

To ensure the longevity and safe operation of the fixture: Do not use the product in locations where the ambient temperature exceeds 60°C. Do not install the product in locations that are unstable, loose, or subject to vibration or shaking. To avoid electric shock, all repairs or internal servicing must be carried out only by qualified professionals. During operation, the power supply voltage must remain within ±10% of the rated value. Excessively high voltage will shorten the LED lifespan. Excessively low voltage may affect color stability and performance. Carefully read this manual before operating the product.

LED Fixture Installation

LED fixtures may be installed horizontally, angled, or suspended upside down. When installing the fixture at an angle or in an inverted position, use the correct installation method to ensure stability and safety. Before positioning the fixture light (see Page 5), verify that the installation site and mounting surface are secure, stable, and capable of supporting the fixture's weight. For inverted or overhead installations, ensure that the fixture is firmly attached to the support structure and cannot slip or fall.

⚠ Mandatory Safety Cable

Always use a safety cable when installing the tube overhead. The cable must pass through both the mounting structure and the Tube light's designated safety attachment point to prevent the fixture from falling or sliding. During installation, adjustment, or testing, ensure no pedestrians or personnel pass underneath the working area.

Regular Safety Inspections

Check the following periodically: The safety cable is not worn or damaged. All mounting hardware, including clamps and screws, remains tightened and secure.

Signal Wire Connection (DMX)

Use an RS-485 compliant cable with the following specifications:

Shielded

120 Ω characteristic impedance

22–24 AWG (0.25–0.35mm²) cable

Low capacitance / low reactance

⚠ The DMX-512 line must be terminated using a CX108 DMX terminator (3-pin or 5-pin; art.nr. 177.942 or 177.943). An unterminated DMX line can cause signal reflections that may lead to flickering, loss of control, or other communication faults.

Do not use microphone cables or cables with mismatched specifications.

Connections must be made using 3-pin or 5-pin XLR male/female connectors (minimum 1/4 W).

DMX Mode

When using an external DMX controller, assign each fixture a DMX address between 001 and 512.

The fixture will respond to the incoming DMX control signal according to the assigned address and channel mode.

Ensure that no two fixtures share the same start address unless synchronized control is intended.

Control Panel with OLED Display

Key		Function Description
MENU	ENTER	Enter the main menu or return to the previous menu
UP	DOWN	Confirm a selection or save the selected setting
UP	DOWN	Increase the selected value or move up in the menu
UP	DOWN	Decrease the selected value or move down in the menu
UP	DOWN	Enter color temperature mode
UP + DOWN	MENU + DOWN	Press and hold to lock or unlock the controls
UP + DOWN	ENTER + UP	Press and hold to rotate the display
UP + DOWN	ENTER + UP	Press and hold to enter the LED color calibration menu

Home Screen

After power-on, the fixture displays the A001 home screen. Press the MENU button to enter the menu interface.

Wireless Frequency Indicator

The frequency indicator LED flashes slowly red when the Master unit is transmitting. The indicator flashes slowly green when a Slave unit is receiving a signal.

Wireless Frequency Bands

In Wireless Mode, seven 2.4 GHz frequency bands are available. Each band is indicated by a specific color: 01 – Red, 02 – Green, 03 – Yellow, 04 – Blue, 05 – Light Blue, 06 – Purple, 07 – White

Over-Temperature Protection

The fixture is equipped with over-temperature protection. When the internal temperature reaches 60 °C, brightness reduction begins. Brightness decreases linearly as temperature increases. At 85 °C, brightness is reduced to level 10 (minimum output).


RDM and Firmware Upgrade

The fixture supports wired RDM (Remote Device Management) and online software upgrade functions.

REMOTE CONTROL



Function	Option	Description
	Data / Intensity Up	Increases light intensity or increases the value of the selected setting
	Data / Intensity Down	Decreases light intensity or decreases the value of the selected setting
	Power OFF	Switches the light off
	Power ON	Switches the light on
	Color preset Red	Sets the output color to red; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Color preset Green	Sets the output color to green; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Color preset Blue	Sets the output color to blue; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Color preset White	Sets the output color to white; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Color preset Amber	Sets the output color to amber; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Color preset UV	Sets the output color to UV; light intensity adjustable using ▲ / ▼
	Address UP / DOWN	A001 console reception mode
1 - 9	Mixed colors 1 - 9	Premixed color presets
	Change color ON/OFF	Activates automatic color change effect, up/down adjusts speed
	Strobe mode ON/OFF	Activates flashing strobe effect, up/down adjusts speed
	Fade mode ON/OFF	Activates color gradient fading effect, up/down adjusts speed
	CCT UP / DOWN	Adjusts the color temperature using the UP and DOWN buttons.

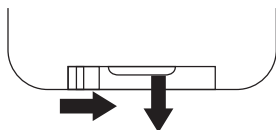

The remote control is supplied with a battery inserted. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the rear side of the remote control. Otherwise operation of the remote control is not possible.

If the range of the remote control decreases, replace the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the small bar with the groove to the right (1) and at the same time remove the battery support (2). For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the positive pole of the button cell shows upwards in the support.

PRODUCTOVERZICHT / INSTALLATIE

⚠ Dit product mag alleen worden geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een bevoegde en gekwalificeerde elektricien. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brandgevaar of schade aan het apparaat.

Om de levensduur en veilige werking van de armatuur te waarborgen:

Gebruik het product niet op plaatsen waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 60°C. Installeer het product niet op locaties die instabiel, los of onderhevig aan trillingen of schokken zijn. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen alle reparaties of interne servicewerkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Tijdens gebruik moet de voedingsspanning binnen ±10% van de nominale waarde blijven. Te hoge spanning verkort de levensduur van de LED. Te lage spanning kan de kleurstabiliteit en prestaties beïnvloeden. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

LED-armatuur Installatie

LED armaturen kunnen horizontaal, in een hoek of ondersteboven worden gemonteerd. Bij installatie in een hoek of omgekeerde positie moet de juiste montagemethode worden gebruikt om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Controleer vóór het plaatsen van de armatuur (zie pagina 5) of de installatieplaats en het montageoppervlak stabiel, veilig en geschikt zijn om het gewicht van de armatuur te dragen. Bij omgekeerde of hangende installaties moet worden gecontroleerd dat de armatuur stevig is bevestigd en niet kan verschuiven of vallen.

⚠ Verplichte Veiligheidskabel

Gebruik altijd een veiligheidskabel wanneer de tube boven het publiek wordt geïnstalleerd. De kabel moet door zowel de draagconstructie als het veiligheidsbevestigingspunt van de armatuur worden geleid om te voorkomen dat de armatuur valt of wegglijdt. Tijdens installatie, afstelling of testen mogen zich geen personen onder het werkgebied bevinden.

Regelmatische Veiligheidsinspecties

Controleer regelmatig: De veiligheidskabel is niet versleten of beschadigd. Alle montagematerialen, waaronder klemmen en schroeven, zitten stevig vast.

Signaalkabel (DMX) Aansluiten

Gebruik een RS-485 compatibele kabel met de volgende specificaties:

Afscherming

120 Ω karakteristieke impedantie

22-24 AWG (0,25-0,35 mm²) kabel

Lage capaciteit / lage reactantie

⚠ De DMX-512 lijn moet worden afgesloten met een CXI08 DMX terminator (3-pins of 5-pins; art.nr. 177.942 of 177.943). Een niet-afgesloten DMX-lijn kan signaalreflecties veroorzaken, wat kan leiden tot flikkeren, verlies van controle of andere communicatieproblemen.

Gebruik geen microfoonkabels of kabels met afwijkende specificaties.

Aansluitingen moeten worden gemaakt met 3-pins of 5-pins XLR male/female connectoren (minimaal 1/4 W).

DMX-modus

Bij gebruik van een externe DMX-controller moet elke armatuur een DMX-adres krijgen tussen 001 en 512.

De armatuur reageert op het inkomende DMX-sigitaal volgens het toegewezen adres en het kanaalprofiel.

Zorg ervoor dat geen twee armaturen hetzelfde startadres gebruiken, tenzij synchrone bediening gewenst is.

Bedieningspaneel met OLED-display

		Toets	Functiebeschrijving
   	 	MENU	Ga naar het hoofdmenu of keer terug naar het vorige menu
		ENTER	Bevestig een selectie of sla de geselecteerde instelling op
		UP	Verhoog de geselecteerde waarde of ga omhoog in het menu
		CCT	Ga naar de kleurtemperatuurmodus
		DOWN	Verlaag de geselecteerde waarde of ga omlaag in het menu
		UP + DOWN	Ingedrukt houden om de bediening te vergrendelen of te ontgrendelen
		MENU + DOWN	Ingedrukt houden om het display te roteren
		ENTER + UP	Ingedrukt houden om het LED-kleurkalibratiemenu te openen

Startscherm

Na het inschakelen toont het armatuur het A001-startscherm. Druk op de MENU-knop om het menu te openen.

Draadloze frequentie-indicator

De frequentie-indicator-LED knippert langzaam rood wanneer de Master-unit zendt. De indicator knippert langzaam groen wanneer een Slave-unit een signaal ontvangt.

Draadloze frequentiebanden

In draadloze modus zijn zeven 2,4-GHz-frequentiebanden beschikbaar. Elke band wordt aangeduid met een specifieke kleur:

01 – Rood, 02 – Groen, 03 – Geel, 04 – Blauw, 05 – Lichtblauw, 06 – Paars, 07 – Wit

Overtemperatuurbewaking

Het armatuur is uitgerust met overtemperatuurbewaking. Wanneer de interne temperatuur 60 °C bereikt, begint de helderheidsreductie. De helderheid neemt lineair af naarmate de temperatuur stijgt. Bij 85 °C wordt de helderheid verlaagd tot niveau 10 (minimale output).

RDM en firmware-upgrade

Het armatuur ondersteunt bedrade RDM (Remote Device Management) en online software-upgradefuncties.

AFSTANDSBEDIENING



Functie	Optie	Beschrijving
	▲	Data / Intensiteit omhoog – Verhoogt de lichtintensiteit of verhoogt de waarde van de geselecteerde instelling
	▼	Data / Intensiteit omlaag – Verlaagt de lichtintensiteit of verlaagt de waarde van de geselecteerde instelling
	UIT	Schakelt het licht uit
	AAN	Schakelt het licht in
	Rood	Stelt de uitgangskleur in op rood; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	Groen	Stelt de uitgangskleur in op groen; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	Blauw	Stelt de uitgangskleur in op blauw; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	Wit	Stelt de uitgangskleur in op wit; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	Amber	Stelt de uitgangskleur in op amber; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	UV	Stelt de uitgangskleur in op UV; lichtintensiteit instelbaar met ▲ / ▼
	Adres	OMHOOG / OMLAAG A001-console ontvangstmodus
1 - 9	Gemengde kleuren	1-9 Vooraf gemixte kleurvoorinstellingen
	Kleurwissel	AAN/UIT Activeert automatische kleurwissel; omhoog/omlaag past de snelheid aan
	Stroboscoop	AAN/UIT Activeert flitsend stroboscoopeffect; omhoog/omlaag past de snelheid aan
	Fade-modus	AAN/UIT Activeert kleurverloop-fade-effect; omhoog/omlaag past de snelheid aan
	CCT	OMHOOG / OMLAAG Past de kleurtemperatuur aan met de OMHOOG- en OMLAAG-knoppen



De afstandsbediening wordt geleverd met een ingebouwde batterij. Een isolerende folie tussen de batterij en de contacten voorkomt dat de batterij tijdens opslag wordt ontladen. Verwijder voor de eerste bewerking de folie van de batterijsteun aan de achterkant van de afstandsbediening. Anders is bediening van de afstandsbediening niet mogelijk.

Als het bereik van de afstandsbediening afneemt, vervang dan de batterij. Hiervoor druk je aan de achterkant van de afstandsbediening op de kleine stang met de groef rechts (1) en verwijder tegelijkertijd de batterijsteun (2). Voor de werking is één 3 V knopcel type CR 2025 vereist. Let bij het inbrengen erop dat de positieve pool van de knopcel naar boven in de steun zichtbaar is.

PRODUKTÜBERSICHT/ INSTALLATION

⚠ Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten und qualifizierten Elektriker installiert, gewartet und repariert werden. Unsachgemäßer Umgang kann zu Stromschlag, Brandgefahr oder Geräteschäden führen.

Um die Lebensdauer und den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten: Verwenden Sie das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen über 60°C. Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen, lockeren oder vibrationsanfälligen Stellen. Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen oder internen Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Während des Betriebs muss die Versorgungsspannung innerhalb von ±10% des Nennwerts liegen. Zu hohe Spannung verkürzt die Lebensdauer der LEDs. Zu niedrige Spannung kann die Farbstabilität und Leistung beeinträchtigen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

LED-Geräteinstallation

LED-Geräte können horizontal, geneigt oder kopfüber montiert werden. Bei geneigter oder umgekehrter Installation muss die korrekte Montagemethode verwendet werden, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Überprüfen Sie vor der Positionierung des Geräts (siehe Seite 5), ob der Installationsort und die Befestigungsfläche stabil, sicher und für das Gerätegewicht geeignet sind. Bei Überkopf-Installationen muss sichergestellt werden, dass das Gerät fest an der Struktur befestigt ist und nicht verrutschen oder fallen kann.

⚠ Pflicht-Sicherheitsseil

Verwenden Sie stets ein Sicherheitsseil bei Installationen über Kopfhöhe. Das Seil muss sowohl durch die Tragstruktur als auch durch den vorgesehenen Befestigungspunkt am Gerät geführt werden, um ein Herunterfallen oder Verrutschen zu verhindern. Während Installation, Einstellung oder Test dürfen sich keine Personen unter dem Arbeitsbereich aufhalten.

Regelmäßige Sicherheitsinspektionen

Überprüfen Sie regelmäßig: Das Sicherheitsseil ist nicht abgenutzt oder beschädigt. Alle Befestigungselemente, einschließlich Klammern und Schrauben, sind fest angezogen.

DMX-Signalkabelanschluss

Verwenden Sie ein RS-485-kompatibles Kabel mit folgenden Eigenschaften:

- Abgeschirmt
- 120 Ω Wellenwiderstand
- 22–24 AWG (0,25–0,35 mm²)
- Geringe Kapazität / geringe Reaktanz

⚠ Die DMX-512-Leitung muss mit einem CX108-DMX-Terminator (3-polig oder 5-polig; Art.-Nr. 177.942 oder 177.943) abgeschlossen werden. Eine nicht terminierte DMX-Leitung kann Signalreflexionen verursachen, die zu Flackern, Kontrollverlust oder Kommunikationsfehlern führen.

Verwenden Sie keine Mikrofonkabel oder Kabel mit falschen Spezifikationen.

Verwenden Sie ausschließlich 3-polige oder 5-polige XLR-Stecker (mindestens 1/4 W).

DMX-Modus

Bei Verwendung eines externen DMX-Controllers muss jedem Gerät eine DMX-Adresse zwischen 001 und 512 zugewiesen werden. Das Gerät reagiert entsprechend der eingehenden DMX-Befehle und dem eingestellten Kanalmodus.

Stellen Sie sicher, dass keine zwei Geräte dieselbe Startadresse haben, außer wenn Synchronbetrieb gewünscht ist.

Bedienfeld mit OLED-Display

MENU

23°C IR
Address
001
11CH DMX

ENTER

UP

DOWN

Taste	Funktionsbeschreibung
MENU	Öffnet das Hauptmenü oder kehrt zum vorherigen Menü zurück
ENTER	Bestätigt eine Auswahl oder speichert die gewählte Einstellung
UP	Erhöht den ausgewählten Wert oder navigiert im Menü nach oben
DOWN	Verringert den ausgewählten Wert oder navigiert im Menü nach unten
CCT	Farbtemperaturmodus aktivieren
UP + DOWN	Gedrückt halten zum Sperren oder Entsperren der Bedienelemente
MENU + DOWN	Gedrückt halten, um die Displayausrichtung zu drehen
ENTER + UP	Gedrückt halten, um das LED-Farbkalibrierungsmenü aufzurufen

Startbildschirm

Nach dem Einschalten zeigt das Gerät den A001-Startbildschirm an. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen.

Drahtloser Frequenzindikator

Die Frequenz-LED blinkt langsam rot, wenn die Master-Einheit sendet.
Die LED blinkt langsam grün, wenn eine Slave-Einheit ein Signal empfängt.

Drahtlose Frequenzbänder

Im Wireless-Modus stehen sieben 2,4-GHz-Frequenzbänder zur Verfügung. Jedes Band wird durch eine spezifische Farbe angezeigt:
01 – Rot, 02 – Grün, 03 – Gelb, 04 – Blau, 05 – Hellblau, 06 – Violett, 07 – Weiß

Übertemperaturschutz

Das Gerät ist mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet. Bei Erreichen einer Innentemperatur von 60 °C beginnt die Reduzierung der Helligkeit. Die Helligkeit nimmt linear mit steigender Temperatur ab. Bei 85 °C wird die Helligkeit auf Stufe 10 (minimale Ausgangsleistung) reduziert.

RDM und Firmware-Upgrade

Das Gerät unterstützt kabelgebundenes RDM (Remote Device Management) sowie Online-Software-Upgrade-Funktionen.

DE

FERNBEDIENUNG



Funktion	Option	Beschreibung
▲	Daten / Intensität erhöhen	– Erhöht die Lichtintensität oder den Wert der ausgewählten Einstellung
▼	Daten / Intensität verringern	– Verringert die Lichtintensität oder den Wert der ausgewählten Einstellung
	Strom AUS	Schaltet das Licht aus
	Strom EIN	Schaltet das Licht ein
	Farbvoreinstellung Rot	Stellt die Ausgangsfarbe auf Rot ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Farbvoreinstellung Grün	Stellt die Ausgangsfarbe auf Grün ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Farbvoreinstellung Blau	Stellt die Ausgangsfarbe auf Blau ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Farbvoreinstellung Weiß	Stellt die Ausgangsfarbe auf Weiß ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Farbvoreinstellung Bernstein	Stellt die Ausgangsfarbe auf Bernstein ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Farbvoreinstellung UV	Stellt die Ausgangsfarbe auf UV ein; Lichtintensität mit ▲ / ▼ einstellbar
	Adresse AUF / AB	A001-Konsolen-Empfangsmodus
1 - 9	Gemischte Farben 1-9	Vorgemischte Farbpresets
	Farbwechsel EIN/AUS	Aktiviert automatischen Farbwechsel; Geschwindigkeit mit Auf/Ab einstellbar
	Stroboskopmodus EIN/AUS	Aktiviert Blitz-Stroboskopeffekt; Geschwindigkeit mit Auf/Ab einstellbar
	Fade-Modus EIN/AUS	Aktiviert Farbverlaufs-Fade-Effekt; Geschwindigkeit mit Auf/Ab einstellbar
	CCT AUF / AB	Einstellung der Farbtemperatur mit den AUF- und AB-Tasten



Die Fernbedienung ist mit einer eingesetzten Batterie ausgestattet. Ein Isolierpapier zwischen der Batterie und den Kontakten verhindert, dass sich die Batterie während der Lagerung entlädt. Entferne vor dem ersten Betrieb die Alufolie vom Batteriehalter auf der Rückseite der Fernbedienung. Andernfalls ist es nicht möglich, die Fernbedienung zu benutzen.

Wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt, tauschen Sie die Batterie. Dazu drücken Sie auf der Rückseite der Fernbedienung auf die kleine Stange mit dem Schlitz rechts (1) und entfernen Sie gleichzeitig den Batteriehalter (2). Für den Betrieb ist eine CR 2025-Typ-3V-Knopfzelle erforderlich. Beim Einsetzen beachten Sie, dass der Pluspol der Knopfzelle am Halter nach oben erscheint.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / INSTALACIÓN

⚠ Este producto debe ser instalado, mantenido y reparado únicamente por un electricista autorizado y calificado. El manejo inadecuado puede causar descargas eléctricas, riesgo de incendio o daños al equipo.

Para garantizar la durabilidad y el funcionamiento seguro del dispositivo: No utilice el producto en ambientes húmedos, áreas con filtraciones de agua ni en lugares donde la temperatura ambiente supere los 60°C. No instale el producto en ubicaciones inestables, sueltas o sujetas a vibraciones. Para evitar descargas eléctricas, todas las reparaciones o servicios internos deben ser realizados únicamente por profesionales calificados. Durante el funcionamiento, el voltaje de alimentación debe mantenerse dentro de ±10% del valor nominal. Un voltaje demasiado alto acortará la vida útil del LED. Un voltaje demasiado bajo puede afectar la estabilidad del color y el rendimiento. Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.

Instalación de la Luminaria LED

Las luminarias tipo LED Tube pueden instalarse horizontalmente, en ángulo o suspendidas boca abajo. Al instalar la luminaria en ángulo o invertida, utilice el método de instalación adecuado para garantizar estabilidad y seguridad. Antes de posicionar la luminaria (ver página 5), verifique que el lugar de instalación y la superficie de montaje sean estables, seguras y capaces de soportar el peso del dispositivo. En instalaciones suspendidas o invertidas, asegúrese de que la luminaria esté firmemente sujeta y no pueda deslizarse o caer.

⚠ Cable de Seguridad Obligatorio

Utilice siempre un cable de seguridad cuando instale la luminaria sobre el público. El cable debe pasar tanto por la estructura de soporte como por el punto de fijación de seguridad de la luminaria para evitar caídas o desplazamientos. Durante la instalación, ajuste o pruebe, asegúrese de que no haya personas bajo la zona de trabajo.

Inspecciones de Seguridad Regulares

Compruebe periódicamente: El cable de seguridad no está desgastado ni dañado. Todos los elementos de montaje, incluidas abrazaderas y tornillos, están bien asegurados.

Conexión del Cable de Señal (DMX)

Utilice un cable compatible con RS-485 con las siguientes especificaciones:

Blindado

Impedancia característica de 120 Ω

22–24 AWG (0,25–0,35 mm²)

Baja capacitancia / baja reactancia

⚠ La línea DMX-512 debe terminarse con un terminador CX108 DMX (3 pines o 5 pines; art. 177.942 o 177.943). Una línea DMX sin terminación puede causar reflexiones de señal que provoquen parpadeos, pérdida de control o errores de comunicación.

No utilice cables de micrófono ni cables con especificaciones incorrectas.

Las conexiones deben realizarse con conectores XLR de 3 o 5 pines (mínimo 1/4 W).


Modo DMX

Cuando utilice un controlador DMX externo, asigne a cada unidad una dirección DMX entre 001 y 512.

La unidad responderá a la señal DMX entrante según su dirección asignada y modo de canal.

Asegúrese de que dos unidades no compartan la misma dirección inicial, a menos que se desee control sincronizado.

Panel de control con pantalla OLED

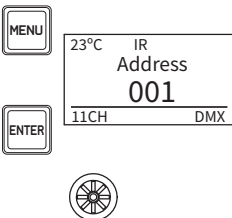

Tecla	Descripción de la función
MENU	Accede al menú principal o regresa al menú anterior
ENTER	Confirma una selección o guarda el ajuste seleccionado
UP	Aumenta el valor seleccionado o se desplaza hacia arriba en el menú
DOWN	Disminuye el valor seleccionado o se desplaza hacia abajo en el menú
CCT	Entrar en el modo de temperatura de color
UP + DOWN	Mantener pulsado para bloquear o desbloquear los controles
MENU + DOWN	Mantener pulsado para girar la pantalla
ENTER + UP	Mantener pulsado para acceder al menú de calibración de color LED

Pantalla de inicio

Tras el encendido, el dispositivo muestra la pantalla de inicio A001. Pulse el botón MENU para acceder al menú.

Indicador de frecuencia inalámbrica

El LED indicador de frecuencia parpadea lentamente en rojo cuando la unidad Maestra está transmitiendo. El indicador parpadea lentamente en verde cuando una unidad Esclava está recibiendo una señal.

Bandas de frecuencia inalámbricas

En modo inalámbrico hay disponibles siete bandas de frecuencia de 2,4 GHz. Cada banda se indica con un color específico: 01 – Rojo, 02 – Verde, 03 – Amarillo, 04 – Azul, 05 – Azul claro, 06 – Púrpura, 07 – Blanco

Protección contra sobretemperatura

El dispositivo está equipado con protección contra sobretemperatura. Cuando la temperatura interna alcanza los 60 °C, comienza la reducción del brillo. El brillo disminuye de forma lineal a medida que aumenta la temperatura. A 85 °C, el brillo se reduce al nivel 10 (salida mínima).

RDM y actualización de firmware


El dispositivo es compatible con RDM por cable (Remote Device Management) y funciones de actualización de software en línea.

ES

CONTROL REMOTO



Función	Opción	Descripción
	Datos / Intensidad arriba	— Aumenta la intensidad de la luz o el valor del ajuste seleccionado
	Datos / Intensidad abajo	— Reduce la intensidad de la luz o el valor del ajuste seleccionado
	Encendido OFF	Apaga la luz
	Encendido ON	Enciende la luz
	Prealjuste de color Rojo	Configura el color de salida en rojo; intensidad de luz ajustable con ▲ / ▼
	Prealjuste de color Verde	Configura el color de salida en verde; intensidad de luz ajustable con ▲ / ▼
	Prealjuste de color Azul	Configura el color de salida en azul; intensidad de luz ajustable con ▲ / ▼
	Prealjuste de color Blanco	Configura el color de salida en blanco ; intensidad de luz ajustable con ▲ / ▼
	Prealjuste de color Ámbar	Configura el color de salida en ámbar; intensidad de luz ajustable con ▲ / ▼
	Prealjuste de color UV	Configura el color de salida en UV; intensidad de luz ajustable con▲ / ▼
	Dirección ARRIBA / ABAJO	Modo de recepción de consola A001
1 - 9	Colores mezclados 1-9	Prealjustes de colores premezclados
	Cambio de color ENC./APAG.	Activa el efecto automático de cambio de color; arriba/abajo ajusta la velocidad
	Modo estroboscópico ENC./APAG.	Activa el efecto estroboscópico intermitente; arriba/abajo ajusta la velocidad
	Modo fundido ENC./APAG.	Activa el efecto de fundido de gradiente de color; arriba/abajo ajusta la velocidad
	CCT I ARRIBA ABAJO	Ajusta la temperatura de color usando los botones ARRIBA y ABAJO

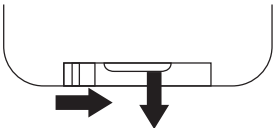

El mando a distancia viene equipado con una batería insertada. Un papel aislante entre la batería y los contactos de la batería impide que la batería se descargue durante el almacenamiento. Antes de la primera operación, retira el papel de aluminio del soporte de batería en la parte trasera del mando a distancia. De lo contrario, no es posible operar el mando a distancia.

Si el alcance del mando a distancia disminuye, cambia la batería. Para ello, en la parte trasera del mando a distancia presiona la pequeña barra con la ranura a la derecha (1) y al mismo tiempo retira el soporte de la batería (2). Para su funcionamiento, se requiere una celda de botón de 3 V tipo CR 2025. Al insertar, fíjate en que el polo positivo de la celda del botón aparezca hacia arriba en el soporte.

DESCRIPTION DU PRODUIT / INSTALLATION

⚠ Ce produit doit être installé, entretenu et réparé uniquement par un électricien qualifié et autorisé. Une mauvaise manipulation peut provoquer un choc électrique, un risque d'incendie ou des dommages à l'appareil.

Pour garantir la longévité et le fonctionnement sûr du projecteur : N'utilisez pas le produit dans des environnements lorsque la température ambiante dépasse 60°C. N'installez pas l'appareil dans des endroits instables, mal fixés ou soumis à des vibrations. Pour éviter tout risque d'électrocution, toutes les réparations ou interventions internes doivent être effectuées exclusivement par des professionnels qualifiés. Pendant le fonctionnement, la tension d'alimentation doit rester dans une plage de ±10% de la valeur nominale. Une tension trop élevée réduira la durée de vie des LED. Une tension trop basse peut affecter la stabilité des couleurs et la performance. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Installation du Projecteur LED

Les projecteurs LED Tube peuvent être installés horizontalement, en angle ou suspendus à l'envers. Lors d'une installation inclinée ou inversée, utilisez la méthode de montage appropriée pour garantir stabilité et sécurité. Avant de positionner le projecteur (voir Page 5), vérifiez que le site d'installation et la surface de fixation sont stables, sûrs et capables de supporter le poids de l'appareil. Pour les installations suspendues ou inversées, assurez-vous que le projecteur est solidement fixé et ne peut ni glisser ni tomber.

⚠ Câble de Sécurité Obligatoire

Utilisez toujours un câble de sécurité lors d'une installation en hauteur. Le câble doit passer à travers la structure porteuse et le point d'attache de sécurité du projecteur afin d'empêcher toute chute ou déplacement. Pendant l'installation, le réglage ou les tests, aucune personne ne doit se tenir sous la zone de travail.

Inspections de Sécurité Régulières

Vérifiez régulièrement : Que le câble de sécurité n'est ni usé ni endommagé. Que tous les éléments de fixation, y compris les colliers et les vis, sont correctement serrés.

Connexion du Câble de Signal (DMX)

Utilisez un câble compatible RS-485 avec les caractéristiques suivantes :

Blindé

Impédance caractéristique 120 Ω

22-24 AWG (0,25-0,35 mm²)

Faible capacité / faible réactance

⚠ La ligne DMX-512 doit être terminée à l'aide d'un terminateur DMX CX108 (3 ou 5 broches ; réf. 177.942 ou 177.943). Une ligne DMX non terminée peut provoquer des réflexions de signal entraînant scintillements, perte de contrôle ou erreurs de communication.

N'utilisez pas de câbles microphone ou de câbles ne correspondant pas aux spécifications.

Les connexions doivent être effectuées avec des connecteurs XLR 3 ou 5 broches (minimum 1/4 W).

Mode DMX

Lorsqu'un contrôleur DMX externe est utilisé, attribuez à chaque projecteur une adresse DMX entre 001 et 512.

Le projecteur répondra au signal DMX entrant selon l'adresse assignée et le mode de canal.

Assurez-vous que deux projecteurs ne partagent pas la même adresse de départ, sauf si un contrôle synchronisé est voulu.

Panneau de commande avec écran OLED

Touche		Description de la fonction
MENU		Accède au menu principal ou revient au menu précédent
ENTER		Confirme une sélection ou enregistre le réglage sélectionné
UP		Augmente la valeur sélectionnée ou navigue vers le haut dans le menu
DOWN		Diminue la valeur sélectionnée ou navigue vers le bas dans le menu
CCT		Entrez en mode de température de couleur
UP + DOWN		Maintenir appuyé pour verrouiller ou déverrouiller les commandes
MENU + DOWN		Maintenir appuyé pour faire pivoter l'affichage
ENTER + UP		Maintenir appuyé pour accéder au menu de calibration des couleurs LED

MENU

23°C IR
Address
001
11CH DMX

ENTER

UP

DOWN

Écran d'accueil

Après la mise sous tension, le projecteur affiche l'écran d'accueil A001. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.

Indicateur de fréquence sans fil

La LED d'indication de fréquence clignote lentement en rouge lorsque l'unité Maître transmet. La LED clignote lentement en vert lorsqu'une unité Esclave reçoit un signal.

Bandes de fréquence sans fil

En mode sans fil, sept bandes de fréquence 2,4 GHz sont disponibles. Chaque bande est indiquée par une couleur spécifique : 01 - Rouge, 02 - Vert, 03 - Jaune, 04 - Bleu, 05 - Bleu clair, 06 - Violet, 07 - Blanc

Protection contre la surchauffe

Le projecteur est équipé d'une protection contre la surchauffe. Lorsque la température interne atteint 60 °C, la réduction de la luminosité commence. La luminosité diminue linéairement à mesure que la température augmente. À 85 °C, la luminosité est réduite au niveau 10 (sortie minimale).

RDM et mise à jour du micrologiciel

Le projecteur prend en charge le RDM filaire (Remote Device Management) et les fonctions de mise à jour logicielle en ligne.

TÉLÉCOMMANDE



Fonction	Option	Description
	Données / Intensité plus	— Augmente l'intensité lumineuse ou la valeur du réglage sélectionné
	Données / Intensité moins	— Diminue l'intensité lumineuse ou la valeur du réglage sélectionné
	Alimentation OFF	Éteint la lumière
	Alimentation ON	Allume la lumière
	Préréglage de couleur Rouge	Règle la couleur de sortie sur rouge ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Préréglage de couleur Vert	Règle la couleur de sortie sur vert ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Préréglage de couleur Bleu	Règle la couleur de sortie sur bleu ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Préréglage de couleur Blanc	Règle la couleur de sortie sur blanc ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Préréglage de couleur Ambre	Règle la couleur de sortie sur lime ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Préréglage de couleur UV	Règle la couleur de sortie sur UV ; intensité lumineuse réglable avec ▲ / ▼
	Adresse HAUT / BAS	Mode de réception console A001
	Couleurs mixtes 1-9	Préréglages de couleurs prémiées
	Changement de couleur MARCHE/ARRÊT	Active le changement automatique de couleur ; haut/bas règle la vitesse
	Mode stroboscope MARCHE/ARRÊT	Active l'effet stroboscopique ; haut/bas règle la vitesse
	Mode fondu MARCHE/ARRÊT	Active l'effet de fondu en dégradé ; haut/bas règle la vitesse
	CCT HAUT / BAS	Ajuste la température de couleur à l'aide des boutons HAUT et BAS



La télécommande est équipée d'une batterie insérée. Un papier isolant entre la batterie et les contacts de la batterie empêche la batterie de se décharger pendant le stockage. Avant la première opération, retirez le papier aluminium du porte-batterie à l'arrière de la télécommande. Sinon, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande.

Si la portée de la télécommande diminue, remplacez la batterie. Pour ce faire, à l'arrière de la télécommande, appuyez sur la petite barre avec la fente à droite (1) et retirez en même temps le porte-batterie (2). Une cellule bouton CR 2025 de type 3V est nécessaire pour son fonctionnement. Lors de l'insertion, remarquez que le pôle positif de la cellule bouton apparaît vers le haut sur le support.

OPIS PRODUKTU /INSTALACJA

⚠ Ten produkt musi być instalowany, konserwowany i serwisowany wyłącznie przez uprawnionego i wykwalifikowanego elektryka. Niewłaściwa obsługa może spowodować porażenie prądem, ryzyko pożaru lub uszkodzenie urządzenia.

Aby zapewnić długą żywotność i bezpieczną pracę urządzenia: Nepoužívejte výrobek při okolní teplotě nad 60°C. Nie instaluj produktu w miejscach niestabilnych, luźnych lub narazonych na wibracje. Aby uniknąć porażenia prądem, wszystkie naprawy lub prace serwisowe wewnątrz urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Podczas pracy napięcie zasilania musi mieścić się w granicach $\pm 10\%$ wartości znamionowej. Zbyt wysokie napięcie skróci żywotność diod LED. Zbyt niskie napięcie może wpływać na stabilność kolorów i wydajność. Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.

Instalacja Oprawy LED

Oprawy LED Tube można instalować poziomo, pod kątem lub do góry nogami. Podczas instalacji pod kątem lub w pozycji odwróconej należy zastosować odpowiednią metodę montażu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Przed ustawieniem oprawy (patrz strona 5) upewnij się, że miejsce instalacji i powierzchnia montażowa są stabilne, pewne i mogą utrzymać ciężar urządzenia. Przy instalacjach nad głową upewnij się, że urządzenie jest solidnie zamocowane i nie może się przesunąć ani spaść.

⚠ Obowiązkowa Linka Bezpieczeństwa

Zawsze używaj linki bezpieczeństwa podczas montażu oprawy nad głowami ludzi. Linka musi przechodzić zarówno przez konstrukcję wsporczą, jak i przez punkt montażowy zabezpieczenia w oprawie, aby zapobiec upadkowi lub przesunięciu urządzenia. Podczas instalacji, regulacji lub testów nie mogą znajdować się osoby pod obszarem roboczym.

Regularne Kontrole Bezpieczeństwa

Regularnie sprawdzaj: Linka bezpieczeństwa nie jest zużyta ani uszkodzona. Wszystkie elementy montażowe, takie jak zaciski i śruby, są odpowiednio dokręcone.

Połączenie Przewodu Sygnałowego (DMX)

Używaj kabla zgodnego z RS-485 o następujących parametrach:

Ekranowany

Impedancja charakterystyczna 120 Ω

Przekrój 22–24 AWG (0,25–0,35 mm²)

Niska pojemność / niska reakcja

⚠ Linia DMX-512 musi być zakończona terminatorem DMX CX108 (3-pinowym lub 5-pinowym; nr art. 177.942 lub 177.943). Brak zakończenia linii może powodować odbicia sygnału, prowadzące do migotania, utraty kontroli lub błędów komunikacji.

Nie używaj kabli mikrofonowych ani kabli o niezgodnych parametrach.

Połączenia muszą być wykonywane przy użyciu 3-pinowych lub 5-pinowych złączy XLR (minimum 1/4 W).


Tryb DMX

Podczas korzystania z zewnętrznego kontrolera DMX przypisz każdemu urządzeniu adres DMX w zakresie 001–512.

Urządzenie reaguje na sygnał DMX zgodnie z przypisanym adresem i trybem kanałów.

Upewnij się, że dwa urządzenia nie mają tego samego adresu początkowego, chyba że ma to być sterowanie synchroniczne.

Panel sterowania z wyświetlaczem OLED

			Przycisk	Opis funkcji
			MENU	Wejście do menu głównego lub powrót do poprzedniego menu
			ENTER	Potwierdza wybór lub zapisuje wybrane ustawienie
			UP	Zwiększa wybraną wartość lub przechodzi w górę menu
			DOWN	Zmniejsza wybraną wartość lub przechodzi w dół menu
			CCT	Wejdz w tryb temperatury barwowej
			UP + DOWN	Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować sterowanie
			MENU + DOWN	Naciśnij i przytrzymaj, aby obrócić wyświetlacz
			ENTER + UP	Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do menu kalibracji kolorów LED

Ekran główny

Po włączeniu zasilania urządzenie wyświetla ekran główny A001. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu.

Wskaźnik częstotliwości bezprzewodowej

Dioda wskaźnika częstotliwości miga wolno na czerwono, gdy jednostka Master nadaje. Dioda miga wolno na zielono, gdy jednostka Slave odbiera sygnał.

Pasma częstotliwości bezprzewodowej

W trybie bezprzewodowym dostępnych jest siedem pasm częstotliwości 2,4 GHz. Każde pasmo jest oznaczone określonym kolorem:

01 – Czerwony, 02 – Zielony, 03 – Żółty, 04 – Niebieski, 05 – Jasnoniebieski, 06 – Fioletowy, 07 – Biały

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Gdy temperatura wewnętrzna osiągnie 60 °C, rozpoczyna się redukcja jasności. Jasność zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Przy 85 °C jasność zostaje obniżona do poziomu 10 (minimalna moc wyjściowa).


RDM i aktualizacja oprogramowania

Urządzenie obsługuje przewodowy RDM (Remote Device Management) oraz funkcje aktualizacji oprogramowania online.

PILOT



funkcja	Opcja	Opis	
	Dane / Intensywność w górę	Zwiększa intensywność światła lub wartość wybranego ustawienia	
	Dane / Intensywność w dół	Zmniejsza intensywność światła lub wartość wybranego ustawienia	
	Zasilanie	OFF	Wyłącza światło
	Zasilanie	ON	Włącza światło
	Preset koloru	Czerwony	Ustawia kolor wyjściowy na czerwony; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Preset koloru	Zielony	Ustawia kolor wyjściowy na zielony; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Preset koloru	Niebieski	Ustawia kolor wyjściowy na niebieski; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Preset koloru	Biały	Ustawia kolor wyjściowy na biały; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Preset koloru	Bursztynowy	Ustawia kolor wyjściowy na bursztynowy; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Preset koloru	UV	Ustawia kolor wyjściowy na UV; natężenie światła regulowane za pomocą ▲ / ▼
	Adres i GÓRA	DŹŁ	Tryb odbioru konsoli A001
	Kolory mieszane	1-9	Wstępnie zmiksowane presety kolorów
	Zmiana koloru	WŁ/WYŁ	Aktywuje automatyczną zmianę kolorów; góra/dół reguluje prędkość
	Tryb stroboskopu	WŁ/WYŁ	Aktywuje efekt stroboskopowy; góra/dół reguluje prędkość
	Tryb zanikania	WŁ/WYŁ	Aktywuje efekt płynnego przejścia kolorów; góra/dół reguluje prędkość
	CCT i GÓRA	DŹŁ	Regulacja temperatury barwowej przyciskami GÓRA i DŹŁ

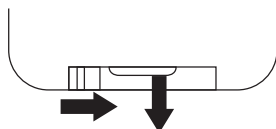

Pilot jest dostarczany z wkładaną baterią. Izolująca folia pomiędzy baterią a stykami baterii zapobiega rozładunkowi baterii podczas magazynowania. Przed pierwszym uruchomieniem usuń folię z wspornika baterii po tylnej stronie pilota. W przeciwnym razie obsługa pilota nie jest możliwa.

Jeśli zasięg pilota się zmniejsza, wymień baterię. W tym celu po tylnej stronie pilota naciśnij mały pręt z rowkiem po prawej stronie (1), a jednocześnie odłącz podpór baterii (2). Do pracy wymagana jest jedna komórka guzikowa 3V typu CR 2025. Podczas wkładania zwróć uwagę, aby dodatni biegun ogniwa guzika był widoczny w górze w podporze.

POPIS PRODUKTU / INSTALACE

⚠ Tento výrobek smí být instalován, udržován a servisován pouze autorizovaným a kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná manipulace může způsobit úraz elektrickým proudem, požární nebezpečí nebo poškození zařízení.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost a bezpečný provoz zařízení: Nepoužívejte výrobek při okolní teplotě po 60 °C. Neinstalujte zařízení na nestabilní, uvolněná nebo vibrující místa. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, veškeré opravy a servisní práce musí být prováděny pouze kvalifikovanými odborníky. Během provozu musí napájecí napětí zůstat v rozmezí ±10 % jmenovité hodnoty. Příliš vysoké napětí zkrátí životnost LED. Příliš nízké napětí může ovlivnit stabilitu barev a výkon. Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál.

Instalace LED Svitidla

LED Tube svítidla mohou být instalována vodorovně, pod úhlem nebo zavěšena vzhůru nohama. Při instalaci pod úhlem nebo v obrácené poloze je nutné použít správnou metodu montáže, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost. Před umístěním svítidla (viz strana 5) ověřte, že instalační místo a montážní povrch jsou stabilní, bezpečné a schopné nést hmotnost zařízení. U závěsných instalací se ujistěte, že je svítidlo pevně připevněno ke konstrukci a nemůže sklouznout nebo spadnout.

⚠ Povinné Bezpečnostní Lanko

Při montáži svítidla nad hlavami osob vždy používejte bezpečnostní lanko. Lanko musí být vedeno přes nosnou konstrukci i bezpečnostní upevňovací bod na svítidle, aby se zabránilo pádu nebo posunutí zařízení. Během instalace, nastavování nebo testování se nesmí nikdo pohybovat pod pracovním prostorem.

Pravidelné Kontroly Bezpečnosti

Pravidelně kontrolujte: Bezpečnostní lanko není opotřebované ani poškozené. Všechny montážní prvky, včetně svorek a šroubů, jsou pevně utažené.

Připojení Signálního Kabelu (DMX)

Použijte kabel kompatibilní s RS-485 s následujícími parametry:

Stíněný

120 Ω charakteristická impedance

22–24 AWG (0,25–0,35 mm²)

Nízká kapacita / nízká reaktance

⚠ DMX-512 linka musí být zakončena DMX terminátorem CX108 (3-pin nebo 5-pin; č. výrobku 177.942 nebo 177.943). Nezakončená DMX linka může způsobit odrazy signálu, které vedou k blikání, ztrátě ovládání nebo komunikačním chybám.

Nepoužívejte mikrofonní kabely ani kabely s neodpovídajícími parametry.

Připojení musí být provedena pomocí 3-pinových nebo 5-pinových XLR konektorů (min. 1/4 W).

DMX Režim

Při použití externího DMX ovladače nastavte každému zařízení adresu DMX mezi 001 a 512.

Zařízení bude reagovat na příchozí DMX signály podle přidělené adresy a režimu kanálu.

Ujistěte se, že dvě zařízení nemají stejnou počáteční adresu, pokud není požadováno synchronní ovládání.

Ovládací panel s OLED displejem



23°C

IR

Address
001

11CH

DMX



Tlačítko

Popis funkce

MENU	Vstup do hlavního menu nebo návrat do předchozí nabídky
ENTER	Potvrzení volby nebo uložení vybraného nastavení
UP	Zvýšení vybrané hodnoty nebo pohyb nahoru v nabídce
DOWN	Snížení vybrané hodnoty nebo pohyb dolů v nabídce
CCT	Vstup do režimu teploty barev
UP + DOWN	Stisknutím a podržením zamknete nebo odemknete ovládání
MENU + DOWN	Stisknutím a podržením otočíte displej
ENTER + UP	Stisknutím a podržením vstoupíte do nabídky kalibrace barev LED

Úvodní obrazovka

Po zapnutí zařízení se zobrazí úvodní obrazovka A001. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky.

Indikátor bezdrátové frekvence

LED indikátor frekvence pomalu bliká červeně, když jednotka Master vysílá. LED indikátor pomalu bliká zeleně, když jednotka Slave přijímá signál.

Bezdrátová frekvenční pásma

V bezdrátovém režimu je k dispozici sedm frekvenčních pásem 2,4 GHz. Každé pásmo je označeno specifickou barvou:

01 – Červená, 02 – Zelená, 03 – Žlutá, 04 – Modrá, 05 – Světle modrá, 06 – Fialová, 07 – Bílá

Ochrana proti přehřátí

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Jakmile vnitřní teplota dosáhne 60 °C, začne snižování jasu. Jas se s rostoucí teplotou snižuje lineárně. Při 85 °C je jas snížen na úroveň 10 (minimální výkon).


RDM a aktualizace firmwaru

Zařízení podporuje kabelové RDM (Remote Device Management) a funkce online aktualizace softwaru.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




Funkce	Možnost	Popis
	▲	Data / Intenzita nahoru – Zvyšuje intenzitu světla nebo hodnotu zvoleného nastavení
	▼	Data / Intenzita dolů – Snižuje intenzitu světla nebo hodnotu zvoleného nastavení
	OFF	Vypne světlo
	ON	Zapne světlo
	Předvolba barvy	Červená Nastaví výstupní barvu na červenou; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Předvolba barvy	Zelená Nastaví výstupní barvu na zelenou; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Předvolba barvy	Modrá Nastaví výstupní barvu na modrou; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Předvolba barvy	Bílý Nastaví výstupní barvu na bílý; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Předvolba barvy	Jantarová Nastaví výstupní barvu na jantarovou; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Předvolba barvy	UV Nastaví výstupní barvu na UV; intenzita světla nastavitelná pomocí ▲ / ▼
	Adresa	NAHORU / DOLŮ Režim příjmu konzole A001
	Směšované barvy	1-9 Předem namíchané barevné presety
	Změna barvy	ZAP / VYP Aktivuje automatickou změnu barev; rychlost se upravuje nahoru / dolů
	Stroboskopický režim	ZAP / VYP Aktivuje stroboskopický efekt; rychlost se upravuje nahoru / dolů
	Režim prolínání	ZAP / VYP Aktivuje efekt plynulého prolínání barev; rychlost se upravuje nahoru / dolů
	CCT	NAHORU / DOLŮ Nastavení teploty barvy pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ

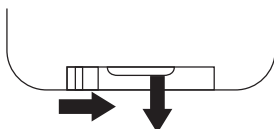

Dálkový ovladač je dodáván s vloženou baterií. Izolační fólie mezi baterií a kontakty baterie zabránuje jejímu vybíjení během skladování. Před prvním ovládáním odstraňte fólii z držáku baterie na zadní straně dálkového ovladače. Jinak není možné ovládat dálkové ovládání.

Pokud se dosah dálkového ovladače sníží, vyměňte baterii. K tomuto účelu na zadní straně dálkového ovladače stisknete malou tyč s drážkou vpravo (1) a zároveň vyměňte držák baterie (2). Pro provoz je vyžadován jeden 3V knoflíkový článek typu CR 2025. Při zasunutí si dávejte pozor, aby kladný pól knoflíkové buňky byl v podpoře viditelný vzhůru.

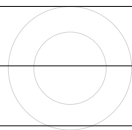

WARNINGS

GB Safety

Read and understand all instructions before installation or use. Keep this document for future reference. Use the product only as described; incorrect use may cause damage, fire, electric shock or injury. Disconnect power immediately if malfunction occurs. Do not drop or expose the unit to impact. Do not operate the product if any part is damaged—replace it immediately. All work on mains voltage must be performed only by qualified technicians. Ensure adequate ventilation; never cover lighting equipment during operation. Do not look directly into the light source. Keep out of reach of children and animals.

Cleaning & Maintenance

Do not open or clean internal components. Service work must be carried out only by qualified technicians. Clean external parts with a soft, damp cloth only—no solvents, detergents, or abrasive cleaners. Keep ventilation slots and heat sinks free of dust.

Disposal Instructions

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste (WEEE Directive). Recycle the complete product at an authorized collection point. The crossed-out bin symbol indicates separate disposal.

Recycle the entire product.

Sustainability Note

To minimise environmental impact, always check whether replaceable components are available before discarding the product.

The manual must be provided if the product is transferred to a third party.

NL Veiligheid

Lees en begrijp alle instructies voordat je ze installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstige referentie. Gebruik het product alleen zoals beschreven. Verkeerd gebruik kan schade, brand, elektrische schok of letsel veroorzaken. Schakel de stroom onmiddellijk los als er een storing optreedt. Laat het apparaat niet vallen of stel het apparaat bloot aan impact. Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd is—vervang het onmiddellijk. Alle werkzaamheden aan netspanning mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. Zorg voor voldoende ventilatie. Bedek nooit verlichtingsapparatuur tijdens gebruik. Kijk niet direct in de lichtbron. Blijf buiten bereik van kinderen en dieren.

Schoonmaak & Onderhoud

Open of maak geen interne componenten schoon. Servicewerk mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici. Maak de buitenste delen schoon met een zachte, vochtige doek—geen oplosmiddelen, wasmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Houd ventilatieopeningen en koelafleiders stofvrij.

Instructies voor het verwijderen

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden weggevoerd met huishoudelijk afval (WEEE-richtlijn). Recycle het complete product bij een erkend inhaalpunt. Het doorgeestte baksymbool geeft een aparte verwijdering aan.

Recycle het hele product.

Duurzaamheidsnotitie

Om de milieubelasting te minimaliseren, controleer altijd of vervangbare componenten beschikbaar zijn voordat het product wordt weggegooid.

De handleiding moet worden verstrekt als het product aan een derde partij wordt overgedragen.

D Sicherheit

Lies und verstehe alle Anleitungen, bevor du sie installierst oder benutzt. Bitte bewahren Sie dieses Dokument für die Zukunft auf. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben; Missbrauch kann Schäden, Feuer, Elektroschocks oder Verletzungen verursachen. Trennen Sie sofort den Strom, wenn ein Fehler auftritt. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es nicht einem Aufprall aus. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist—ersetzen Sie es sofort. Alle Hauptleistungsarbeiten sollten nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Belüftung vorhanden ist. Decken Sie während der Nutzung niemals Beleuchtungsgeräte ab. Schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle. Halten Sie sich außer Reichweite von Kindern und Tieren.

Reinigung und Wartung

Öffnen oder reinigen Sie keine inneren Bauteile. Servicearbeiten sollten nur von qualifizierten Technikern ausgeführt werden. Reinigen Sie die äußeren Teile mit einem weichen, feuchten Tuch—keine Lösungsmittel, Waschmittel oder Schmirgel. Halten Sie Lüftungsschächte und Kühlblenden staubfrei.

Entfernungsanweisungen

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit Haushaltsabfällen entsorgt werden (WEEE-Richtlinie). Recyceln Sie das gesamte Produkt an einem geeignigten Abfallpunkt. Das durchgestrichene Baksymbol zeigt eine separate Entfernung an.

Recyceln Sie das gesamte Produkt.

Nachhaltigkeitsmemorandum

Um die Umweltbelastung zu minimieren, sollten Sie immer prüfen, ob austauschbare Komponenten verfügbar sind, bevor das Produkt entsorgt wird.

Das Handbuch muss bereitgestellt werden, wenn das Produkt an einen Dritten übertragen wird.

ES Seguridad

Lee y entiende todas las instrucciones antes de instalarlas o usarlas. Por favor, conserva este documento para el futuro. Usa el producto solo según las indicaciones. El mal uso puede causar daños, incendios, descargas eléctricas o lesiones. Desconecta la alimentación inmediatamente si ocurre un fallo. No deses caer el dispositivo ni lo expongas a un impacto. No uses el producto si alguna pieza está dañada: cámbiala inmediatamente. Todo el trabajo en la línea principal solo debe ser realizado por electricistas cualificados. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada. Nunca cubras el equipo de iluminación mientras lo usas. No mires directamente a la fuente de luz. Mantente fuera del alcance de niños y animales.

Limpieza y mantenimiento

No abras ni limpies ningún componente interno. El trabajo de servicio solo debe ser realizado por técnicos cualificados. Limpia las partes exteriores con un paño suave y húmedo, sin disolventes, detergentes ni abrasivos.

Maintien les conductes de ventilation y los deflectores de refrigeración libres de polvo.

Instrucciones de retirada

No se debe eliminar el equipo eléctrico y electrónico junto con residuos domésticos (Directiva WEEE). Recicla todo el producto en un punto de recuperación aprobado. El icono tachado de hornear indica una distancia separada.

Recicla todo el producto.

Memorando de Sostenibilidad

Para minimizar el impacto ambiental, siempre debes comprobar si hay componentes reemplazables antes de desechar el producto.

El manual debe proporcionarse cuando el producto se transfiera a un tercero.

FR Sécurité

Lisez et comprenez toutes les instructions avant de les installer ou de les utiliser. Merci de conserver ce document pour l'avenir. À utiliser uniquement selon les instructions: Un mauvais usage peut causer des dommages, un incendie, un choc électrique ou des blessures. Coupez immédiatement l'alimentation si une panne survient. Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à un impact. Utilisez pas le produit si une pièce est endommagée: remplacez-la immédiatement. Tout travail sur la conduite principale doit être effectué uniquement par des électriciens qualifiés. Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate: Ne couvrez jamais le matériel d'éclairage pendant l'utilisation. Ne regardez pas directement la source lumineuse. Restez hors de portée des enfants et des animaux.

Nettoyage et entretien

N'ouvrez ni ne nettoyez aucun composant interne. Les travaux de maintenance doivent être réalisés uniquement par des techniciens qualifiés. Nettoyez les parties extérieures avec un chiffon doux et humide, sans solvants, détergents et abrasifs. Gardez les bouches d'aération et les déflecteurs de refroidissement sans poussière.

Instrucciones de retiro

Los equipos eléctricos y electrónicos no deben pasarse a los residuos domésticos (Directiva WEEE). Recicla todos los productos a un punto de recuperación aprobado. El icono de hornear rayado indica una distancia distinta.

Recyclez tout le produit.

Mémorandum sur la durabilité

Pour minimiser l'impact environnemental, vous devez toujours vérifier la présence de composants remplaçables avant de jeter le produit.

Le manuel doit être fourni lorsque le produit est transféré à un tiers.

PL Bezpieczeństwo

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje przed instalacją lub użyciem. Zachowaj ten dokument na przyszłość. Używaj produktu tylko zgodnie z opisem. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenia, pożar, porażenie prądem lub obrażenia. Nie wybijaj ani nie narażaj urządzenia na uderzenia. Nie używaj awaria, nabyćmiast odłączyć zasilanie. Nie wybijaj ani nie narażaj urządzenia na uderzenia. Nie używaj produktu, jeśli jakiś komponent jest uszkodzony—wymień go natychmiast. Wszystkie prace na napięciu sieciowym mogą być wykonywane

wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Zapewnij odpowiednią wentylację. Nigdy nie zakrywaj oświetlenia podczas pracy. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Czyszczenie i konserwacja

Nie otwieraj ani nie czyść wewnętrznych komponentów. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Zewnętrzną powierzchnię czyść miękką, wilgotną ściereczką—bez rozpuszczalników, detergentów ani środków ściernych. Utrzymuj wentylację i grzejnice czyste z kurzu.

Instrukcje dotyczące użycia

Sprzet elektryczny i elektroniczny nie wolno użytkować z odpadami domowymi (dyrektywa WEEE). Cały produkt podlega recyklingowi w autoryzowanym punkcie odbioru. Przekreślony symbol pojemnika oznacza osobny sposób użycia.

Recyklinguj cały produkt.

Uwaga dotycząca zrównoważonego rozwoju

Aby zmniejszyć wpływ na środowisko, zawsze spraw, czy komponenty można wymienić przed wyrzuceniem produktu.

Instrukcja musi być dostarczona, jeśli produkt zostanie przekazany osobie trzeciej.

CZ Bezpečnost

Před instalací nebo použitím si přečtěte a pochopte všechny instrukce. Tento dokument si uchovávejte pro budoucí použití. Používejte produkt pouze podle popisu. Nesprávné použití může způsobit poškození, požár, elektrický šok nebo zranění. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte napájení. Neodpojujte a nevystavujte zařízení nárazu. Nepoužívejte produkt, pokud je nějaká součást poškozena—okamžitě ji vyměňte. Veškeré práce na síťovém napětí musí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Zajistěte dostatečné větrání. Nikdy nezakrývejte osvětlovací zařízení během provozu. Nedívejte se přímo do zdroje světla. Držte mimo dosah dětí a zvířat.

Čištění a údržba

Neotvírejte ani nečistěte vnitřní komponenty. Servisní práce musí provádět pouze kvalifikovaní technici. Vnější části čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem—bez rozpouštědel, detergentů ani abrazivních čistících prostředků. Udržujte větrací otvory a chladiče čisté od prachu.

Pokyny k likvidaci

Elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno s domácími odpady (směrnice WEEE). Celý produkt recykluje na autorizovaném sběrném místě. Przekreślony symbol koše oznacza samodzielną likwidację.

Recykluje celý produkt.

Poznámka k udržitelnosti

Pro minimalizaci dopadu na životní prostředí vždy kontrolyujte, zda jsou k dispozici vyměnitelné komponenty; ne produkt vyřazte.

Manuál musí být poskytnut, pokud je produkt předán třetí straně.

WARNINGS



EN: Caution! Risk of electric shock.
NL: Let op! Gevaar voor elektrische schok.
DE: Achtung! Risiko eines elektrischen Schlages.
ES: ¡Precaución! Riesgo de descarga eléctrica.
FR: Attention! Risque de choc électrique.
PL: Uwaga! Ryzyko porażenia prądem.
CZ: Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



EN: Read the manual before use.
NL: Lees de handleiding vóór gebruik.
DE: Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.
ES: Lea el manual antes de usar.
FR: Lire le manuel avant utilisation.
PL: Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
CZ: Přečtěte si návod před použitím.



EN: NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.
NL: LET OP! Het apparaat op een andere manier openen dan beschreven maakt de garantie ongeldig.
DE: HINWEIS! Ein anderes Öffnen des Geräts als beschrieben führt zum Verlust der Garantie.
ES: NOTA: Abrir el dispositivo de una forma distinta a la indicada anulará la garantía.
FR: REMARQUE: Toute ouverture non conforme aux instructions annulera la garantie.
PL: UWAGA! Otwarcie urządzenia w sposób inny niż opisany unieważni gwarancję.
CZ: POZNAMKA: Otevření zařízení jiným způsobem, než je popsáno, zruší záruku.



EN: Do not stare at the light source.
NL: Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
DE: Nicht direkt in die Lichtquelle schauen.
ES: No mire directamente a la fuente de luz.
FR: Ne regardez pas directement la source lumineuse.
PL: Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.
CZ: Nedívejte se přímo do světelného zdroje.



EN: Non-replaceable light source.
NL: Niet vervangbare lichtbron.
DE: Nicht austauschbare Lichtquelle.
ES: Fuente de luz no reemplazable.
FR: Source lumineuse non remplaçable.
PL: Niewymienialny źródło światła.
CZ: Nevyměnitelný světelný zdroj.



EN: Non-replaceable power supply.
NL: Niet-vervangbare voedingsunit.
DE: Nicht austauschbares Netzteil.
ES: Fuente de alimentación no reemplazable.
FR: Bloc d'alimentation non remplaçable.
PL: Niewymienialny zasilacz.
CZ: Nevyměnitelný napájecí zdroj.



EN: Handle and install by professional personnel only.
NL: Alleen door professioneel personeel hanteren en installeren.
DE: Handhabung und Installation nur durch Fachpersonal.
ES: Manipular e instalar únicamente por personal profesional.
FR: Manipulation et installation uniquement par du personnel qualifié.
PL: Obsługa i instalacja wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
CZ: Manipulace a instalace pouze odborným personálem.



EN: Device intended for in- and outdoor use.
NL: Apparaat bedoeld voor gebruik binnen en buiten.
DE: Gerät für den Innen- und Außenbereich vorgesehen.
ES: Dispositivo destinado para uso en interiores y exteriores.
FR: Appareil destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur.
PL: Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
CZ: Zařízení určeno pro vnitřní i venkovní použití.

IP65

EN: IP65 housing - Dust-tight and protected against water jets.
NL: IP65-behuizing - Stofbestendig en beschermd tegen waterstralen.
DE: IP65-Gehäuse - Staubdicht und gegen Wasserstrahlen geschützt.
ES: Carcasa IP65 - Hermética al polvo y protegida contra chorros de agua.
FR: Boîtier IP65 - Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.
PL: Obudowa IP65 - Pyłoszczelna i odporna na strumienie wody.
CZ: Krytí IP65 - Prachotěsné a chráněné proti tryskající vodě.



EN: Class I - Metal parts are connected to electrical earth.
NL: Klasse I - Metalen delen zijn geaard.
DE: Klasse I - Metallteile sind mit Schutzleiter verbunden.
ES: Clase I - Las partes metálicas están conectadas a tierra.
FR: Classe I - Les parties métalliques sont reliées à la terre.
PL: Klasa I - Metalowe części są podłączone do uziemienia.
CZ: Třída I - Kovové části jsou připojeny k ochrannému uzemnění.



EN: This product carries the CE mark and meets EU safety, health, and environmental requirements.
NL: Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.
DE: Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
ES: Este producto lleva el marcado CE y cumple los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la UE.
FR: Ce produit porte le marquage CE et répond aux exigences européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
PL: Produkt posiada oznakowanie CE i spełnia unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
CZ: Tento výrobek nese označení CE a splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.



EN: This product complies with UKCA safety, health, and environmental regulations applicable in the United Kingdom.
NL: Dit product voldoet aan de UKCA-voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu gelden in het Verenigd Koninkrijk.
DE: Dieses Produkt erfüllt die UKCA-Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz im Vereinigten Königreich.
ES: Este producto cumple la normativa UKCA de seguridad, salud y medio ambiente vigente en el Reino Unido.
FR: Ce produit est conforme aux réglementations UKCA relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement au Royaume-Uni.
PL: Produkt spełnia wymogi certyfikacji UKCA dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.
CZ: Tento výrobek splňuje požadavky UKCA týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí ve Spojeném království.



EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume and minimizes environmental and health impact.
NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale milieuregels. Juiste scheiding vermindert de hoeveelheid afval en beschermt mens en milieu.
DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schützt Gesundheit und Umwelt.
ES: Deseche este producto por separado de los residuos domésticos. Reciclarlo según la normativa ambiental local. La separación adecuada reduce residuos y protege la salud y el medio ambiente.
FR: Éliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recycler conformément aux réglementations locales. Une bonne séparation réduit les déchets et protège l'environnement.
PL: Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Właściwa segregacja zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
CZ: Tento výrobek likvidujte odděleně od komunálního odpadu. Recyklujte dle místních předpisů. Správné třídění snižuje množství odpadu a chrání zdraví a životní prostředí.



EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume and minimizes environmental and health impact.
NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale milieuregels. Juiste scheiding vermindert de hoeveelheid afval en beschermt mens en milieu.
DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schützt Gesundheit und Umwelt.
ES: Deseche este producto por separado de los residuos domésticos. Reciclarlo según la normativa ambiental local. La separación adecuada reduce residuos y protege la salud y el medio ambiente.
FR: Éliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recycler conformément aux réglementations locales. Une bonne séparation réduit les déchets et protège l'environnement.
PL: Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Właściwa segregacja zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
CZ: Tento výrobek likvidujte odděleně od komunálního odpadu. Recyklujte dle místních předpisů. Správné třídění snižuje množství odpadu a chrání zdraví a životní prostředí.





WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. A swallowed button cell or coin battery can cause **internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

"Immediately dispose of used batteries and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash." "Even used batteries may cause severe injury or death." "Call a local poison control center for treatment information." Battery type: CR 2025 Nominal voltage: 3.0 V "Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries." "Remove and immediately discard batteries from equipment not used for an extended period of time." "Non-rechargeable batteries are not to be recharged." "Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."

Specifications and design are subject to change without prior notice.

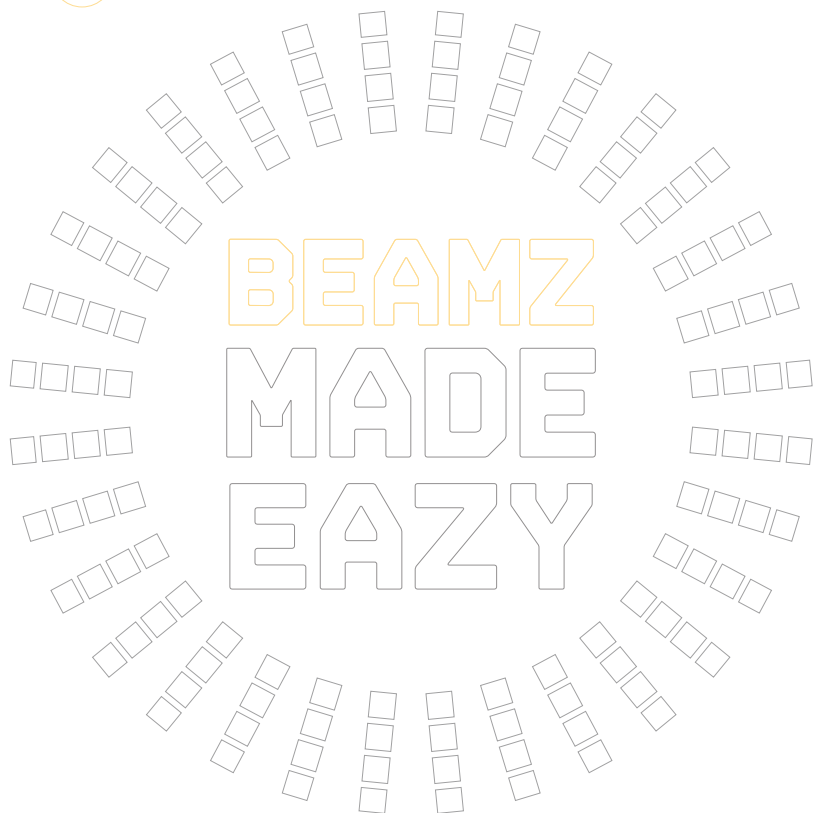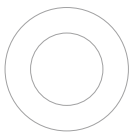

BEAMZ
MADE
EAZY

European Union
Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,
The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom
Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close
Stanford-le-Hope SS17 9FN,
United Kingdom

BEAMZLIGHTING.COM

Copyright © 2025 by Tronios The Netherlands



BEAMZ

YOUR FUTURE
YOUR SKILLS
YOUR PLATFORM
YOUR PARTY
YOUR EVENT



offers a wide range of high performance lighting equipment and related accessories for the rental, entertainment and architectural lighting markets. BeamZ Pro stands for performance, innovation and value pricing!

