

NEDERLANDS

Infinity S201 Profile

V1

Bestelcode: 41505

Inhoudsopgave

Waarschuwing	3
Veiligheidsinstructies.....	3
Bepalingen voor het gebruik	5
Rigging	5
Aansluiting op de netspanning	6
Retourneren	7
Claims.....	7
Beschrijving van het apparaat	8
Uitgang	8
Elektrisch	8
Besturing	8
Optisch systeem	8
Beweging	8
Gobo's en kleuren	8
Fysiek	8
Certificering en veiligheid	9
Voorzijde	9
Achterzijde	10
Installatie	10
Movinghead vergrendelen/ontgrendelen.....	10
Instellingen en gebruik.....	11
Besturingsstanden	11
Eén Infinity (stand-alone)	11
Eén Infinity (Handmatig)	11
Meerdere Infinity's (DMX-besturing)	11
Meerdere Infinity's (Wireless DMX-besturing)	12
De Infinity verbinden met de Wireless DMX-zender	14
De verbinding met de W-DMX-signaalzender verbreken	14
Meerdere Infinity's (ArtNet-besturing)	15
Verbinding maken met een netwerk	16
ArtNet-instellingen.....	16
Het maken van een datakabel.....	17
Besturingssoftware	17
Het koppelen van fixtures	18
Datakabels.....	18
Bedieningspaneel.....	19
Besturingsstand.....	19
DMX-adrestoewijzing.....	19
Menuoverzicht.....	20
Opstarten	24
Vergrendeling.....	24
Opstarten zonder resetten.....	24
Opties hoofdmenu	25
1. DMX-adrestoewijzing	25
2. Besturingsstand	26
2.1. Gebruikers-personality	26
3. Instellingenmenu.....	27
3.1. Netwerkinstellingen	29
3.2. Vergrendelingscode.....	29
3.3. Kalibratie touchscreen	30
3.4. Servicemenu.....	31
3.5. Functies resetten.....	32
4. Handmatige besturing	32
5. Stand-alone	33

6. Informatie	34
6.1. Fixturegegevens	34
6.2. Ventilatorgegevens	35
6.3. Foutgegevens	35
6.4. Kanaalgegevens	36
DMX-kanalen	37
23 kanalen.....	41
Onderhoud	45
De zekering vervangen	45
Gobo-formaat	46
Een gobo uit het roterende gobo-wiel vervangen	46
Oriëntatie glazen gobo	47
Draaiende gobo-wielen en kleurenwielen	48
Problemen oplossen	49
Geen licht.....	49
Geen respons op DMX.....	49
Productspecificaties	51
Afmetingen	52
Positie/DMX-waarden movinghead	53
Opmerkingen	54

Waarschuwing



Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!




Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

Uw levering omvat:

- Infinity S201 Profile
- 2 montagebeugels met quicklocks
- Neutrik Powercon True1-voedingskabel 1,5 m
- Gebruikershandleiding

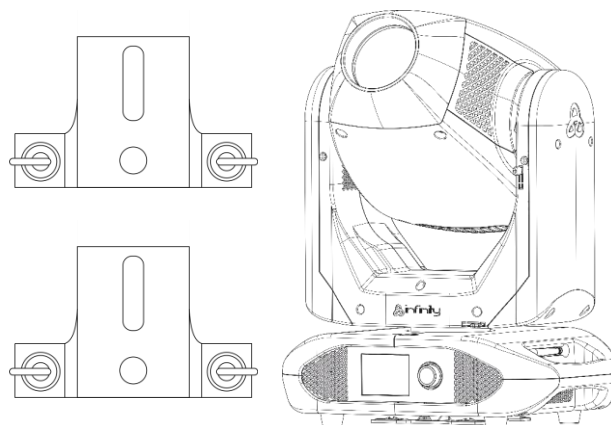

Verwachte levensduur leds

De helderheid van leds neemt in de loop van de tijd af. WARMTE is hierbij cruciaal en leidt tot een snellere achteruitgang. Wanneer leds in clusters worden geplaatst, worden ze warmer dan wanneer ze individueel of in optimale omstandigheden worden geplaatst. Hierdoor zal de levensduur van de leds aanzienlijk korter zijn wanneer ze op vol vermogen worden gebruikt. Indien een lange levensduur de prioriteit heeft, moet u voor lagere bedrijfstemperaturen zorgen. U kunt hierbij denken aan het verlagen van de omgevingstemperatuur of de intensiteit van de projectie.



LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet is beschadigd.

Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het apparaat niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het apparaat, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig met de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Til het apparaat nooit op aan de projectielens, hierdoor kunnen de mechanische onderdelen beschadigen. Pak het apparaat altijd vast bij de transporthandgrepen.
- Plaats geen enkel materiaal over de lens.
- Kijk nooit direct in de lichtbron.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Draai nooit de schroeven van de draaiende gobo los, anders kunt u mogelijk de kogellagers openen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het apparaat niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Raak tijdens het gebruik de behuizing van het apparaat niet met blote handen aan (de behuizing wordt heet). Laat het apparaat minstens 5 minuten afkoelen voordat u het aanraakt.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken en trillingen. Gebruik geen brute kracht tijdens de installatie of bediening van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend nadat u hebt gecontroleerd of de behuizing goed is afgesloten en of alle schroeven goed zijn vastgedraaid.
- Gebruik het apparaat uitsluitend als u bekend bent met de functies.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- De behuizing moet tijdens het gebruik gesloten blijven.
- Laat altijd 50 cm ruimte vrij rond het apparaat, zodat de lucht goed kan circuleren.
- Als het apparaat niet in gebruik is of als het moet worden schoongemaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Haal altijd de kabel met de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte, vocht of stof.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekned raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het apparaat en het netsnoer.
- Als de lens duidelijk is beschadigd, moet deze worden vervangen.
- Als het apparaat is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het apparaat niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Infinity-apparaat als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Infinity-dealer.
- Alleen voor gebruik door volwassenen. De movinghead moet buiten het bereik van kinderen worden gemonteerd. Laat het draaiende apparaat nooit onbeheerd achter.
- Probeer niet de thermostaatschakelaar of de zekeringen te omzeilen.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.

- De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing en het gebruik van de Infinity. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of een onjuiste installatie van dit apparaat.
- Dit apparaat voldoet aan beschermingsklasse I. Het is daarom van essentieel belang dat de geel/groene aansluiting wordt geaard.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.



LET OP! OOGLETSEL!!!
Kijk nooit direct in de lichtbron.
(speciaal gericht aan epileptische patiënten!!!)



Bepalingen voor het gebruik

- Dit apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het apparaat een lange tijd zonder defecten meegaat.
- Als het apparaat enige tijd niet wordt gebruikt, ontkoppelt u het van de voeding door de stroom te onderbreken of de stekker uit het stopcontact te halen. Daarmee vermindert u slijtage en verlengt u de levensduur van het apparaat.
- De maximale omgevingstemperatuur $t_a = 40\text{ °C}$ mag nooit worden overschreden.
- De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 50%, met een omgevingstemperatuur van 40 °C .
- Als dit apparaat op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen.
- Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, vastlopen enz.

Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!

Rigging


Volg de Europese en nationale richtlijnen met betrekking tot het ophangen van apparatuur (rigging), opzetten van trussen en alle andere veiligheidskwesaties.

Voer de installatie niet zelf uit!

Laat de inspecties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel!

Procedure:

- Als de Infinity aan het plafond of hoge balken wordt gehangen, moeten professionele truss-systemen gebruikt worden.
- Gebruik een klem om de Infinity met de montagebeugel aan het truss-systeem te bevestigen.
- De Infinity mag nooit vrij rondhangen.
- De installatie moet altijd beveiligd worden met een veiligheidsvoorziening, zoals een vangnet of een veiligheidskabel.
- Bij het ophangen, demonteren of onderhouden van het Infinity moet u er altijd voor zorgen dat de vloer onder de plaats van installatie is afgezet en dat er zich geen onbevoegden in de buurt bevinden.

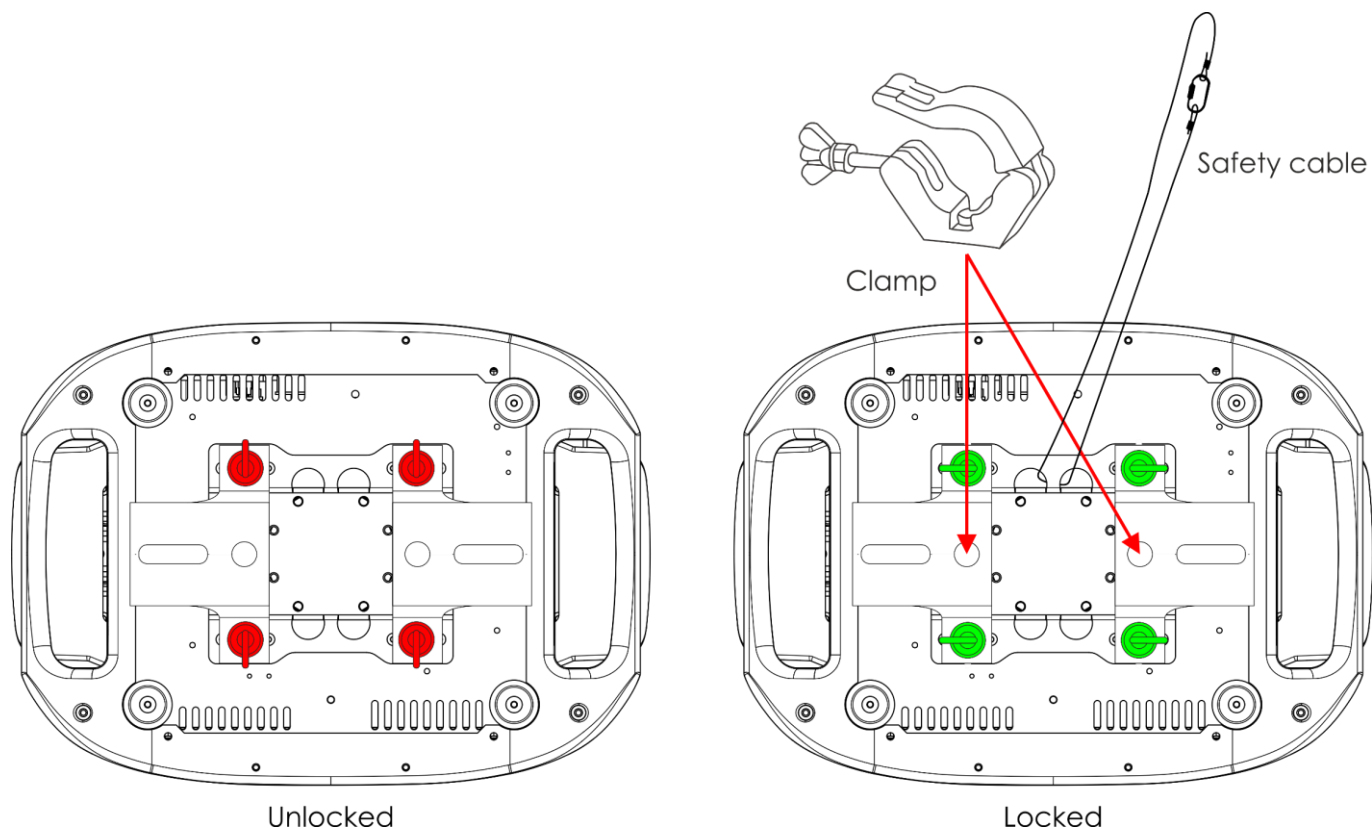


De Infinity kan geplaatst worden op een vlakke podiumvloer of met een klem en montagebeugel aan een willekeurig soort truss.

Onjuiste installatie kan ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op de netspanning


Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op of de juiste kleur kabel op de juiste plaats wordt aangesloten.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NEUTRAAL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	BESCHERMAARDE

Zorg dat het apparaat altijd goed is geaard!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken!

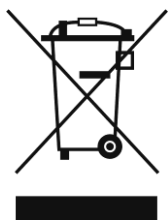

Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk.

De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Geretourneerde producten zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-mail naar offersales@highlite.com en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.

Beschrijving van het apparaat

Funcies

De Infinity S201 Profile is een movinghead met groot vermogen en fantastische effecten.

Uitgang

- Lux op 5 m 12°: 11345
- Lux op 5 m 30°: 2296
- Stralingshoek: 12° - 30°
- Lichtbron: 1 witte led van 150 W (LumiEngin)
- Kleurtemperatuur: 7500K

Elektrisch

- Ingangsspanning: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik: 380 W max. op vol vermogen

Besturing

- On-board: accuvoeding, touchscreen op voorkant
- Besturingsstanden: stand-alone, handmatig, DMX-512, W-DMX, ArtNet
- Besturingsprotocol: DMX, W-DMX, RDM, sACN, ArtNet
- DMX-kanalen: standaard (17 kanalen), geavanceerd (23 kanalen), gebruiker (maximaal 23 kanalen)
- Wireless DMX: Wireless Solutions Sweden

Optisch systeem

- Dimmer: 16 bit, 0-100%
- Stroboscoop: 0-20 Hz
- Selecteerbare PWM: 0,6/1,5/2/4/6/15 kHz
- Focus: Gemotoriseerde autofocus
- Diafragma: Gemotoriseerd 0-100%
- Zoom: 8 of 16 bits gemotoriseerd
- Prisma's: Draaiend prisma met 3 facetten

Beweging

- Pan: 540°
- Tilt: 270°
- Pan/Tilt-resolutie: 16 bit
- Speciaal: Automatische pan-omkering op basis van fixture-oriëntatie

Gobo's en kleuren

- Gobo-wiel 1: 6 glazen gobo's
- Gobo-wiel 2: 8 metalen gobo's
- Gobo-formaat: Glazen gobo: 26,9 mm (grootte gobo); 22 mm (diameter afbeelding); 1,2 mm (dikte gobo)
- Gobo-functies: Gobo-floweffect, gobo-shake
- Gobo-rotatie: Bi-directioneel
- Gobo-index: 8 of 16 bits
- Kleurenwiel 1: 7 dichroïsche filters + wit
- Kleurenwiel 2: 7 dichroïsche filters + wit
- Kleurfuncties: Gesplitste kleuren, regenboogeffect, CMY-macro's

Fysiek

- Kleur: Zwart
- Behuizing: Metaal en vlamvertragend plastic
- Data-aansluiting: Neutrik XLR 5-polig & RJ-45 IN/OUT
- Voedingsaansluiting: Neutrik PowerCON True1 IN/OUT
- Zekering: F7AL / 250 V
- Afmetingen: 284 x 380 x 564 mm (LxBxH)
- Gewicht: 20,12 kg

Certificering en veiligheid

- Certificering: CE
- Max. temperatuur omgeving: 40°C

Optionele accessoires:


[Z0454](#) – Veiligheidskabel Saveking 4mm (neutraal)

[Z0456](#) – Veiligheidskabel Saveking 4mm (zwart)

[FLA43](#) – DMX-terminator

[Z5101](#) – Snelkoppeling 150 kg (zwart)


Voorzijde

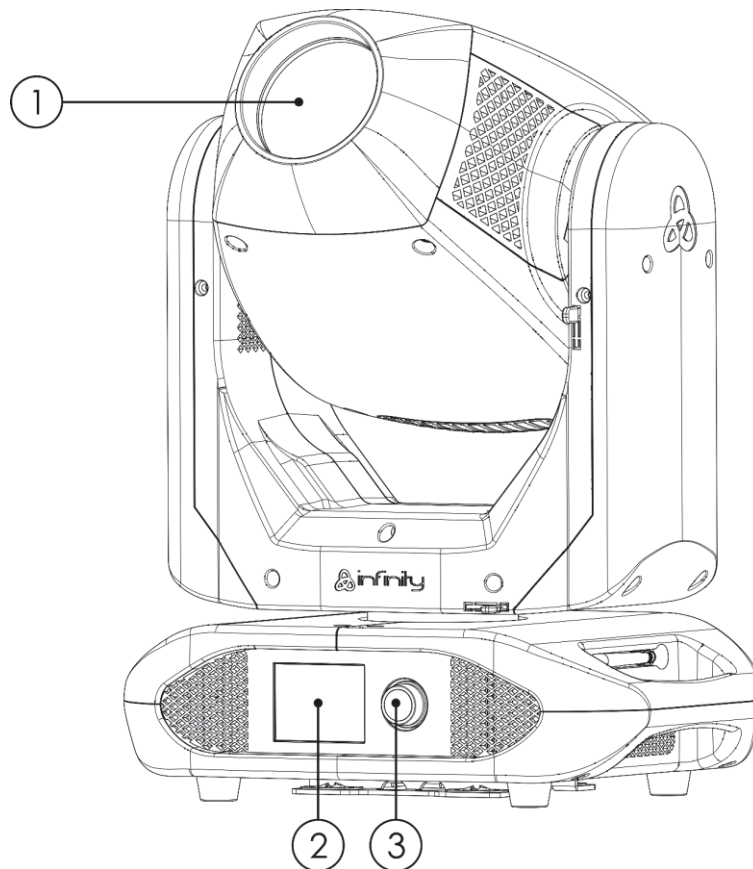

Afb. 01

- 01) Lens
02) Lcd-display
03) Menubesturing

Achterzijde

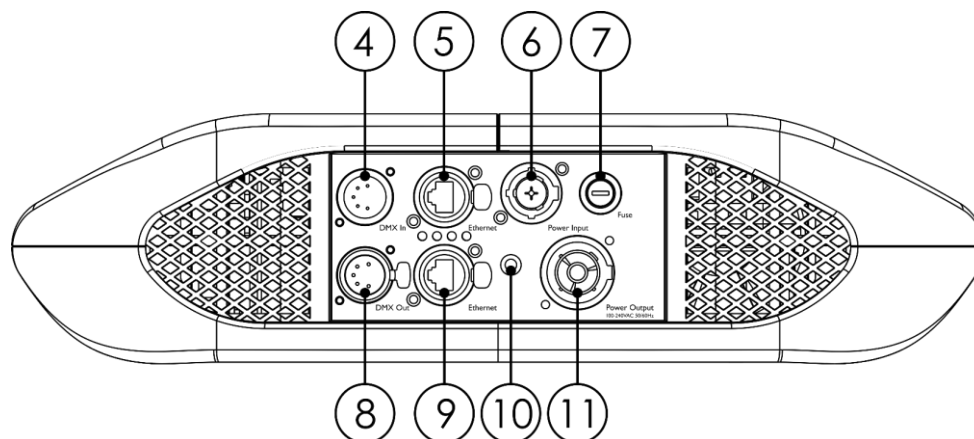

Afb. 02

- 04) 5-polige DMX-signaalaansluiting IN
- 05) RJ45 ArtNet-aansluiting
- 06) Neutrik PowerCON True1-voedingsaansluiting IN
- 07) Zekering F7AL/250 V
- 08) 5-polige DMX-signaalaansluiting OUT
- 09) RJ45 ArtNet-aansluiting
- 10) Aardeaansluiting
- 11) Neutrik PowerCON True1-voedingsaansluiting OUT

Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de Infinity S201 Profile. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd. Sluit alle kabels aan.


Steek de stekker niet in het stopcontact tot het gehele systeem goed is opgesteld en aangesloten.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert.

Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.

Movinghead vergrendelen/ontgrendelen

U kunt de movinghead **vergrendelen** door de vergrendeling naar links (horizontaal) te verschuiven voor **pan** of omhoog (verticaal) voor **tilt (rode pijlen)**. U kunt de movinghead **ontgrendelen** door de vergrendeling naar rechts (horizontaal) te verschuiven voor **pan** of omlaag (verticaal) voor **tilt (groene pijlen)**.

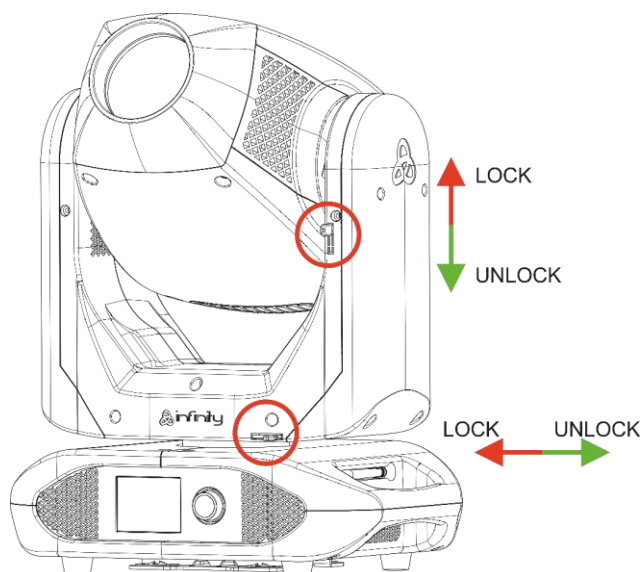

Afb. 03

Instellingen en gebruik

Volg de onderstaande aanwijzingen aangezien deze betrekking hebben op de besturingsstand van uw voorkeur.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. Gebruik een product dat bedoeld is voor 120 V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

Besturingsstanden

Er zijn 5 standen:

- Stand alone
- Handleiding
- DMX-512 (17, 23 kanalen)
- W-DMX (17, 23 kanalen)
- Artnet (17, 23 kanalen)

Eén Infinity (stand-alone)


- 01) Bevestig het apparaat aan een stevige truss. Laat minstens 0,5 meter vrij aan alle kanten voor een goede luchtcirculatie.
- 02) Gebruik altijd een veiligheidskabel (bestelnummer 70140 / 70141).
- 03) Steek de stekker van de voedingskabel in een passend stopcontact.
- 04) Als de Infinity niet is aangesloten via een DMX-kabel, dan werkt deze als een stand-alone-apparaat.
- 05) Zie pagina 33 voor meer informatie over standalonestand.

Eén Infinity (Handmatig)

- 01) Bevestig het apparaat aan een stevige truss. Laat minstens 0,5 meter vrij aan alle kanten voor een goede luchtcirculatie.
- 02) Gebruik altijd een veiligheidskabel (bestelnummer 70140 / 70141).
- 03) Steek de stekker van de voedingskabel in een passend stopcontact.
- 04) Als de Infinity niet is aangesloten via een DMX-kabel, dan werkt deze als een stand-alone-apparaat.
- 05) Zie pagina 32 voor meer informatie over de handmatige stand.

Meerdere Infinity's (DMX-besturing)


- 01) Bevestig het apparaat aan een stevige truss. Laat minstens 0,5 meter vrij aan alle kanten voor een goede luchtcirculatie.
- 02) Gebruik altijd een veiligheidskabel (bestelnummer 70140 / 70141).
- 03) Gebruik een 5-polige XLR-kabel om de Infinity en andere apparaten aan te sluiten.

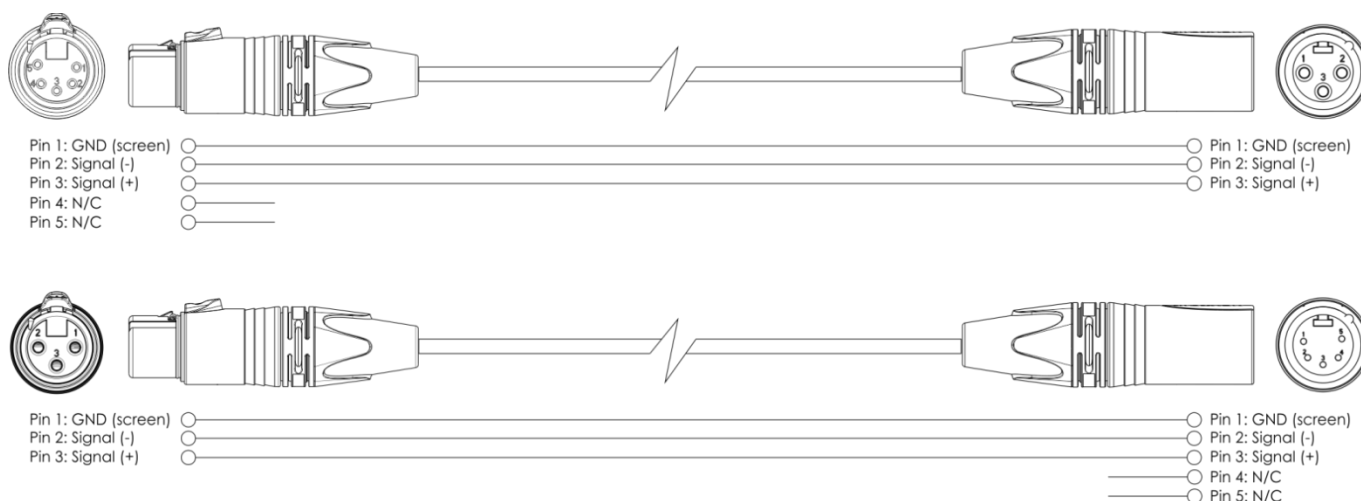

- 04) Koppel de apparaten zoals getoond in afb. 04. Sluit de DMX Out-connector van de eerste eenheid aan op de In-connector van de tweede eenheid met een DMX-signaalkabel. Herhaal dit proces voor het koppelen van het tweede, derde en vierde apparaat.
- 05) Sluit de voedingskabel aan: steek het netsnoer in de PowerCON True 1-aansluiting van elk van de apparaten, steek vervolgens het andere uiteinde van het netsnoer in een passend stopcontact, te beginnen bij het eerste apparaat. Steek de stekker niet in het stopcontact tot het gehele systeem

goed is opgesteld en aangesloten.

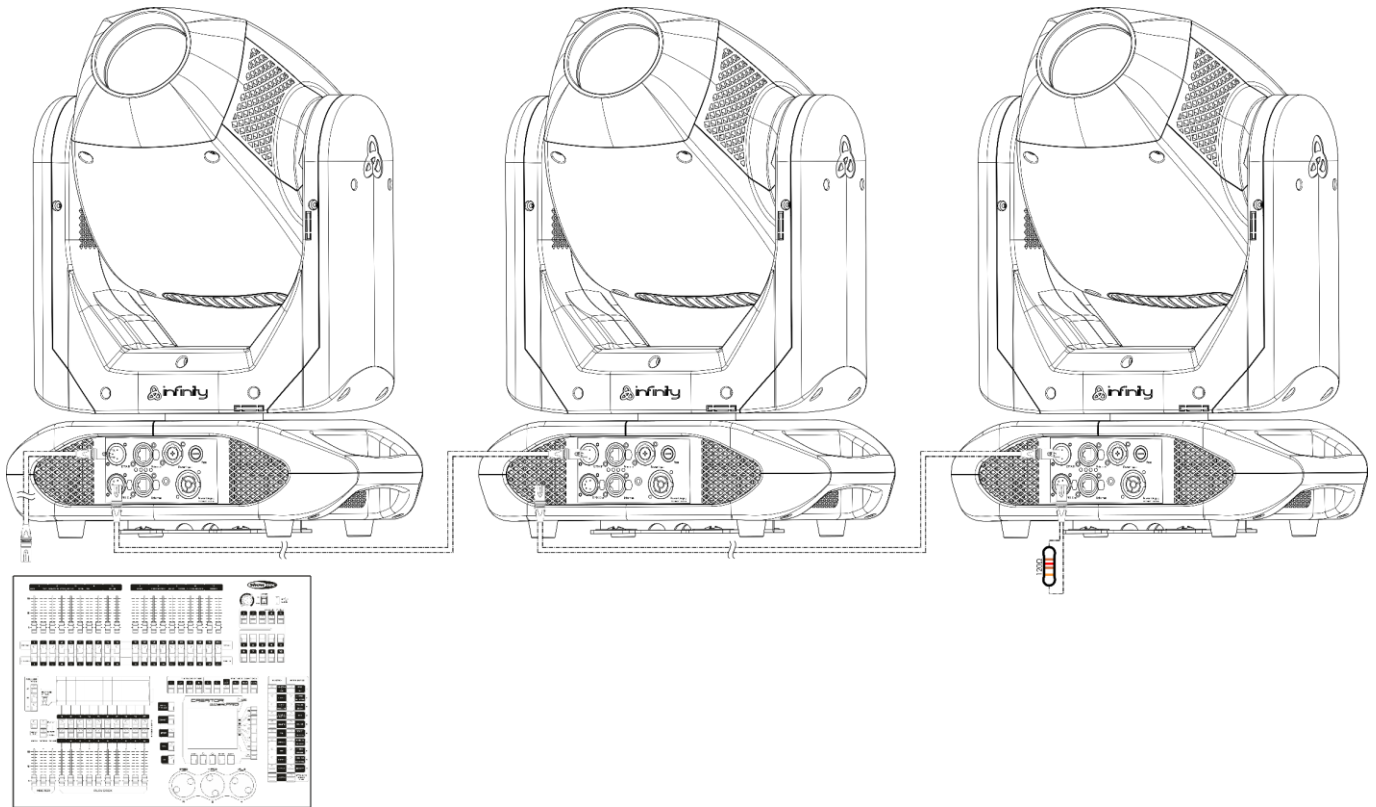

DMX-opstelling meerdere Infinity's




Afb. 04

Opmerking: Sluit alle kabels aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt

Meerdere Infinity's (Wireless DMX-besturing)

- 01) Plaats de Infinity's op de gewenste plaats (de maximale afstand voor Wifi is 250 meter).
- 02) Schakel W-DMX in op alle Infinity's (zie pagina's 26-28 voor meer informatie).
- 03) Koppel de draadloze signaalzender aan meerdere Infinity's. Raadpleeg de handleiding bij de zender voor het maken van een draadloze verbinding.
- 04) Wanneer de groene WDMX-indicator  knippert, zoekt het apparaat naar een beschikbare verbinding.
- 05) Zodra de verbinding is gemaakt, licht het lampje  ononderbroken groen op.
- 06) Gebruik een DMX-kabel om de zender te koppelen aan een geschikte lichtcontroller.

Meerdere Infinity's (Wireless DMX-besturing)

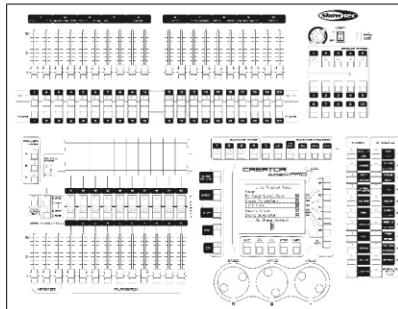

Use the Wireless DMX MicroBox F-1 G5 Transceiver (50175).

Afb. 05

2,4GHz-communicatiemodule van Sweden Wireless

Communicatieafstand:	Afhankelijk van het zendvermogen of de zendmodule
Testomstandigheden:	W-DMX TRx-zendmodule, 2dBi-antenne, zendvermogen 20 dBm (100 mW)
Bereik binnen:	60 m (ongeveer door drie betonnen muren)
Bereik buiten:	250 m

Wireless DMX-verbinding

De draadloze ontvangstmodule 'Pico G4 Receiver, 2,4GHz', van het Zweedse WIRELESS SOLUTION, functioneert alleen als ontvanger van een 2,4-GHz draadloos signaal. Gebruik voor het verzenden van het draadloze signaal de [50175](#) W-DMX MicroBox F-1 G5 Transceiver van WIRELESS SOLUTION. Het blauwe lampje op de achterkant van de fixture geeft de status van de draadloze verbinding aan.

Wifi-problemen:

- 01) Geen verbinding met een zender.
De W-DMX-indicator  op het display is grijs.
- 02) Zoeken naar een verbinding.
De W-DMX-indicator  op het display knippert snel.

Wanneer de W-DMX-communicatie normaal is, blijft het lampje  op het display groen branden.




De Infinity kan niet tegelijkertijd een draadloos DMX-signaal en DMX-signaal via een kabel ontvangen.



De Infinity verbinden met de Wireless DMX-zender

De Infinity kan niet actief verbinding maken met een willekeurige draadloze signaalzender. Raadpleeg de handleiding bij de zender voor het maken van een draadloze verbinding. Wij raden de W-DMX MicroBox F-1 G5 Transceiver aan ([50175](#)) van WIRELESS SOLUTION (afb. 06).

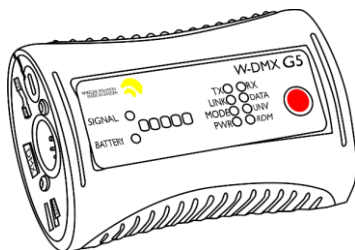

Afb. 06


De verbinding met de W-DMX-signaalzender verbreken

- 01) Schakel de W-DMX uit. Hiervoor deactiveert u W-DMX (zie pagina's 26-28 voor meer informatie).
- 02) Ontkoppel de Infinity (zie pagina's 26-28 voor meer informatie).
- 03) De verbinding met de Infinity wordt nu verbroken.

Meerdere Infinity's (ArtNet-besturing)

- 01) Bevestig het apparaat aan een stevige truss. Laat minstens 0,5 meter vrij aan alle kanten voor een goede luchtcirculatie.
- 02) Gebruik altijd een veiligheidskabel (bestelnummer 70140 / 70141).
- 03) Gebruik een CAT-5-/CAT-6-kabel om de Infinity en andere apparaten aan te sluiten.
- 04) Sluit uw pc met daarop de ArtNet-software aan op de RJ45-ingang van het eerste apparaat.
- 05) Koppel de apparaten zoals getoond in afb. 07. Sluit de RJ45 uitgang van de eerste eenheid aan op de ingang van de tweede eenheid met een CAT-5-/CAT-6-kabel. Herhaal dit proces voor het koppelen van het tweede, derde en vierde apparaat.
- 06) Sluit de voedingskabel aan: steek het netsnoer in de PowerCON True 1-aansluiting van elk van de apparaten, steek vervolgens het andere uiteinde van het netsnoer in een passend stopcontact, te beginnen bij het eerste apparaat. Steek de stekker niet in het stopcontact tot het gehele systeem goed is opgesteld en aangesloten.

ArtNet-opstelling meerdere Infinity's

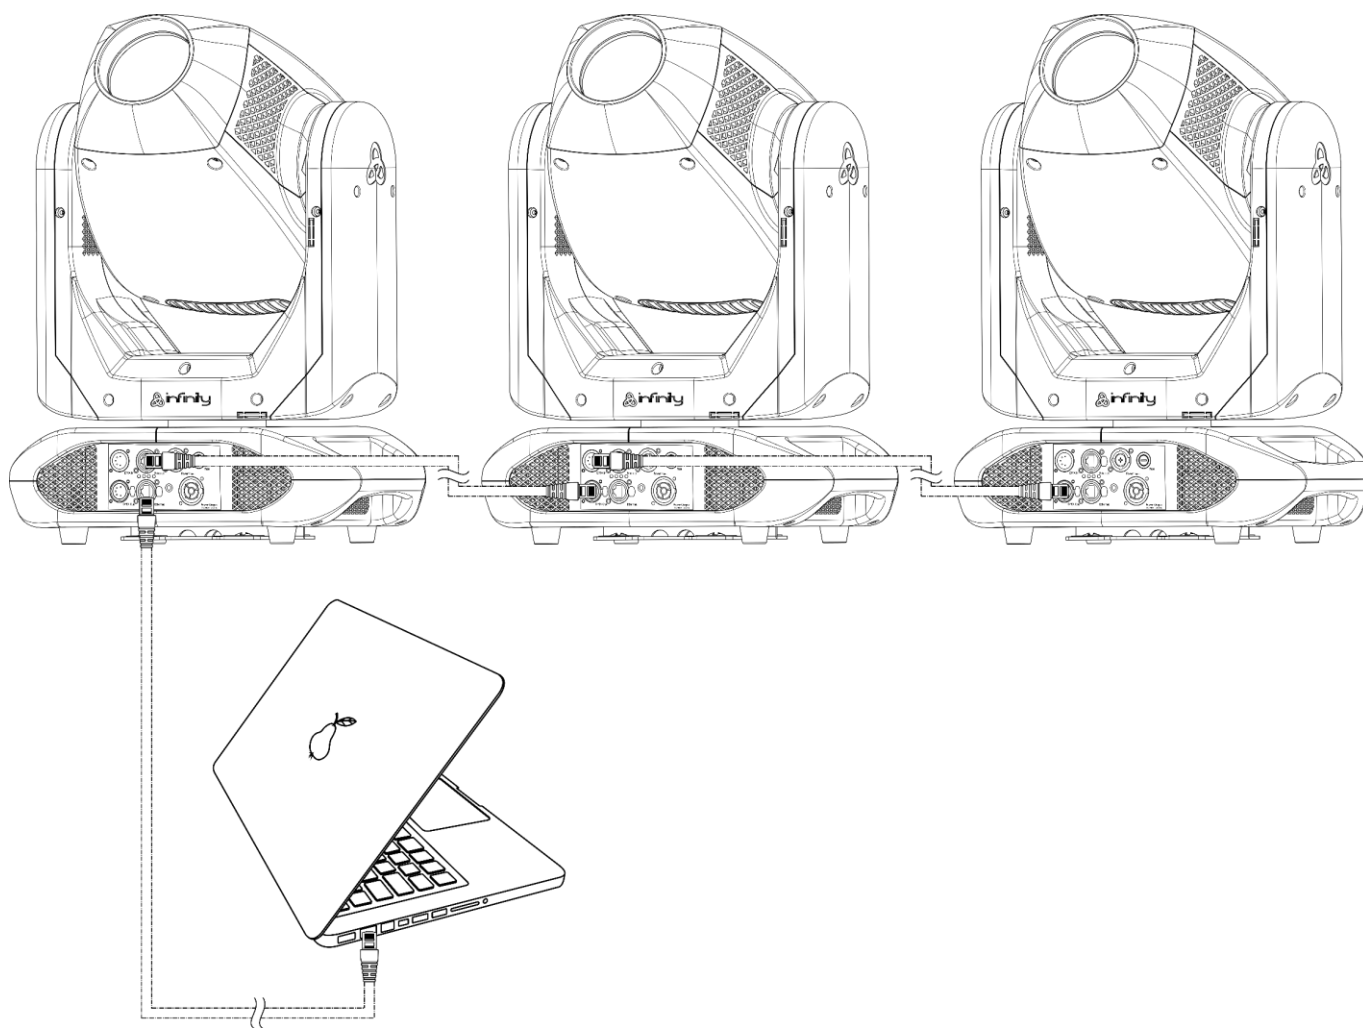

Afb. 07

Opmerking: Sluit alle kabels aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt

Verbinding maken met een netwerk

ArtNet-instellingen

- 01) Installeer ArtNet-software op uw Windows- of Mac-computer of gebruik een lichtcontroller die ArtNet ondersteunt.
- 02) Sluit de voeding aan op Infinity.
- 03) Sluit de ethernetconnector van het apparaat aan op de ethernetconnector van uw software/lichtcontroller met een CAT-5/CAT-6-kabel.
- 04) Stel het IP-adres in van uw software/lichtcontroller in op **2.x.x.x** of **10.x.x.x**, afhankelijk van de ArtNet-instellingen.
- 05) Stel het subnetmasker in op **255.0.0.0**, op zowel de Infinity als uw software/lichtcontroller. Zorg ervoor dat alle fixtures in het netwerk een **uniek IP-adres hebben**.
- 06) Als u meer fixtures wilt aansluiten, volgt u het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld:


- 01) Zorg ervoor dat elke aangesloten Infinity een **uniek IP-adres heeft**.
- 02) Zorg ervoor dat het subnetmasker van elk apparaat is ingesteld op **255.0.0.0**.
- 03) Stel de universe van de eerste Infinity in op **1**.
- 04) Stel het DMX-adres van de eerste Infinity in op **001**.
- 05) Let op: u kunt maximaal 22 apparaten aansluiten (22 x 23 kanalen = 506 benodigde kanalen). Vanwege de limiet van 512 kanalen kunt u het 23e apparaat niet aansluiten op dezelfde datakabel, omdat de functionaliteit van het 23e apparaat daardoor beperkt wordt.
- 06) Om dit probleem op te lossen stelt u de universe van de 23e S201 in op **2** en het DMX-adres op **001**.
- 07) Als u meerdere apparaten aansluit, kunt u stappen 5 en 6 maximaal 255 keer herhalen, waarbij u telkens een oplopend universe-getal gebruikt (er zijn er 255 beschikbaar).
- 08) Deel met de software (zoals 50224 - Arkaos Media Master Express) alle aangesloten apparaten in met de bovenstaande instellingen.
- 09) De Infinity S201's zijn nu klaar voor gebruik.
- 10) Bij het maken van grote installaties raden wij u aan om een 16-bit, ethernet-switch met hoge snelheid te gebruiken om het ArtNet-datasignaal te verdelen.

Het maken van een datakabel

U kunt een standaard ETHERNETKABEL gebruiken ter vervanging van de benodigde DATAKABEL voor het versturen van data naar de S201.

Volg de onderstaande instructies om een extra netkabel te maken.

Neem een standaardnetkabel (CAT-5/ 5E /6) en maak verbinding met de RJ45-aansluiting, zoals getoond in de onderstaande afbeelding (afb. 08). De draden moeten nu als volgt zijn gekleurd:

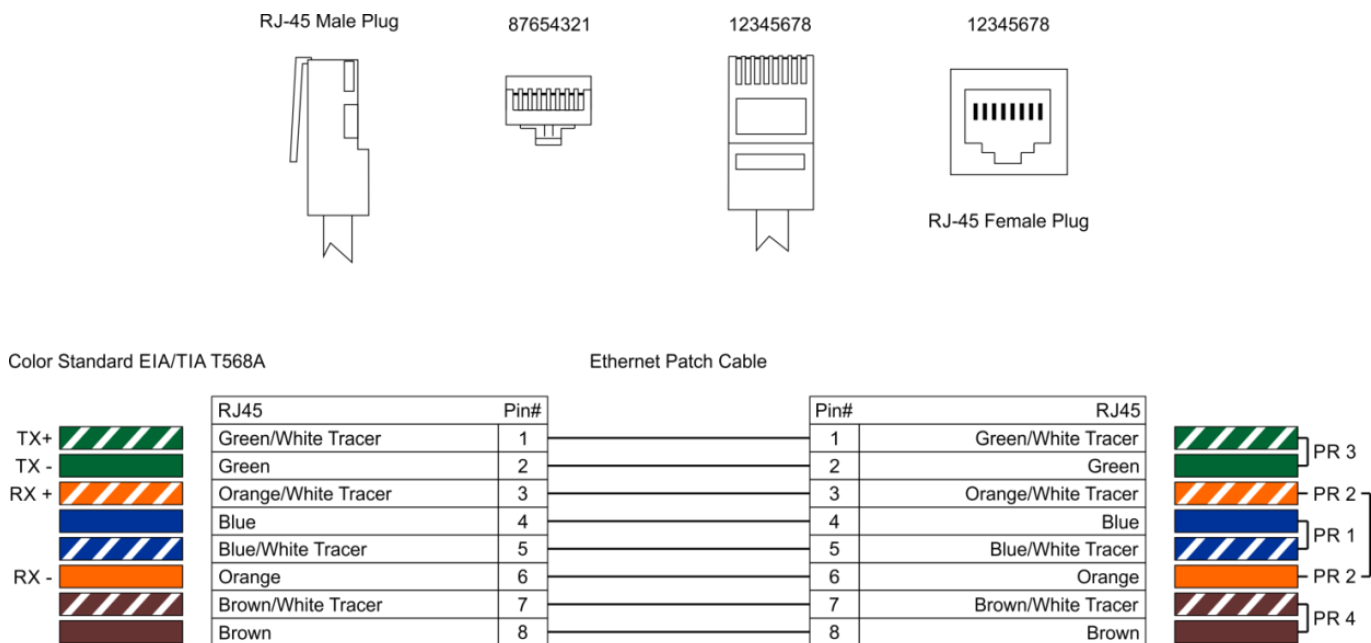

Afb. 08

Besturingssoftware

Sluit alle apparaten aan en start de software.

[50224](#)

Arkaos Media Master Express

De laatste update van de mediaserversoftware.

[502267](#)

Arkaos Media Master Pro 4.0: Professionele DMX videosoftware voor belichtingsontwerpers

Het koppelen van fixtures

Voor het uitvoeren van lichtshows op één of meerdere fixtures met een DMX-512-controller of het uitvoeren van gesynchroniseerde shows op twee of meerdere fixtures in een master-slaveopstelling hebt u een seriële datalink nodig. Het gecombineerde aantal benodigde kanalen voor alle fixtures op een seriële datalink bepaalt het aantal fixtures dat de datalink kan aansturen.

Belangrijk: Fixtures op een seriële datalink moeten in een enkele lijn aan elkaar worden gekoppeld. Om te voldoen aan de EIA-485-norm mogen er niet meer dan 30 apparaten worden aangesloten op een enkele datalink. Het aansluiten van meer dan 30 fixtures op een enkele datalink zonder gebruik te maken van een optisch geïsoleerde DMX-splitter kan leiden tot interferentie op het digitale DMX-signaal.



Aanbevolen maximale afstand voor DMX-datalink: 100 meter

Aanbevolen maximumaantal fixtures op een DMX-datalink: 30 fixtures

Aanbevolen maximumaantal fixtures op een 110V-voedingslink: 2 fixtures

Aanbevolen maximumaantal fixtures op een 240V-voedingslink: 4 fixtures

Datakabels

Voor het koppelen van fixtures hebt u datakabels nodig. U kunt door DAP Audio gecertificeerde DMX-kabels direct bestellen bij de dealer/distributeur, of deze zelf maken. Als u ervoor kiest uw eigen kabels te maken, moet u datakabels gebruiken met een hoge signaalkwaliteit die minder gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie.


DAP Audio DMX-datakabels

- DAP Audio-basismicrofoonkabel voor allround gebruik. Gebalanceerd. XLR/M 3-polig > XLR/F 3-polig. **Bestelcode** FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- DAP Audio X-type datakabel XLR/M 3-polig > XLR/F 3-polig. **Bestelcode** FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- DAP Audio-kabel voor de veeleisende gebruiker, met uitzonderlijke geluidskwaliteit en een stekker gemaakt door Neutrik®. **Bestelcode** FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- DAP Audio-kabel voor de veeleisende gebruiker, met uitzonderlijke geluidskwaliteit en een stekker gemaakt door Neutrik®. **Bestelcode** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- DAP Audio 110Ohm-kabel met digitale signaaloverdracht. **Bestelcode** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- DAP Audio-datakabel FL08 DMX/AES-EBU, XLR/M 5-polig > XLR/F 5-polig. **Bestelcode** FL08150 (1,5 m), FL083 (3 m), FL086 (6 m), FL0810 (10 m), FL0820 (20 m).
- DAP Audio DMX-adapter: 5-polig/3-polig. **Bestelcode** FLA29.
- DAP Audio DMX-adapter: 3-polig/5-polig. **Bestelcode** FLA30.
- DAP Audio DMX-terminator 3-polig. **Bestelcode** FLA42.
- DAP Audio DMX-terminator 5-polig. **Bestelcode** FLA43.

DAP Audio PC-interfacekabels

- CAT-5-kabel 7,6 mm matblauw PVC. **Bestelcode** FL55150 (1,5 m), FL553 (3 m), FL556 (6 m), FL5510 (10 m), FL5515 (15 m), FL5520 (20 m).
- CAT-6-kabel (aanbevolen voor beste gegevensoverdracht). **Bestelcode** FL563 (3 m), FL566 (6 m), FL5610 (10 m), FL5615 (15 m), FL5640 (40 m).

Bedieningspaneel

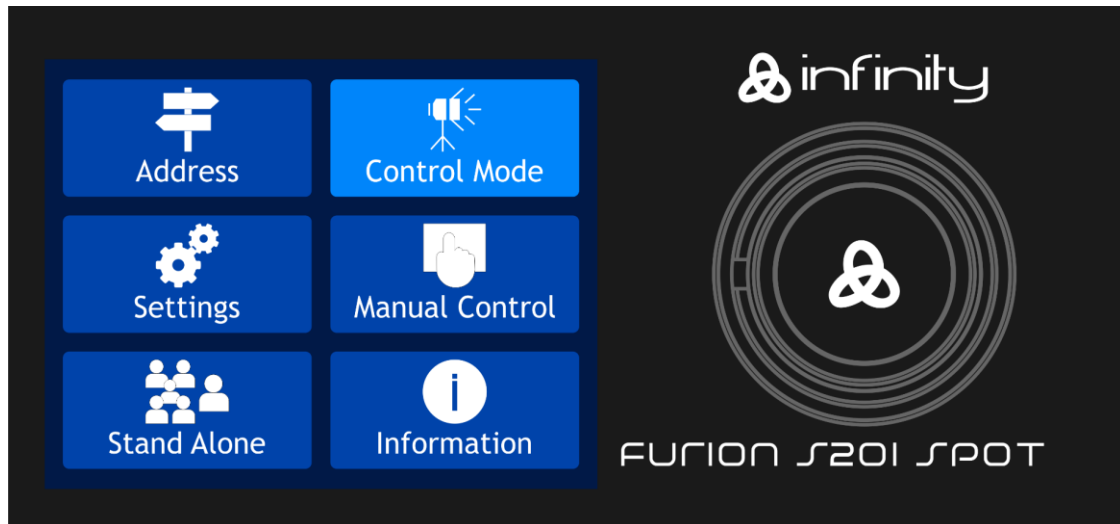

Raak het display aan en/of druk op en draai aan de knop om door het menu te navigeren.

Afb. 09

Besturingsstand

De fixtures worden individueel aangestuurd via een datalink en aangesloten op de controller. De fixtures reageren op het DMX-sigitaal uit de controller. (Als u het DMX-adres selecteert en opslaat, geeft de controller de volgende keer het opgeslagen DMX-adres weer.)

DMX-adrestoewijzing

Met het bedieningspaneel op de voorkant van de voet kunt u het DMX-fixtureadres toewijzen. Dit is het eerste kanaal waarmee de Infinity zal reageren op de controller.

Merk op dat het apparaat over **57** kanalen beschikt als u de controller gebruikt.

Zorg dat u de DMX-adressen goed instelt als u meerdere Infinity's gebruikt.

Het DMX-adres van de eerste Infinity dient daarom **1 (001)** te zijn, het DMX-adres van de tweede Infinity moet **1+57=58 (058)** zijn, het DMX-adres van de derde Infinity **58+57=115 (115)**, enz.

Voorkom overlappende kanalen, om elke Infinity correct aan te kunnen sturen.

Als er twee of meerdere Infinity's eenzelfde adres hebben, zullen deze gelijktijdig werken.

Besturing:

Nadat u een adres hebt toegewezen aan alle Infinity-fixtures, kunt u deze gebruiken via uw verlichtingscontroller.

Let op: Na het inschakelen detecteert de Infinity automatisch of er DMX 512-data wordt ontvangen. Als er geen dataontvangst via de DMX-ingang is, gaat de **led** op het bedieningspaneel niet knipperen.

De oorzaak van het probleem is mogelijk:

- De XLR-kabel van de controller is niet aangesloten op de ingang van de Infinity.
- De controller is uitgeschakeld of defect, de kabel of de aansluiting is defect of de signaalkabels in de invoerstekker zijn omgewisseld.

Let op: U moet een XLR-eindplug (met 120 Ohm) in de laatste fixture plaatsen voor een goede gegevenstransmissie over de DMX-datalink.



Weergave uit na 35 seconden





Het display wordt uitgeschakeld als er langer dan 35 seconden niet op het display of de menuknop wordt ingedrukt.


Om het display te laten oplichten moet u op de menuknop of het display drukken.


Zodra u op de knop of het display drukt, wordt het display verlicht.

Menuoverzicht

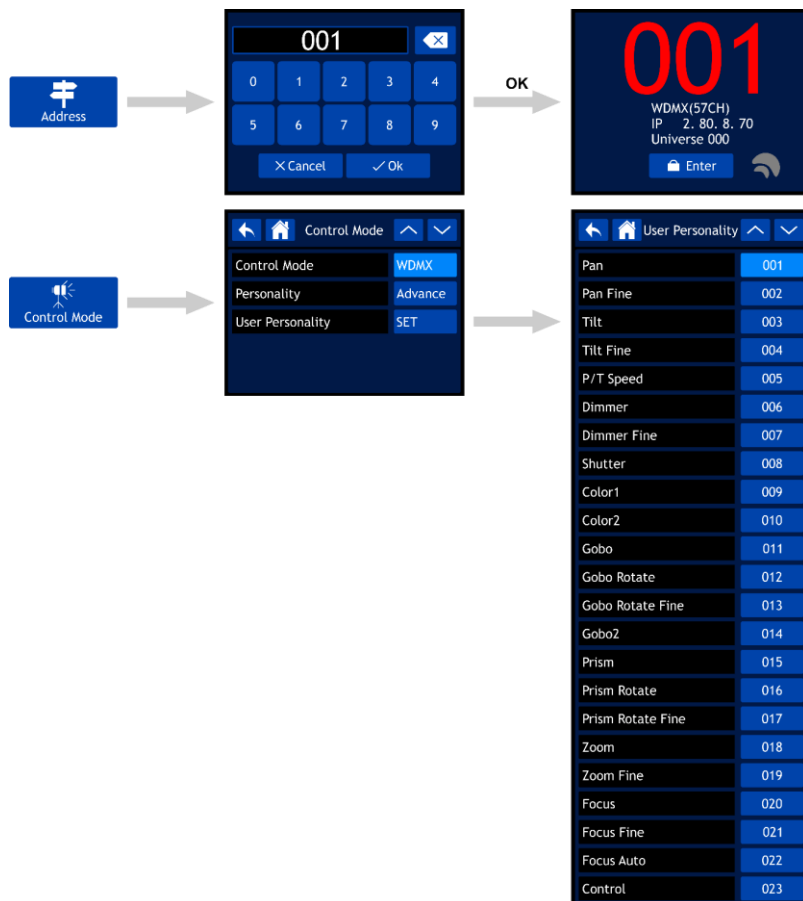

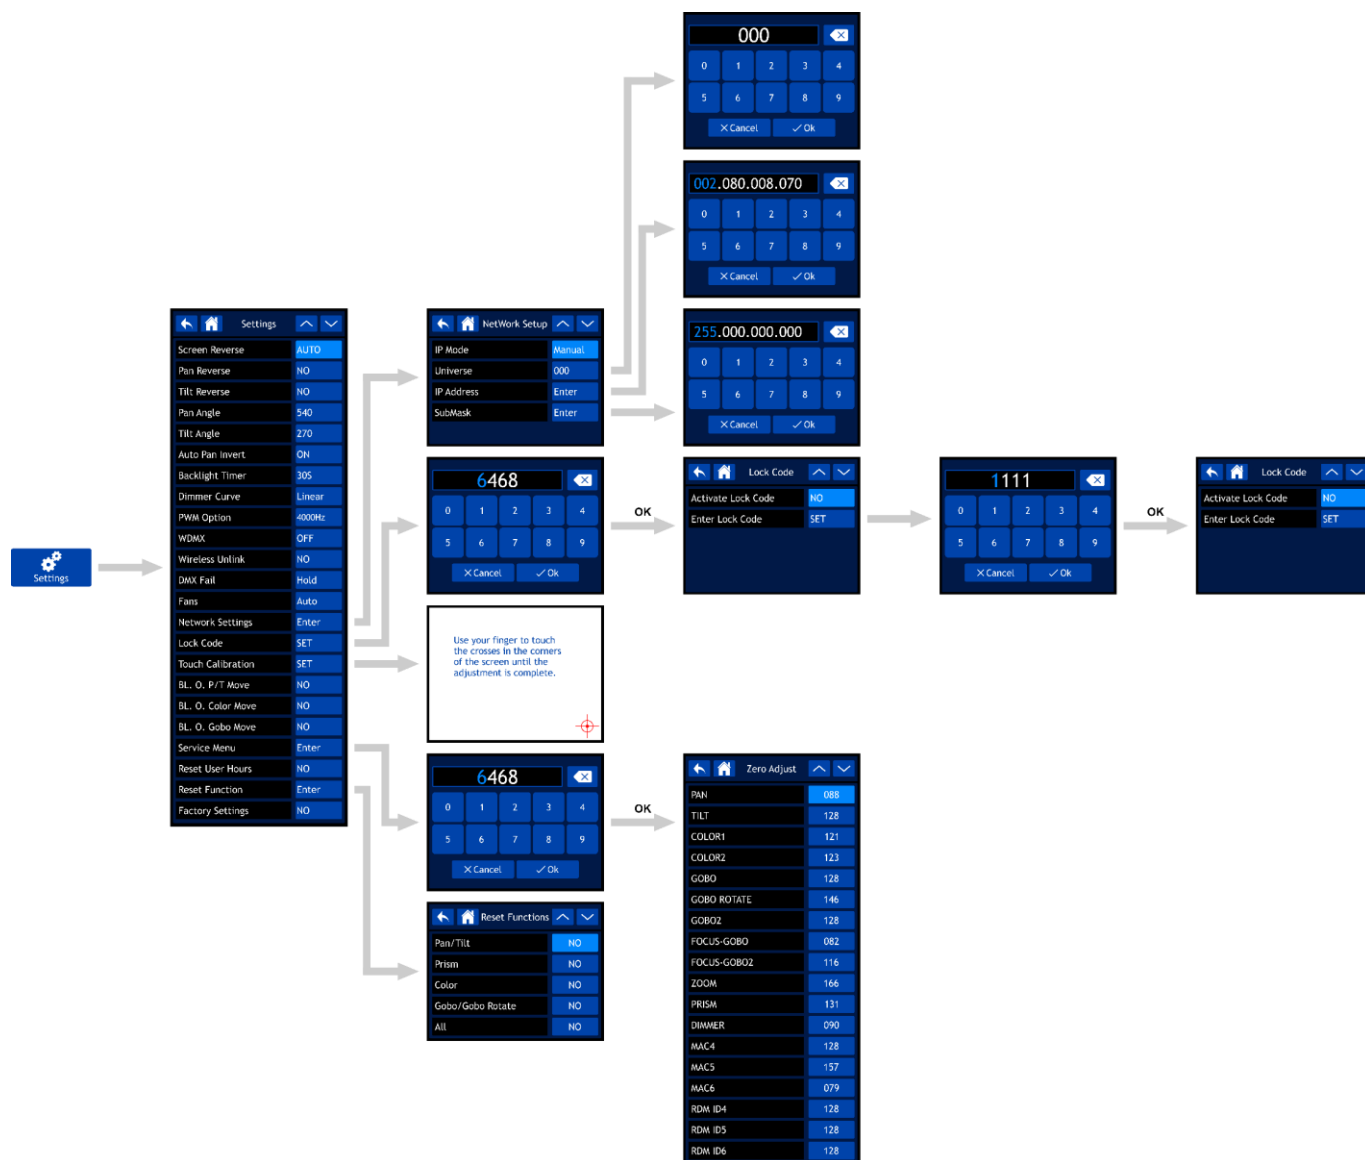

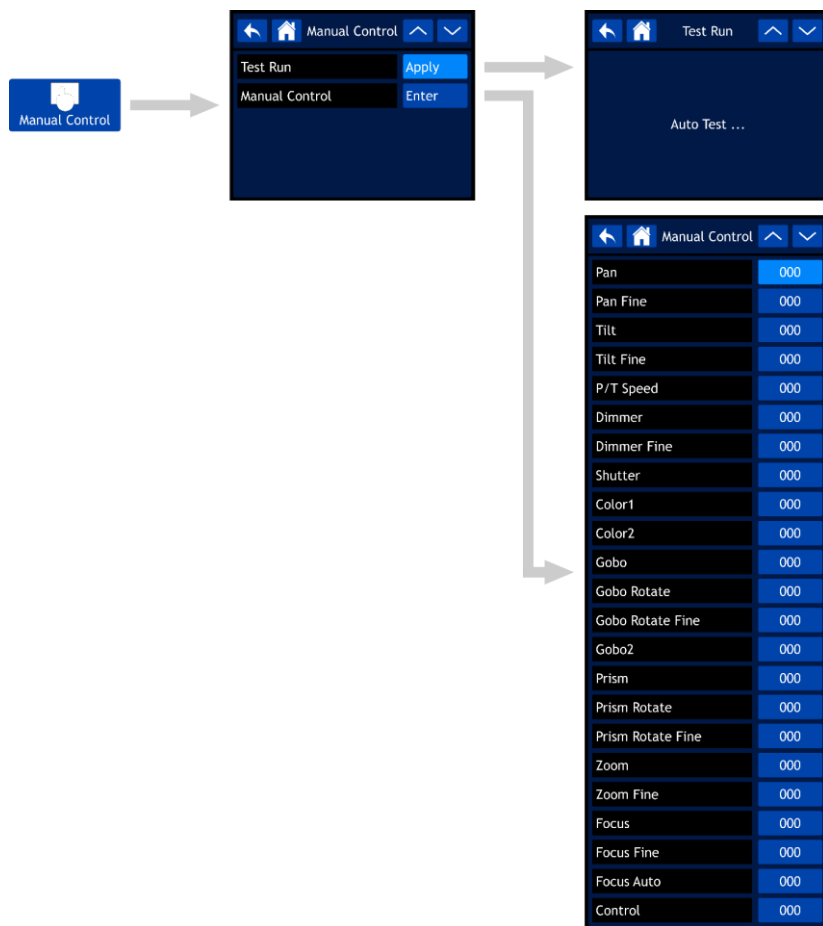

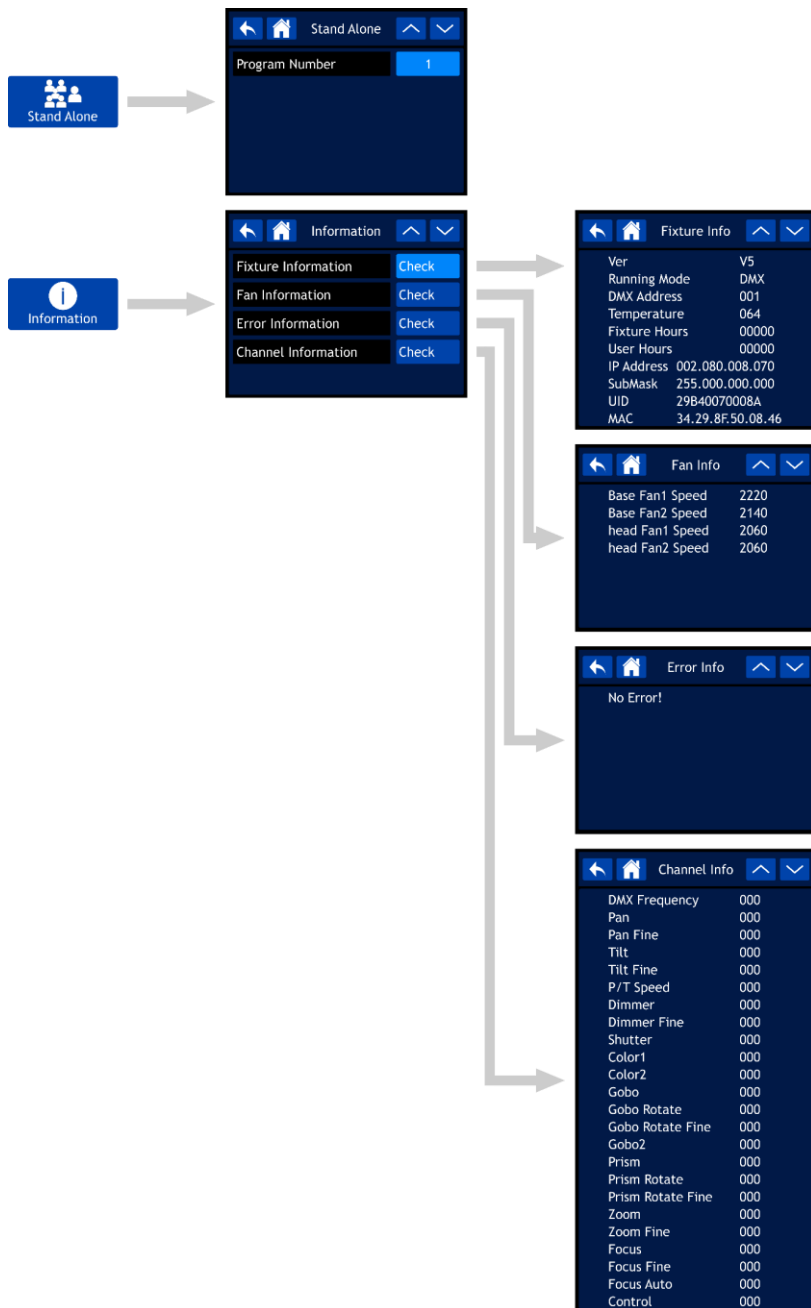

Opstarten

Het apparaat is voorzien van een touchscreen, zodat u de opties op twee manieren kunt bereiken:


- Draai aan de knop om waarden te selecteren of in te stellen en druk op de knop om te bevestigen.
- Druk rechtstreeks op de opties op het touchscreen.





Houd er rekening mee dat sommige opties alleen met de knop bereikbaar zijn, niet via het touchscreen.

01) Bij het opstarten wordt het volgende op het display weergegeven:



02) Het actuele DMX-startadres, het huidige geselecteerde besturingsprotocol en de kanaalstand worden weergegeven.


03) Als W-DMX actief is, wordt de W-DMX-indicator  op het scherm weergegeven.

- Als de Infinity niet is toegewezen aan een zender, is de indicator  grijs.
- Als de Infinity is toegewezen aan een zender maar er geen DMX-sigitaal is, knippert de indicator  langzaam.
- Als de Infinity is toegewezen aan een zender en er een DMX-sigitaal is, is de indicator  groen.
- Als de Infinity wordt gekoppeld aan een zender of de verbinding met de zender is verbroken, knippert de indicator  snel.

Vergrendeling

01) Selecteer ENTER op het display om naar het hoofdmenu te gaan.

02) Als de vergrendeling actief is (zie pagina 29 voor meer informatie), moet u de 4-cijferige code invoeren. **Als de vergrendeling niet actief is, kunt u stappen 2-4 overslaan en verdergaan met stap 5:**

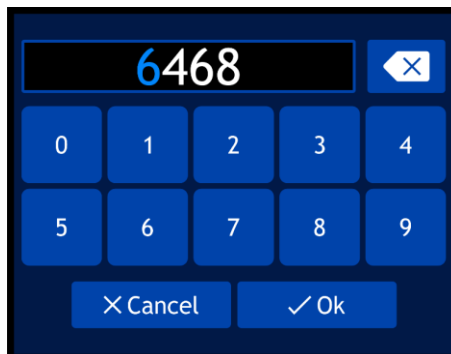

03) De universele mastercode is **6468**. Typ de code in op het touchscreen of voer het in met behulp van de knop. U kunt ook uw eigen vergrendelingscode instellen (zie pagina 29 voor meer informatie). Selecteer OK om de code te bevestigen.

04) Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt als u de vergrendeling weer wilt activeren.











05) Het display toont het hoofdmenu. Zie de volgende pagina voor meer uitleg.

Opstarten zonder resetten

U hoeft de Infinity niet aan te zetten om de instellingen van het apparaat aan te passen. U kunt ook alleen het display activeren. Dit kan op twee manieren:


- Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De Infinity blijft uit, maar het display gaat aan.
- Houd de knop ingedrukt terwijl u de voeding inschakelt. De Infinity start op zonder te resetten en het display werkt, ongeacht of het apparaat voeding krijgt.

Opties hoofdmenu

 Address	DMX-adrestoewijzing
 Control Mode	Besturingsstand
 Settings	Instellingenmenu
 Manual Control	Handmatige besturing
 Stand Alone	Stand-alone
 Information	Information
 Een stap terug	 Omhoog
 Home	 Omlaag

1. DMX-adrestoewijzing

In dit menu kunt u het DMX-adres instellen.

01) Selecteer  in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:




The image shows a digital display interface for setting a DMX address. At the top, a black rectangular box contains the number '001' in white. To the right of this box is a small blue button with a white 'X' icon. Below the display is a numeric keypad with blue buttons labeled 0 through 9. At the bottom of the keypad are two buttons: 'X Cancel' and '✓ Ok'.


02) Draai aan de knop of typ het gewenste DMX-adres. Het instelbereik ligt tussen 001-512.

03) Nadat u het gewenste DMX-adres hebt ingesteld, drukt u op OK om de instellingen op te slaan.

2. Besturingsstand

In dit menu kunt u de gewenste besturingsstand en DMX-personality instellen.

01) Selecteer  in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:

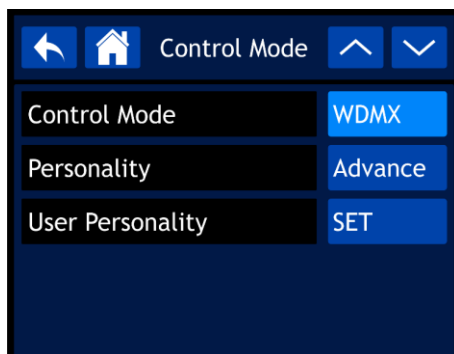

02) Selecteer de gewenste stand:

- BESTURINGSSTAND: DMX, WDMX, ArtNet, sACN
- PERSONALITY: BASIC (17 kanalen), ADVANCE (23 kanalen), USER (maximaal 23 kanalen)
- USER PERSONALITY: In deze stand is het mogelijk om uw Infinity aan te passen door de volgorde van de 23 DMX-kanalen te wijzigen en/of sommige kanalen weg te laten. Zie hieronder voor meer informatie.

2.1. Gebruikers-personality

01) Wanneer u USER PERSONALITY selecteert, ziet het display er als volgt uit:



- 02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 23 functies te navigeren. De opties komen overeen met de functies die worden beschreven in het gedeelte DMX, 23 kanalen. Zie pagina 41 voor meer informatie.
- 03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
- 04) Draai aan de knop om een DMX-kanal aan deze functie toe te wijzen. Het instelbereik ligt tussen 001-023 en NO (de functie wordt overgeslagen).
- 05) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

3. Instellingenmenu

Met dit menu kunt u de gewenste stand instellen.







01) Selecteer in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:

Settings	
Screen Reverse	AUTO
Pan Reverse	NO
Tilt Reverse	NO
Pan Angle	540
Tilt Angle	270
Auto Pan Invert	ON
Backlight Timer	30S
Dimmer Curve	Linear
PWM Option	4000Hz
WDMX	OFF
Wireless Unlink	NO
DMX Fail	Hold
Fans	Auto
Network Settings	Enter
Lock Code	SET
Touch Calibration	SET
BL. O. P/T Move	NO
BL. O. Color Move	NO
BL. O. Gobo Move	NO
Service Menu	Enter
Reset User Hours	NO
Reset Function	Enter
Factory Settings	NO

- 02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 23 submenu's te navigeren.
- 03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
- 04) Draai aan de knop om de waarden in te stellen.
- 05) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

06) De beschikbare submenu's zijn:

- SCREEN REVERSE: Het display wordt omgedraaid, afhankelijk van de positie van de Infinity (AUTO/NO).
- PAN REVERSE: NO/YES
- TILT REVERSE: NO/YES
- PAN ANGLE: 540°/360°/180°
- TILT ANGLE: 270°/180°/90°
- AUTO PAN INVERT: De pan wordt omgedraaid, afhankelijk van de positie van de Infinity (ON/OFF).
- BACKLIGHT TIMER: De tijd die moet verstrijken voordat het display wordt uitgeschakeld (5 min./1 min./30 sec./ON).
- DIMMER CURVE: LINEAR/SCURVE/I SQUA/SQUARE

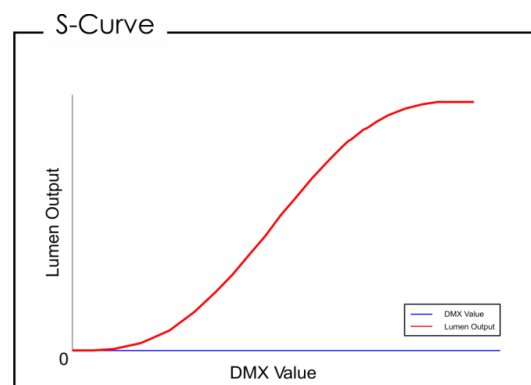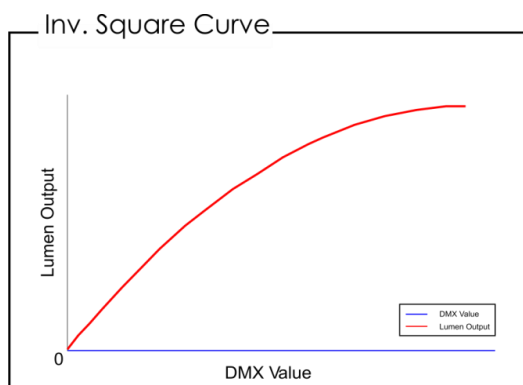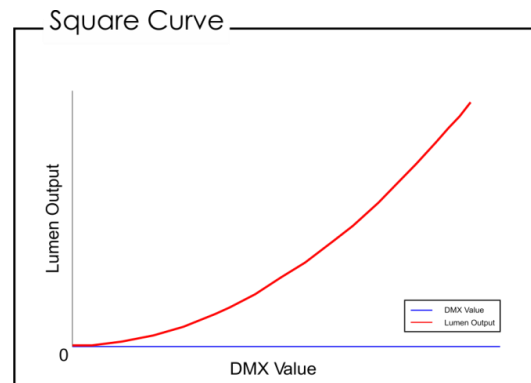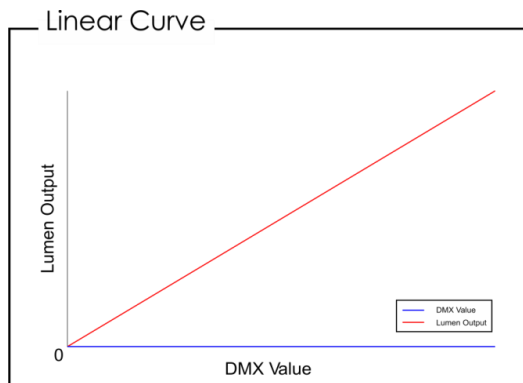

- PWM OPTION: 600Hz/1200Hz/2000Hz/4000Hz/6000Hz/15000Hz
- WDMX: Wireless DMX activeren/deactiveren (ON/OFF).
- WIRELESS UNLINK: De verbinding tussen de Infinity en de zender verbreken (YES/NO).
- DMX FAIL: Het gedrag van de Infinity als het DMX-sigitaal wegvalt. Er zijn 2 opties: OFF (het apparaat gaat uit) en HOLD (de Infinity blijft werken op basis van het laatst ontvangen DMX-sigitaal, zodat de performance niet wordt onderbroken).
- FANS: Energiebesparende stand (AUTO/SILENT/FULL).
- BL. O. P/T MOVE: Black-out wanneer pan of tilt actief is (YES/NO).
- BL. O. COLOR MOVE: Black-out tijdens beweging van kleurenwiel (YES/NO).
- BL. O. GOBO MOVE: Black-out tijdens beweging van gobo-wiel (YES/NO).
- RESET USER HOURS: De totale bedrijfsduur van het apparaat resetten (YES/NO).
- FACTORY SETTINGS: De fabrieksinstellingen terugzetten (YES/NO).


07) Er zijn 5 submenu's die geavanceerdere instellingen bevatten:

- NETWORK SETTINGS (Netwerkinstellingen)
- LOCK CODE (Vergrendelingscode)
- TOUCH CALIBRATION (Kalibratie touchscreen)
- SERVICE MENU (Servicemenu)
- RESET FUNCTION (Functies resetten)

3.1. Netwerkinstellingen

In dit menu stelt u de netwerkinstellingen in.

01) Wanneer u NETWORK SETTINGS selecteert, ziet het display er als volgt uit:

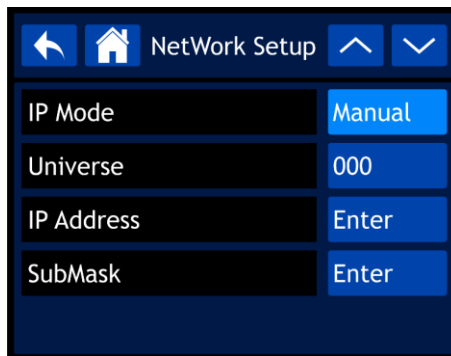

02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 4 submenu's te navigeren.

03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.


04) Draai aan de knop om de waarden in te stellen.

05) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

06) De beschikbare submenu's zijn:

- IP MODE: MANUAL/DHCP
- UNIVERSE: Hiermee stelt u de universe in (000-255).
- IP ADDRESS: Hiermee stelt u het IP-adres in.
- SUBMASK: Hiermee stelt u het submasker in.

07) Als u een van de 3 laatste opties hebt geselecteerd (UNIVERSE, IP ADDRESS of SUBMASK), ziet het display er als volgt uit:

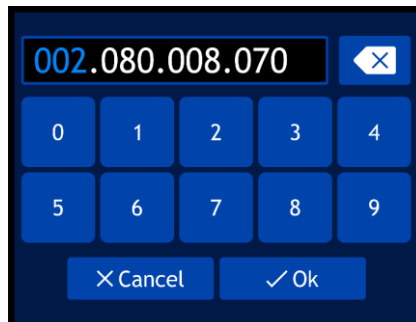

08) Draai aan de knop om waarden te selecteren of in te stellen en druk op de knop om te bevestigen.


09) U kunt de waarden ook intypen met de toetsen op het scherm.

10) Selecteer OK om uw instellingen op te slaan.

3.2. Vergrendelingscode


In dit menu kunt u de vergrendelingscode instellen.

01) Wanneer u LOCK CODE selecteert, ziet het display er als volgt uit:

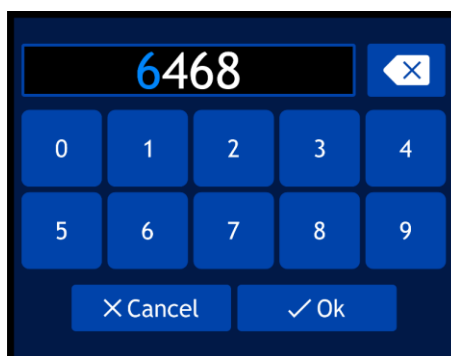

02) Draai aan en druk op de knop om de **mastercode** in te voeren: **6468**.

- 03) U kunt de waarden ook intypen met de toetsen op het scherm.
04) Selecteer OK om te bevestigen. Het display ziet er als volgt uit:

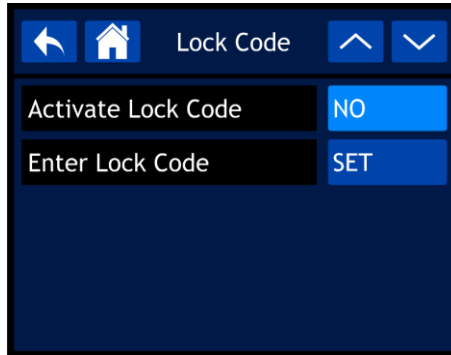

- 05) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 2 submenu's te navigeren.
06) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
07) Draai aan de knop om de waarden in te stellen.
08) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.
09) De beschikbare submenu's zijn:
 - ACTIVATE LOCK CODE: YES/NO
 - ENTER LOCK CODE
- 10) Wanneer u ENTER LOCK CODE selecteert, ziet het display er als volgt uit:




- 11) Draai aan en druk op de knop om uw persoonlijke code in te stellen.
12) U kunt de waarden ook intypen met de toetsen op het scherm.
13) Selecteer OK om te bevestigen. U kunt nu uw persoonlijke code gebruiken om het display te ontgrendelen.
14) Als u uw code vergeet, kunt u altijd nog de **mastercode** gebruiken: **6468**. Deze code werkt altijd.

3.3. Kalibratie touchscreen

In dit menu kunt u het touchscreen kalibreren.

- 01) Wanneer u TOUCH CALIBRATION selecteert, ziet het display er als volgt uit:

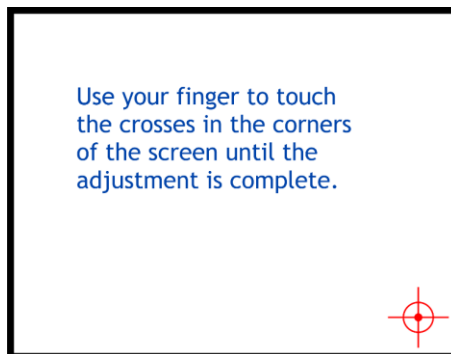


- 02) Volg de instructies op het display totdat de kalibratie is voltooid.

3.4. Servicemenu

In dit menu kunt u diverse instellingen voor functies naar wens aanpassen en verfijnen.


01) Wanneer u SERVICE MENU selecteert, ziet het display er als volgt uit:

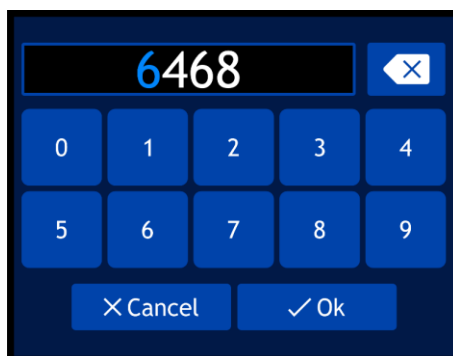

02) Draai aan en druk op de knop om de **mastercode** in te voeren: **6468**.

03) U kunt de waarden ook intypen met de toetsen op het scherm.

04) Selecteer OK om te bevestigen. Het display ziet er als volgt uit:

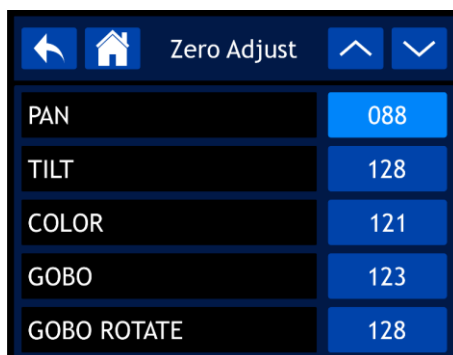

05) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 18 functies te navigeren.

06) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

07) Draai aan de knop om de waarden in te stellen.

08) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

09) De beschikbare functies zijn:

- PAN
- TILT
- COLOR1
- COLOR2
- GOBO
- GOBO ROTATE
- GOBO2
- FOCUS-GOBO
- FOCUS-GOBO2
- ZOOM
- PRISM
- DIMMER
- MAC4
- MAC5
- MAC6
- RDM, ID4
- RDM, ID5
- RDM, ID6

3.5. Functies resetten

In dit menu kunt u de instellingen van het apparaat resetten.

01) Wanneer u RESET FUNCTION selecteert, ziet het display er als volgt uit:



02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 7 functies te navigeren.

- PAN/TILT: Pan/tilt reset
- PRISM: prisma resetten
- COLOR: Kleurenwiel resetten
- GOBO/GOBO ROTATE: Gobo-wiel resetten
- ALL: Alle instellingen resetten

03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

04) Draai aan de knop om YES of NO te selecteren.

05) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.


06) Als u YES kiest, worden de fabrieksinstellingen van de functie teruggezet.

4. Handmatige besturing

In dit menu kunt u de handmatige stand instellen.



01) Selecteer **Manual Control** in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:

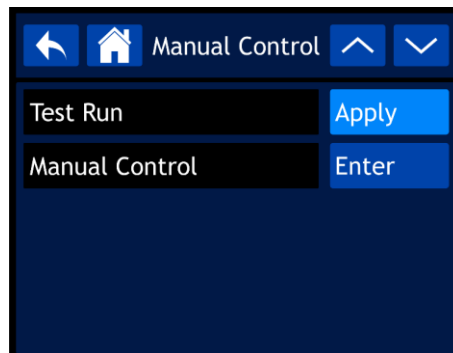

02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 2 submenu's te navigeren.

03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.


04) Draai aan de knop om de waarden in te stellen.

05) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

06) De beschikbare submenu's zijn:

- TEST RUN (Test uitvoeren)
- MANUAL CONTROL (Handmatige besturing)

07) Wanneer u TEST RUN selecteert, ziet het display er als volgt uit:

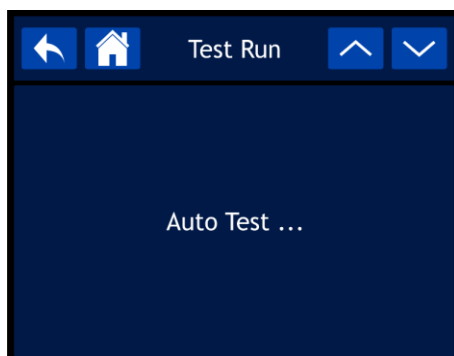

08) De instellingen van het apparaat worden nu getest.

09) Wanneer u MANUAL CONTROL selecteert, ziet het display er als volgt uit:



10) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 23 functies te navigeren. De opties komen overeen met de functies die worden beschreven in het gedeelte DMX, 23 kanalen. Zie pagina 41 voor meer informatie.

11) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

12) Draai aan de knop om de waarden in te stellen. Het instelbereik ligt tussen 000-255.


13) Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

5. Stand-alone

Met dit menu kunt u uw gewenste ingebouwde programma instellen.



01) Selecteer **Stand Alone** in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:

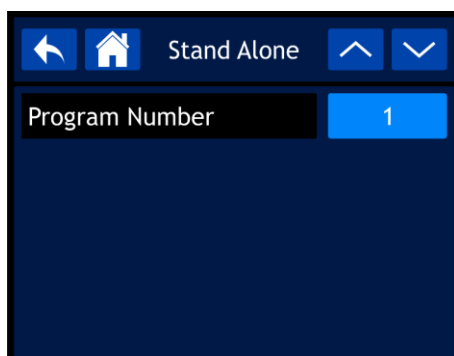

02) Druk op de knop en draai eraan om een van de 9 ingebouwde programma's te selecteren.


03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen. Het apparaat zal nu het geselecteerd programma uitvoeren.

6. Informatie

In dit menu kunt u de parameters van het apparaat bekijken.



01) Selecteer **Information** in het hoofdmenu en open het menu. Het display ziet er als volgt uit:

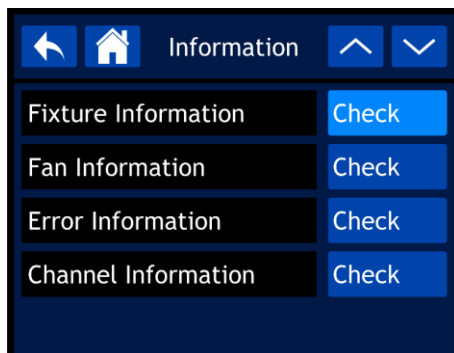

02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 4 submenu's te navigeren.

03) Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.


04) De beschikbare submenu's zijn:

- FIXTURE INFORMATION (Fixturegegevens)
- FAN INFORMATION (Ventilatorgegevens)
- ERROR INFORMATION (Foutgegevens)
- CHANNEL INFORMATION (Kanaalgegevens)

6.1. Fixturegegevens

In dit menu kunt u de huidige softwareversie, de besturingsstand, het DMX-adres en vele andere belangrijke parameters weergeven.

01) Wanneer u FIXTURE INFORMATION selecteert, ziet het display er als volgt uit:

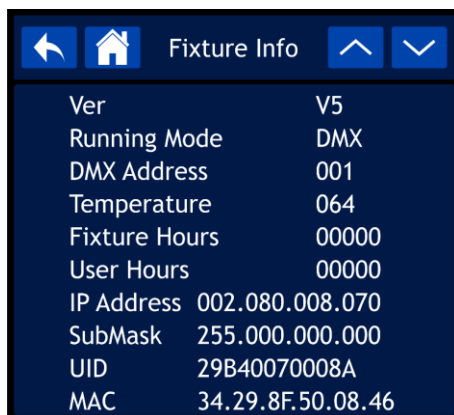


02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 2 schermen te navigeren en alle informatie te bekijken.

6.2. Ventilatorgegevens

In dit menu kunt u de status van de ventilatoren bekijken.

03) Wanneer u FAN INFORMATION selecteert, ziet het display er als volgt uit:

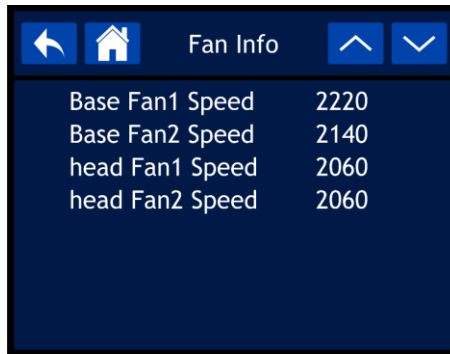


Base Fan1 Speed	2220
Base Fan2 Speed	2140
head Fan1 Speed	2060
head Fan2 Speed	2060

6.3. Foutgegevens

In dit menu kunt u eventuele fouten bekijken.


04) Wanneer u ERROR INFORMATION selecteert, ziet het display er als volgt uit:

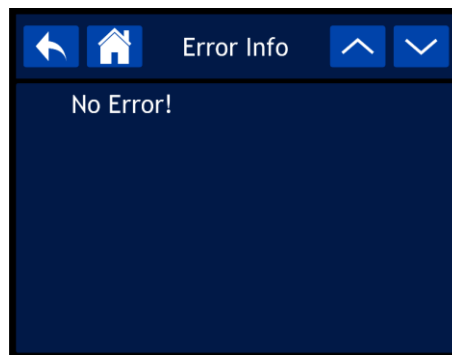

6.4. Kanaalgegevens

In dit menu kunt u de kanaalgegevens bekijken.

01) Wanneer u CHANNEL INFO selecteert, ziet het display er als volgt uit:

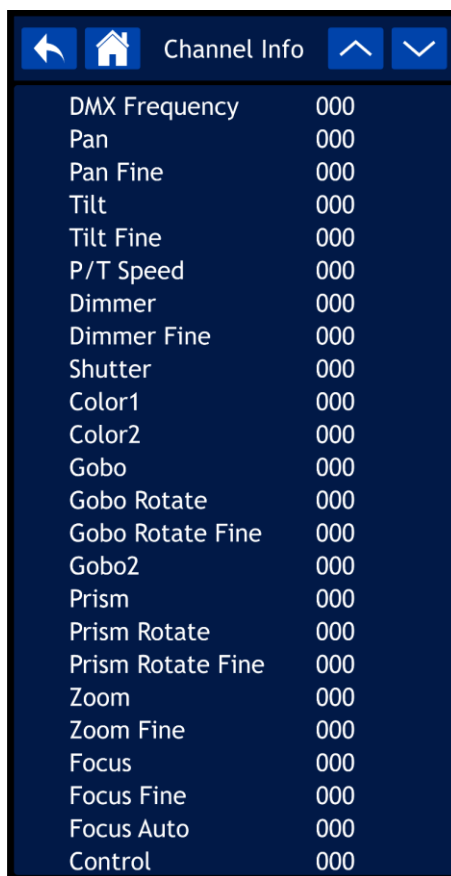

DMX Frequency	000
Pan	000
Pan Fine	000
Tilt	000
Tilt Fine	000
P/T Speed	000
Dimmer	000
Dimmer Fine	000
Shutter	000
Color1	000
Color2	000
Gobo	000
Gobo Rotate	000
Gobo Rotate Fine	000
Gobo2	000
Prism	000
Prism Rotate	000
Prism Rotate Fine	000
Zoom	000
Zoom Fine	000
Focus	000
Focus Fine	000
Focus Auto	000
Control	000

02) Druk op de knoppen UP en DOWN om door de 2 schermen te navigeren en alle informatie te bekijken.

DMX-kanalen

Infinity Furion S201				Firmware Version V5.0			
Basic	Advanced	Functie	DMX		Default	High-light	Snap
1	1	Balans	0-255	0-540	128		
2	2	Pan 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
3	3	Kantelen	0-255	0-270	128		
4	4	Tilt 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
	5	Pan-/tiltsnelheid	0-255	Dalende snelheid	0		
5	6	Dimmer	0-255	0-100%	0	255	
	7	Dimmer 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
6	8	Stroboscoop	0-3 4-7 8-76 77-145 146-215 216-255	Gesloten Open Gesynchroniseerde stroboscoop, stijgende snelheid Pulsstroboscoop, stijgende snelheid Willekeurige stroboscoop, stijgende snelheid Aan	6	6	
7	9	Kleur 1	0-6 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-59 60-187 188-219 220-223 224-255	Open Kleur 1 (Rood) Kleur 2 (Lichtroze) Kleur 3 (Amber) Kleur 4 (Donkerpaars) Kleur 5 (Primair groen) Kleur 6 (Aquamarijn) Kleur 7 (Congoblauw) Gespleten kleur Linksom draaien, dalende snelheid Stoppen Rechtsom draaien, stijgende snelheid	0	0	ja
8	10	Kleur 2	0-6 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-59 60-187 188-219 220-223 224-255	Open Kleur 1 (Magenta) Kleur 2 (CTO) Kleur 3 (Cyaan) Kleur 4 (Donkergeel) Kleur 5 (Blauw) Kleur 6 (Lichtpaars) Kleur 7 (Neongroen) Gespleten kleur Linksom draaien, dalende snelheid Stoppen Rechtsom draaien, stijgende snelheid	0	0	ja
1	1	Balans	0-255	0-540	128		
9	11	Draaiend gobo-wiel 1	0-8 9-17	Open Gobo 1 (Asteroïden)	0	0	ja

Infinity Furion S201				Firmware Version V5.0			
Basic	Advanced	Functie	DMX		Default	High-light	Snap
			18-26 27-35 36-44 45-53 54-63 64-73 74-82 83-91 92-100 101-109 110-118 119-127 128-190 191-192 193-255	Gobo 2 (Psycho) Gobo 3 (Geborsteld) Gobo 4 (Driehoeken) Gobo 5 (Barok) Gobo 6 (Spiraal) Gobo 6 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 5 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 4 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 3 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 2 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 1 shake-effect, stijgende snelheid Open Rechtsom draaien, stijgende snelheid Stoppen Linksom draaien, dalende snelheid			
10	12	Gobo draaiend	0-45 46-126 127-130 131-211 212-255	Gobo-index Positieve rotatie, dalende snelheid Stoppen Negatieve rotatie, stijgende snelheid Roteren heen en weer	128		
	13	Gobo draaiend 1 16 bit	0-255	16 bit instelbare index			
11	14	Static gobo-wiel 2	0-6 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112	Open Gobo 1 (Cirkel) Gobo 2 (Radiale lijnen) Gobo 3 (Spaken) Gobo 4 (Twist) Gobo 5 (Organisch) Gobo 6 (Digiblokken) Gobo 7 (Vector) Gobo 8 (Doolhof) Gobo 8 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 7 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 6 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 5 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 4 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 3 shake-effect, stijgende snelheid Gobo 2 shake-effect, stijgende snelheid	0		ja

Infinity Furion S201				Firmware Version V5.0			
Basic	Advanced	Functie	DMX		Default	High-light	Snap
			113-119	Gobo 1 shake-effect, stijgende snelheid			
			120-127	Open			
			128-190	Rechtsom draaien, stijgende snelheid			
			191-192	Stoppen			
			193-255	Linksom draaien, dalende snelheid			
12	15	Prisma	0-4	Geen functie	0		ja
			5-255	Prisma-effect 1 (3 facetten, circulair)			
13	16	Prisma roterend	0-45	Prima-index	128		
			46-126	Positieve rotatie, dalende snelheid			
			127-130	Stoppen			
			131-211	Negatieve rotatie, stijgende snelheid			
			212-255	Roteren heen en weer			
	17	Prisma roterend 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
14	18	Zoom	0-255	Breed naar smal	128		
	19	Zoom 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
15	20	Focus	0-255	0-100%	128		
	21	Focus 16 bit	0-255	16 bit instelbaar			
16	22	Automatische focus	0	Geen functie	0		
			1-11	0-5 meter, autofocus gobo 1			
			12-22	6 meter, autofocus gobo 1			
			23-33	7 meter, autofocus gobo 1			
			34-44	8 meter, autofocus gobo 1			
			45-55	9 meter, autofocus gobo 1			
			56-66	10 meter, autofocus gobo 1			
			67-77	12,5 meter, autofocus gobo 1			
			78-88	15 meter, autofocus gobo 1			
			89-99	17,5 meter, autofocus gobo 1			
			100-110	20-60 meter, autofocus gobo 1			
			111-127	automatisch afstand meten gobo 1			
			128-138	0-5 meter, autofocus gobo 2			
			139-149	6 meter, autofocus gobo 2			
			150-160	7 meter, autofocus gobo 2			
			161-171	8 meter, autofocus gobo 2			
			172-182	9 meter, autofocus gobo 2			
			183-193	10 meter, autofocus gobo 2			
			194-204	12,5 meter, autofocus gobo 2			
			205-215	15 meter, autofocus gobo 2			
			216-226	17,5 meter, autofocus gobo 2			
			227-237	20-60 meter, autofocus gobo 2			
			238-255	Automatisch afstand meten gobo 2			

Infinity Furion S201				Firmware Version V5.0			
Basic	Advanced	Funcie	DMX		Default	High-light	Snap
17	23	Functions (Functies)	0-5	Geen functie			0
			6-11	Omgekeerde pan			
			12-17	Pan normaal			
			18-23	Omgekeerde tilt			
			24-29	Tilt normaal			
			30-35	Pan en tilt omwisselen			
			36-41	Pan tilt normaal			
			42-47	BO PT aan			
			48-53	BO PT uit			
			54-59	BO kleur aan			
			60-65	BO kleur uit			
			66-71	BO gobo aan			
			72-77	BO gobo uit			
			78-83	Ventilatoren automatisch			
			84-89	Ventilatoren vol vermogen			
			90-95	Ventilatoren stil			
			96-101	DMX Fail: Hold			
			102-107	DMX Fail: Uit			
			108-113	Dimmer Linear			
			114-119	Dimmer Square			
			120-125	Dimmer I - Square			
			126-131	Dimmer - Scurve			
			132-137	PWM 600 Hz			
			138-143	PWM 1200 Hz			
			144-149	PWM 2000 Hz			
			150-155	PWM 4000 Hz			
			156-161	PWM 6000 Hz			
			162-167	PWM 15000 Hz			
			168-173	P/T resetten			
			174-179	Prisma resetten			
			180-185	Kleur resetten			
			186-191	Gobo/gobo-rotatie resetten			
			192-197	Geen functie			
			210-215	Alles resetten			
			216-255	Geen functie			

23 kanalen

Kanaal 1 – Horizontale beweging (pan)

Schuif de regelaar omhoog om de projectielens horizontaal te verplaatsen (PAN).

Geleidelijke afstelling van de projectielens van het ene eindpunt van de schuifregelaar naar het andere (0-255, 128 is het midden).

De lens kan 540° worden gedraaid en worden gestopt in elke gewenste stand.

Kanaal 2 – Fijnafstelling pan 16 bit

Kanaal 3 – Verticale beweging (tilt)

Schuif de regelaar omhoog om de projectielens verticaal te verplaatsen (TILT).

Geleidelijke afstelling van de projectielens van het ene eindpunt van de schuifregelaar naar het andere (0-255, 128 is het midden).

De lens kan met 270° gedraaid worden en kan worden gestopt op elke gewenste stand.

Kanaal 4 – Fijnafstemming tilt 16 bit

Kanaal 5 - PAN/TILT-snelheid

0-255 Van langzaam tot snel

Kanaal 6 – Masterdimmer

0-255 Intensiteit van dimmer, van UIT tot volledig AAN

Kanaal 7 – Fijninstelling dimmer 16 bit

0-255 Intensiteit van dimmer, van UIT tot volledig AAN


Kanaal 8 – Sluiter/stroboscoop ⚠ kanaal 6 moet geopend zijn ⚠

0-3	Gesloten
4-7	Sluiter open
8-76	Flitsstroboscoop, van lage tot hoge frequentie
77-145	Pulsstroboscoop, van lage tot hoge frequentie
146-215	Willekeurig stroboscoopeffect, van lage tot hoge frequentie
216-255	Sluiter open

Kanaal 9 – Kleurenwiel

⚠ kanaal 6 en kanaal 8 moeten geopend zijn ⚠


0-6	Wit
7-13	Kleur 1 (Rood)
14-20	Kleur 2 (Lichtroze)
21-27	Kleur 3 (Amber)
28-34	Kleur 4 (Donkerpaars)
35-41	Kleur 5 (Primair groen)
42-48	Kleur 6 (Aquamarijn)
49-59	Kleur 7 (Congoblauw)
60-187	Geleidelijke aanpassing van kleur
188-219	Kleurenovergang linksom, van snel tot langzaam
220-223	Stoppen
224-255	Kleurenovergang rechtsom, van langzaam tot snel

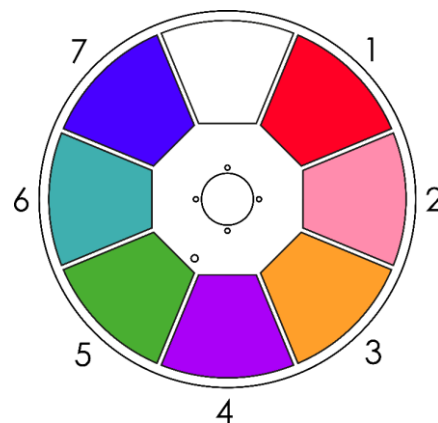

Kanaal 10 – Kleurenwiel

⚠ kanaal 11 en kanaal 13 moeten geopend zijn ⚠


0-6	Wit
7-13	Kleur 1 (Magenta)
14-20	Kleur 2 (CTO)
21-27	Kleur 3 (Cyaan)
28-34	Kleur 4 (Donkergeel)
35-41	Kleur 5 (Blauw)
42-48	Kleur 6 (Lichtpaars)
49-59	Kleur 7 (Neongroen)
60-187	Geleidelijke aanpassing van kleur
188-219	Kleurenovergang linksom, van snel tot langzaam
220-223	Stoppen
224-255	Kleurenovergang rechtsom, van langzaam tot snel

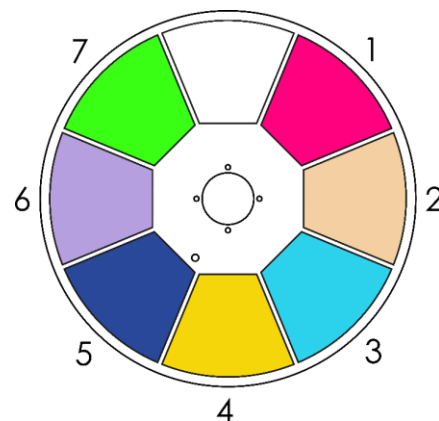

Channel 11 – Draaiend gobo-wiel 1

⚠ kanalen 6 en 8 moeten geopend zijn ⚠

0-8	Open
9-17	Gobo 1 (Asteroiden)
18-26	Gobo 2 (Psycho)
27-35	Gobo 3 (Geborsteld)
36-44	Gobo 4 (Driehoeken)
45-53	Gobo 5 (Barok)
54-63	Gobo 6 (Spiraal)
64-73	Draaiend Gobo 6 shake-effect, van langzaam tot snel
74-82	Draaiend Gobo 5 shake-effect, van langzaam tot snel
83-91	Draaiend Gobo 4 shake-effect, van langzaam tot snel
92-100	Draaiend Gobo 3 shake-effect, van langzaam tot snel
101-109	Draaiend Gobo 2 shake-effect, van langzaam tot snel
110-118	Draaiend Gobo 1 shake-effect, van langzaam tot snel
119-127	Open
128-190	Gobo-flow rechtsom, van snel tot langzaam
191-192	Stoppen
193-255	Gobo-flow linksom, van langzaam tot snel

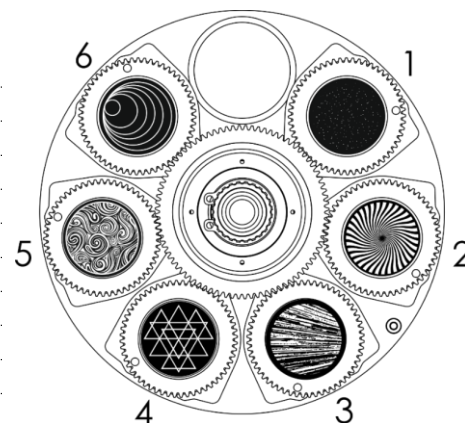

Kanaal 12 - Rotatie gobo (gobo-wiel 1)


0-45	Gobo-indexering
46-126	Gobo-rotatie rechtsom, van snel tot langzaam
127-130	Stoppen
131-211	Gobo-wiel linksom draaien, van langzaam tot snel
212-255	Bounce-effect gobo-wiel, van kleine naar grote amplitude

Kanaal 13 - Rotatie gobo 16 bit (gobo-wiel 1)

Kanaal 14 – Draaiend gobo-wiel 2

⚠ kanalen 6 en 8 moeten geopend zijn ⚠

0-6	Open
7-13	Gobo 1 (Cirkel)
14-20	Gobo 2 (Radiale lijnen)
21-27	Gobo 3 (Spaken)
28-34	Gobo 4 (Twist)
35-41	Gobo 5 (Organisch)
42-48	Gobo 6 (Digiblokken)
49-55	Gobo 7 (Vector)
56-63	Gobo 8 (Doolhof)
64-70	Draaiend Gobo 8 shake-effect, van langzaam tot snel
71-77	Draaiend Gobo 7 shake-effect, van langzaam tot snel
78-84	Draaiend Gobo 6 shake-effect, van langzaam tot snel
85-91	Draaiend Gobo 5 shake-effect, van langzaam tot snel
92-98	Draaiend Gobo 4 shake-effect, van langzaam tot snel
99-105	Draaiend Gobo 3 shake-effect, van langzaam tot snel
106-112	Draaiend Gobo 2 shake-effect, van langzaam tot snel
113-119	Draaiend Gobo 1 shake-effect, van langzaam tot snel
120-127	Open
128-190	Gobo-flow rechtsom, van snel tot langzaam
191-192	Stoppen
193-255	Gobo-flow linksom, van langzaam tot snel

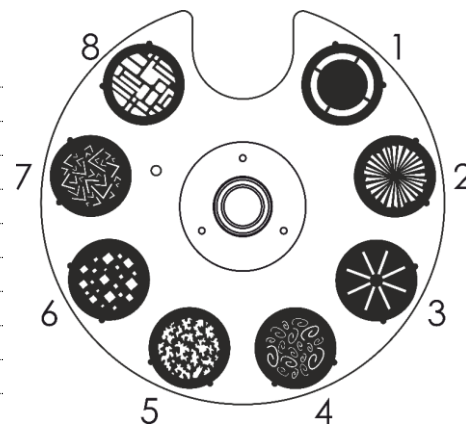

Kanaal 15 - prisma

0-4	Geen functie
5-255	Prisma-effect (3 facetten, circulair)

Kanaal 16 - Prismarotatie (gobo-wiel 2)

0-45	Prisma-indexering
46-126	Prisma rechtsom draaien, van snel tot langzaam
127-130	Stoppen
131-211	Prisma linksom draaien, van langzaam tot snel
212-255	Prisma bounce-effect, van kleine naar grote amplitude

Kanaal 17 - Prismarotatie 16 bit

Kanaal 18 – Zoom

0-255	Zoom aanpassen, van groot tot klein
-------	-------------------------------------

Kanaal 19 – Zoom 16 bit

Kanaal 20 – Focus

0-255	Focusaanpassing
-------	-----------------

Kanaal 21 – Focus 16 bit

Kanaal 22 – Automatische focus

0	Geen functie
1-11	0-5 meter, automatische focus gobo 1
12-22	6 meter, automatische focus gobo 1
23-33	7 meter, automatische focus gobo 1
34-44	8 meter, automatische focus gobo 1
45-55	9 meter, automatische focus gobo 1
56-66	10 meter, automatische focus gobo 1
67-77	12,5 meter, automatische focus gobo 1
78-88	15 meter, automatische focus gobo 1
89-99	17,5 meter, automatische focus gobo 1
100-110	20-60 meter, automatische focus gobo 1

111-127	Automatisch afstand meten gobo 1
128-138	0-5 meter, automatische focus gobo 2
139-149	6 meter, automatische focus gobo 2
150-160	7 meter, automatische focus gobo 2
161-171	8 meter, automatische focus gobo 2
172-182	9 meter, automatische focus gobo 2
183-193	10 meter, automatische focus gobo 2
194-204	12,5 meter, automatische focus gobo 2
205-215	15 meter, automatische focus gobo 2
216-226	17,5 meter, automatische focus gobo 2
227-237	20-60 meter, automatische focus gobo 2
238-255	Automatisch afstand meten gobo 2

Kanaal 23 – Functies

0-5	Geen functie
6-11	Omgekeerde pan
12-17	Pan normaal
18-23	Omgekeerde tilt
24-29	Tilt normaal
30-35	Pan en tilt omwisselen
36-41	Pan/tilt normaal
42-47	P/T black-out AAN
48-53	P/T black-out UIT
54-59	Kleurenwiel black-out AAN
60-65	Kleurenwiel black-out UIT
66-71	Draaiend gobo-wiel black-out AAN
72-77	Draaiend gobo-wiel black-out UIT
78-83	Ventilatoren: Auto (Automatisch)
84-89	Ventilatoren: Volledig
90-95	Ventilatoren: Stil
96-101	DMX-uitval: Hold
102-107	DMX-uitval: UIT
108-113	Lineaire dimmerstand
114-119	Dimmerstand Square
120-125	Dimmerstand I-Square
126-131	Dimmerstand S-curve
132-137	PWM 600 Hz
138-143	PWM 1200 Hz
144-149	PWM 2000 Hz
150-155	PWM 4000 Hz
156-161	PWM 6000 Hz
162-167	PWM 15000 Hz
168-173	Pan/tilt reset
174-179	Prisma resetten
180-185	Kleurenwiel resetten
186-191	Gobo-wiel/Gobo-rotatie resetten
192-197	Geen functie
198-203	Geen functie
204-209	Geen functie
210-215	Alles resetten
216-255	Geen functie

Onderhoud

De gebruiker moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties aan het einde van elk jaar worden geïnspecteerd door een expert door middel van een acceptatietest. De gebruiker moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties jaarlijks worden geïnspecteerd door een gekwalificeerd persoon.

Tijdens de inspectie moeten de volgende punten aandacht krijgen:

- 01) Alle schroeven die gebruikt worden voor de installatie van (delen van) het apparaat moeten stevig worden aangedraaid en mogen geen corrosie vertonen.
- 02) De behuizing, bevestigingspunten en installatiepunten mogen niet zijn vervormd.
- 03) Mechanisch bewegende delen zoals assen, ogen en andere mogen geen sporen van slijtage vertonen.
- 04) De elektrische voedingskabels mogen geen beschadigingen of materiaalmoetheid vertonen.

De Infinity S201 Profile is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. De lichtopbrengst van het apparaat kan anders sterk verminderen. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Veeg de lens schoon met glasreiniger en een zachte doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

De voorste lens dient wekelijks gereinigd te worden, daar rook en vloeistof een aanslag kunnen vormen en de lichtopbrengst sterk kunnen verlagen.

De koelventilatoren moeten maandelijks gereinigd worden met een zachte borstel.

Maak interne onderdelen jaarlijks schoon met een zachte borstel en een stofzuiger.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de DMX-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

De zekering vervangen


Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de instructies hieronder, indien dit gebeurt:

- 01) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 02) Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Draai de schroevendraaier linksom en druk tegelijkertijd enigszins (draai en druk). De zekering komt los.
- 03) Verwijder de gebruikte zekering. Als de zekering bruin of ondoorzichtig is, is deze doorgebrand.
- 04) Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje. Zorg ervoor dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.

Gobo-formaat


- 01) Ontkoppel het apparaat van de netstroom en zet de schakelaar op UIT.
- 02) Verzekert dat de gobo die u wilt plaatsen hetzelfde formaat heeft. Kijk hieronder voor de juiste grootte.

Rotating Gobo wheel

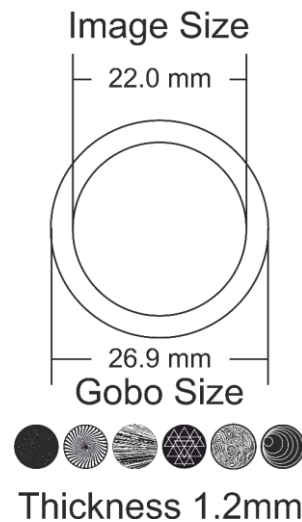




Afb. 09

Een gobo uit het roterende gobo-wiel vervangen

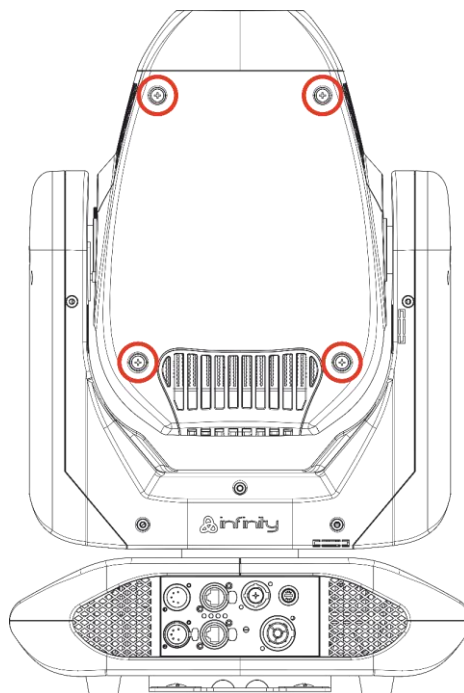

Afb. 10

- 01) Controleer of de movinghead zich in de horizontale positie bevindt voordat u de bovenkant van de behuizing verwijdert. De lens moet zich symmetrisch gezien aan de onderkant te bevinden.
- 02) Draai de vier schroeven op de achterkant van behuizing los.
- 03) Kantel de kop voorzichtig, zodat de kleine metalen behuizing gemakkelijker naar buiten kan schuiven.
- 04) Draai het gobo-wiel met de gobo die u wilt verwijderen naar boven.
- 05) Til de gobo-houder voorzichtig 10° omhoog en trek vervolgens de gobo voorzichtig uit zijn positie.

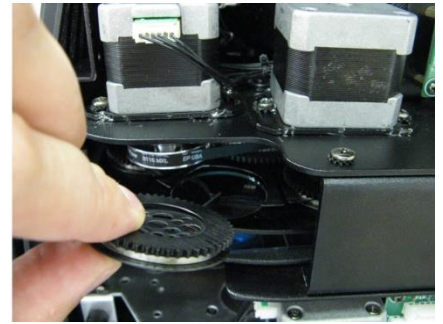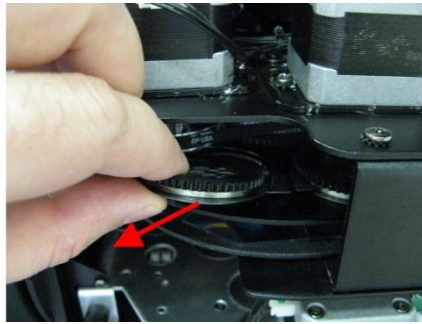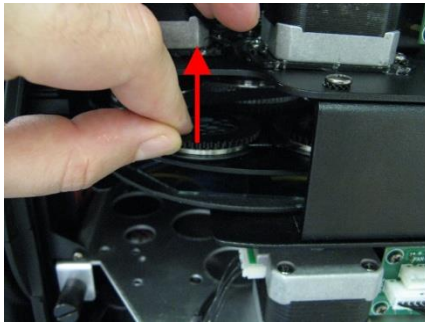


Afb. 11

- 06) Verwijder de gobo zeer zorgvuldig uit de gobo-houder met een tangetje.
- 07) Plaats de nieuwe gobo in de gobo-houder. Plaats de knijpklem voorzichtig terug, druk de knijpklem voorzichtig een klein beetje aan. Hier kunt u een tang voor gebruiken.
- 08) Plaats de gobo-houder terug op zijn plaats. Eerst zult u wat weerstand ervaren, dit komt door de manier waarop de houder was gebouwd.
- 09) Plaats de onderhoudsdoppen terug en draai alle schroeven aan.

Oriëntatie glazen gobo


Gecoate glazen gobo's worden geplaatst met de coating tegen de rand van de houder (uit de buurt van de veer). Gobo's met een structuur worden met de gladde kant tegen de veer geplaatst. Dit levert de beste resultaten bij het combineren van roterende gobo's.

Coated side

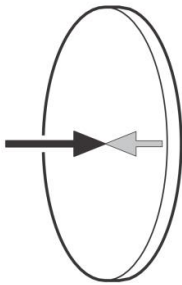


Wanneer een voorwerp tegen de gecoate kant wordt gehouden, is er geen ruimte tussen het voorwerp en zijn reflectie. De achterrand van de gobo is niet zichtbaar wanneer u door de gecoate kant kijkt.

Uncoated side

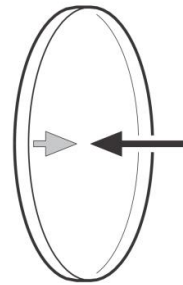


Wanneer een voorwerp tegen de ongecoate kant wordt gehouden, is er nog ruimte tussen het voorwerp en zijn reflectie. De achterrand van de gobo is zichtbaar wanneer u door de ongecoate kant kijkt.


Draaiende gobo-wielen en kleurenwielen

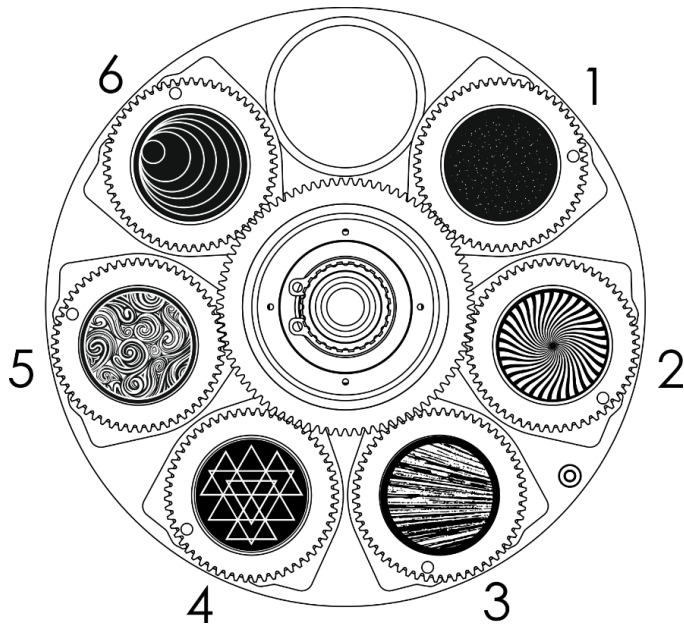


Gobo-wiel 1

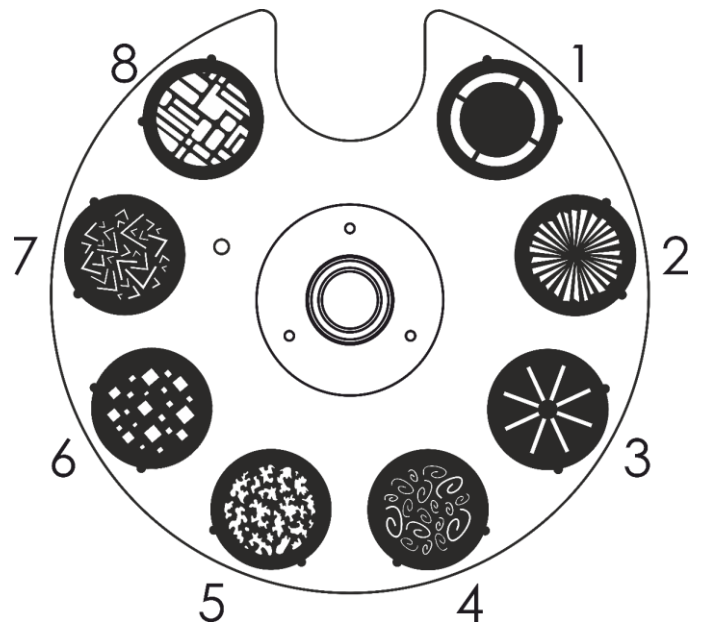

Gobo-wiel 2

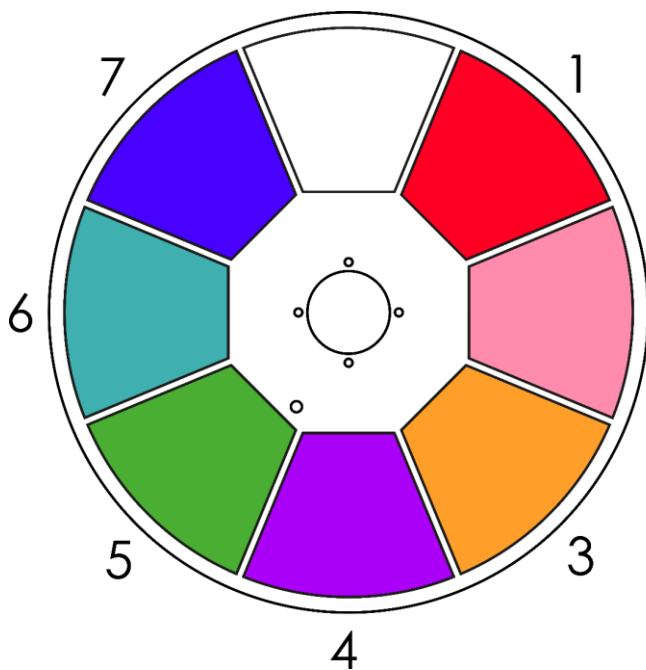

Kleurenwiel 1

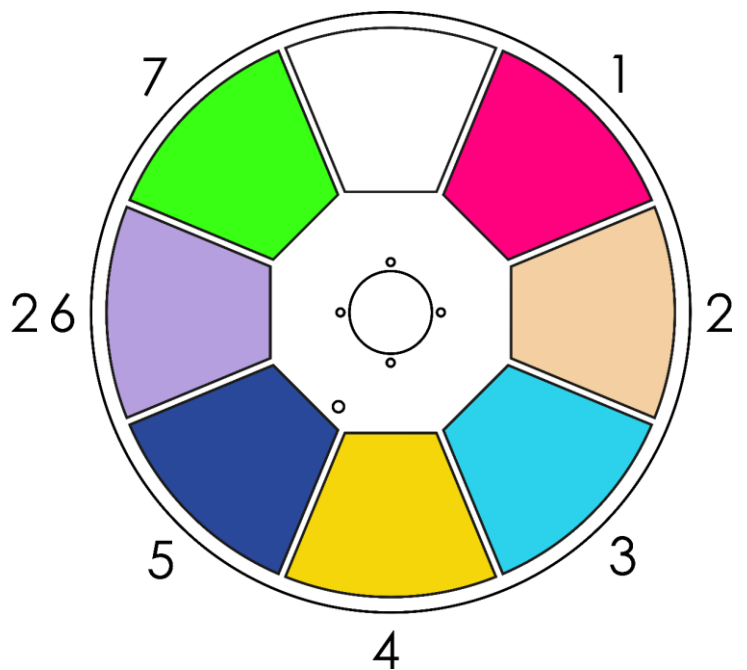

Kleurenwiel 2

Problemen oplossen

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen.

Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

Geen licht

Als het apparaat niet goed werkt, moet de reparatie door een technicus worden uitgevoerd.

Zoek de fout in drie mogelijke probleemgebieden: de voeding, de leds, de zekering.

- 01) Voeding. Controleer dat het apparaat is aangesloten op een geschikt stopcontact.
- 02) De leds. Retourneer het apparaat.
- 03) De zekering. Vervang de zekering. Zie pagina 45 voor het vervangen van de zekering.
- 04) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 05) Als u niet kunt bepalen waar de oorzaak van het probleem zit, mag u de Infinity niet openen. Dit kan het apparaat beschadigen en de garantie zal hierdoor vervallen.
- 06) Retourneer het apparaat naar uw Infinity-dealer.

Geen respons op DMX

Zoek de fout in de DMX-kabel of -aansluitingen, een defect in de controller of een storing in de DMX-kaart van het apparaat.

- 01) Controleer de DMX-instelling. Zorg ervoor dat de DMX-adressen in orde zijn.
- 02) Controleer de DMX-kabel: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, vervang de DMX-kabel en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. Probeer uw DMX-besturing opnieuw.
- 03) Bepaal of de fout in de controller of het lichteffectapparaat zit. Werkt de controller goed met andere DMX-producten? Zo niet, dan stuurt u de controller voor reparatie. Zo ja, dan neemt u de DMX-kabel en het apparaat mee naar een gekwalificeerde technicus.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Een of meerdere fixtures werken helemaal niet	De fixture staat niet onder spanning	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de voeding is ingeschakeld en de kabels zijn aangesloten.
	De primaire zekering is doorgebrand	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de zekering.
De fixtures kunnen worden gereset, maar reageren slecht of helemaal niet op de controller	De controller is niet aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de controller aan.
	De 5-polige XLR Out van de controller komt niet overeen met de XLR Out van de eerste fixture aan de koppeling (d.w.z. het signaal is omgekeerd)	<ul style="list-style-type: none"> Sluit een fase-omkeerkabel aan op de controller en de eerste fixture op de link
De fixtures kunnen gereset worden, maar enkele reageren slecht of helemaal niet op de controller	Veel interferentie in het signaal	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de kwaliteit van het signaal. Als deze veel lager is dan 100 procent, dan kan het probleem zitten in een slechte datalink-aansluiting, gebroken kabels of kabels van slechte kwaliteit, een ontbrekende eindplug of een defecte fixture die stoort op de lijn
	Slechte datalinkaansluiting	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de aansluitingen en de kabels. Corrigeer de slechte aansluitingen. Repareer of vervang beschadigde kabels
	De datalink heeft geen 120Ohm-eindplugf	<ul style="list-style-type: none"> Plaats een eindplug in de uitgang van het laatste apparaat op de lijn.
	Onjuiste adrestoewijzing van de fixtures	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de adrestoewijzing.
	Eén van de fixtures is defect en stoort de datatransmissie op de link	<ul style="list-style-type: none"> Bypass één fixture per keer totdat de normale werking is hersteld: ontkoppel beide aansluitingen en steek de stekkers in elkaar Laat de defecte fixture nakijken door een gekwalificeerde technicus.
	De 5-polige XLR Out op de fixtures komt niet overeen (pennen 2 en 3 omgedraaid).	<ul style="list-style-type: none"> Sluit een fase-omkeerkabel aan tussen de fixtures of wissel pennen 2 en 3 in de fixture die niet goed werkt
Geen licht of leds vallen met tussenpozen uit	De fixture is te heet	<ul style="list-style-type: none"> Laat de fixture afkoelen Maak de ventilator schoon Zorg dat de ventilatieopeningen in het besturingspaneel en de voorste lens niet geblokkeerd worden Zet de airconditioning kouder.
	Leds beschadigd	<ul style="list-style-type: none"> Ontkoppel de fixture en retourneer deze naar uw dealer
	De instellingen voor de voeding komen niet overeen met de plaatselijke netspanning en -frequentie	<ul style="list-style-type: none"> Ontkoppel het apparaat. Controleer de instellingen en corrigeer eventuele fouten

Productspecificaties

Model:	Infinity S201 Profile
Ingangsspanning:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	380 W (op vol vermogen)
DMX-koppeling:	30 stuks
Zekering:	F7AL / 250 V
Afmetingen:	284 x 380 x 564 mm (LxBxH)
Gewicht:	20,12 kg
Gebruik en programmeren:	
Signaalpen OUT:	Pen 1 (aarde), pen 2 (-), pen 3 (+), pen 4 (niet aangesloten), pen 5 (niet aangesloten)
DMX-stand:	Standaard (17 kanalen), Geavanceerd (23 kanalen)
Signaalingang:	5-polige XLR IN
Signaaluitgang:	5-polige XLR OUT
Elektromechanische effecten:	
Lichtbron:	1 witte led van 150 W
Lux op 5 m 12°:	11345
Lux op 5 m 30°:	2296
Kleurtemperatuur:	7500K
Stralingshoek:	12° - 30°
On-board:	Accuvoeding, touchscreen op voorkant
Gemotoriseerd zoom:	8, 16 bit
Gemotoriseerd diafragma:	0-100%
Focus:	Gemotoriseerde autofocus
Dimmer:	16 bit, 0-100%
Stroboscoop:	0-20 Hz
Pan:	540°
Tilt:	270°
Pan/Tilt-resolutie:	16 bit
Speciaal:	Automatische pan-omkering op basis van fixture-oriëntatie
Roterend gobo-wiel 1:	6 glazen gobo's + open
Roterend gobo-wiel 2:	8 glazen gobo's + open
Gobo-rotatie:	Bi-directioneel
Gobo-functies:	Gobo-floweffect, gobo-shake
Gobo-index:	8 of 16 bits
Gobo-formaat:	Glazen gobo: 26,9 mm (grootte gobo); 22 mm (diameter afbeelding); 1,2 mm (dikte gobo)
Kleurenwiel 1:	7 dichroïsche filters + wit
Kleurenwiel 2:	7 dichroïsche filters + wit
Kleurfuncties:	Gesplitste kleuren, regenboogeffect
Prisma's:	Prisma met 3 facetten en lineair roterend
Systeemrotatie:	+/- 45°
Resolutie:	16 bit
Behuizing:	Metaal en vlamvertragend plastic
IP-classificatie:	IP20
DMX-besturing:	Via standaard DMX-controller
On-board:	Lcd-display met zwaartekrachtsensor
Kleur:	Zwart
Besturingsstanden:	stand-alone, handmatig, DMX-512, W-DMX, ArtNet
Aansluitingen:	PowerCON True1 & RJ45- data-aansluiting
Besturingsprotocol:	DMX, WDMX, RDM, sACN, Art-Net
Wireless DMX:	Wireless Solutions Sweden
Max. temperatuur omgeving t_a :	40°C
Max. temperatuur behuizing t_b :	80°C
Minimumafstand:	
Minimale afstand tot brandbare voorwerpen:	0,5 m
Minimale afstand tot projectievlak:	1 m





Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.




Website: www.highlite.com

E-mail: service@highlite.com


Afmetingen

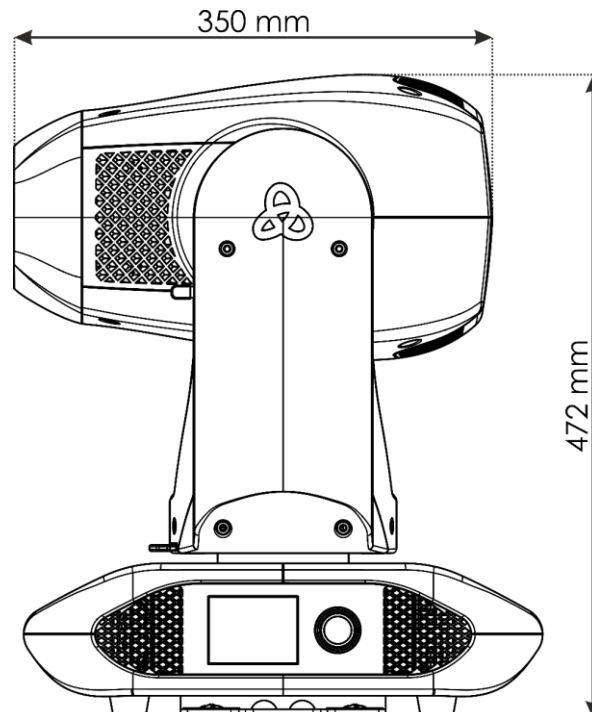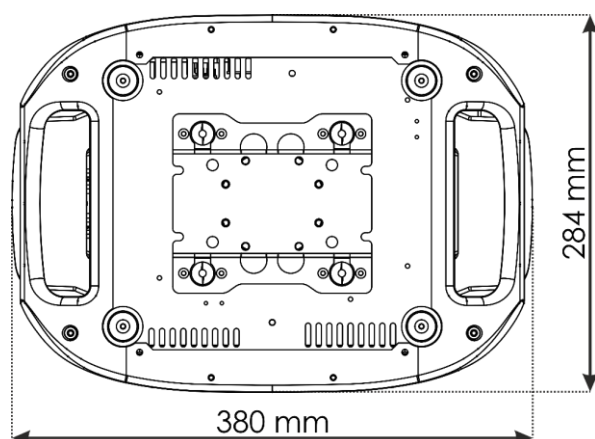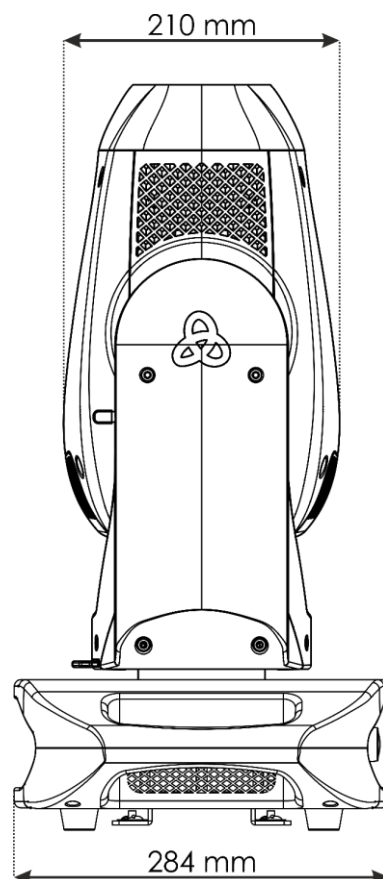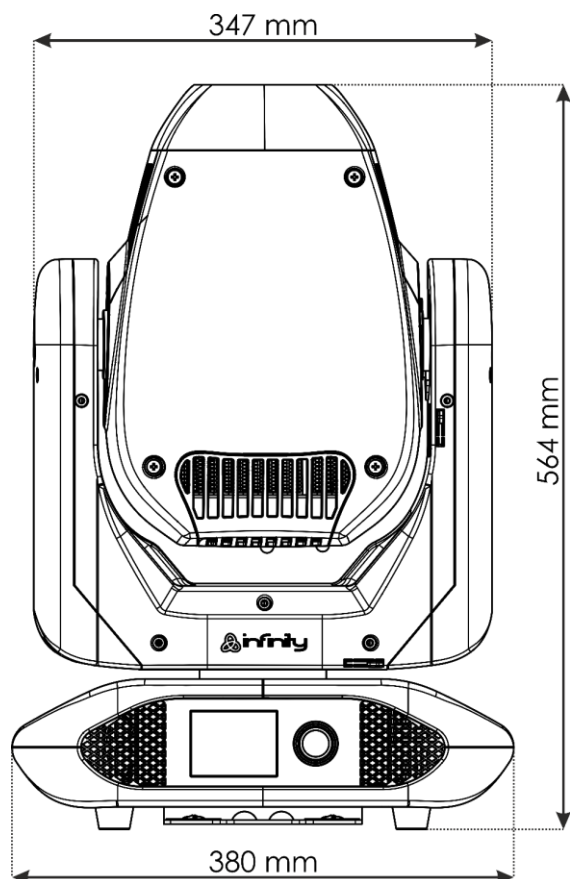


Positie/DMX-waarden movinghead

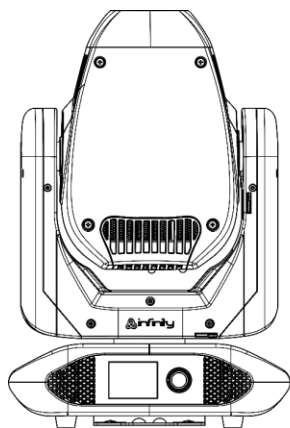


Pan 127 - Tilt 127

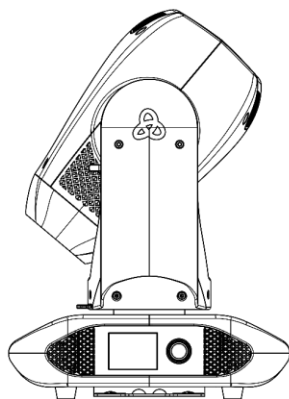


Pan 0 - Tilt 0

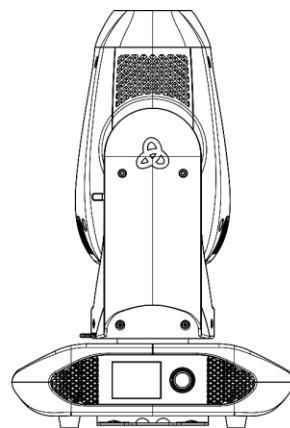


Pan 0 - Tilt 127

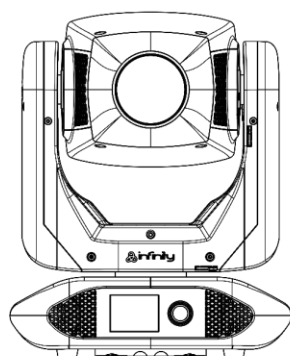


Pan 42 - Tilt 45

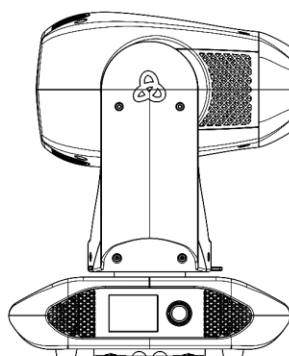


Pan 85 - Tilt 45

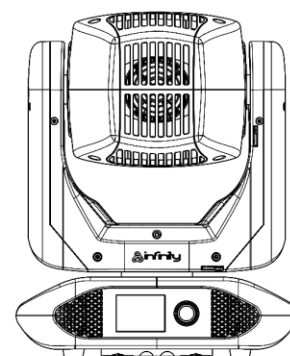


Pan 127 - Tilt 45

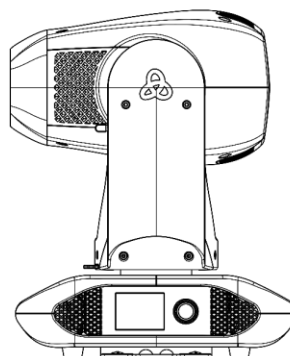


Pan 0 - Tilt 45

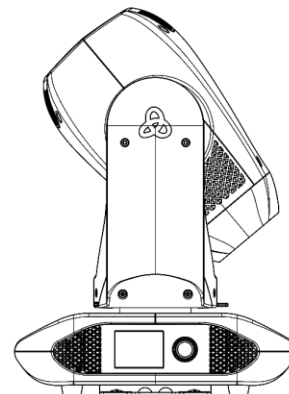


Pan 0 - Tilt 255

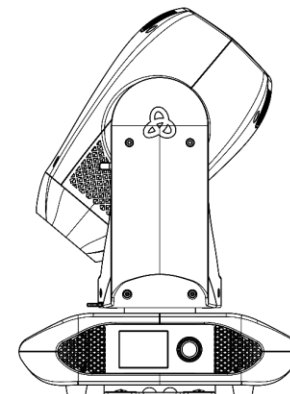


Pan 255 - Tilt 255

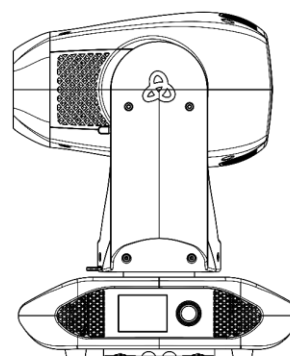

Pan 169 - Tilt 45

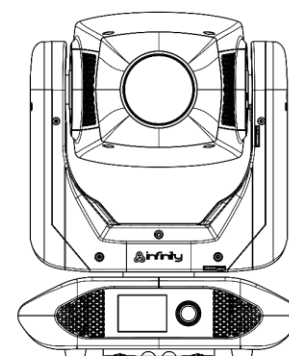

Pan 214 - Tilt 45

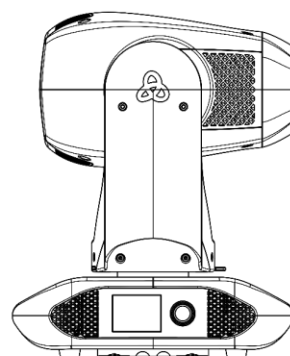

Pan 255 - Tilt 45

[illegible]



©2019 Infinity