






Touw / rope
door gat steken en knoop aanbrengen
put trough hole and make a knot

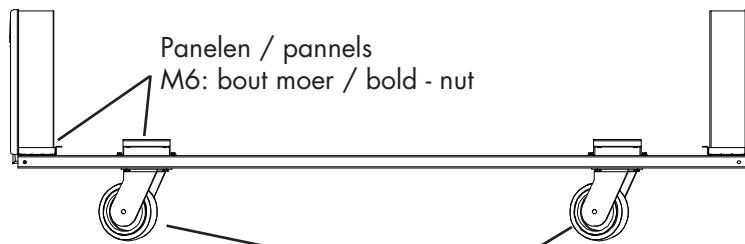

wielen / castors
rond / round 100 mm - M8
rond / round 125 mm - M8
rond / round 160 mm - M10

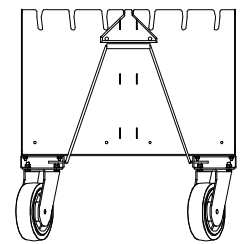

wielpositie / castor position

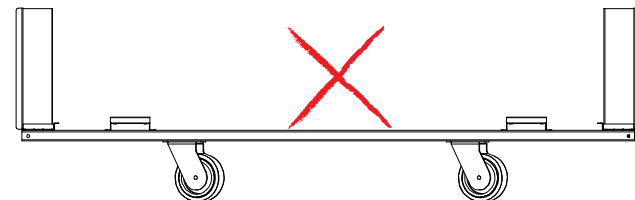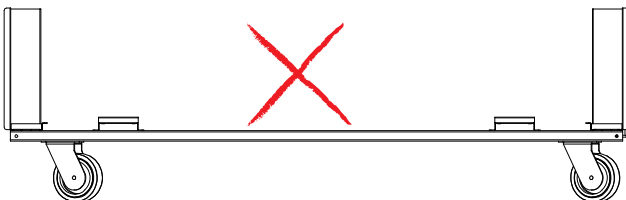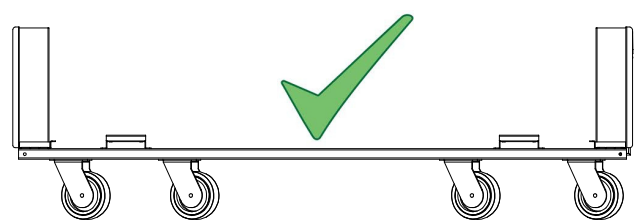

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
- Read the manual before use

article:
Admiral stagedex wagen basic

code:
WASWCD10